



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

для металообрабатывающих
станков



ВАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ - НАШ ПРИОРИТЕТ

**Корпорация «Пумори» -
российский производитель
и эксперт в области
инжиниринга для
металлообработки**

Мы делаем ставку на инновации и развитие российского производства, разрабатывая и поставляя на предприятия передовые технологии и продукты, вкладываем средства и силы в обучение персонала, ставим во главу угла доверие клиентов и полностью отвечаем за качество своей работы.

Мы не только непрерывно наращиваем собственные компетенции и производство, но и в тесном сотрудничестве с нашими клиентами ищем и внедряем новые решения. Мы меняем парадигму бизнеса от поставщика станков и инструмента к инжинирингу и комплексному сервисному обслуживанию.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании

4

Система кодирования вспомогательного инструмента 8

1 Расточные системы 9-110

Расточные системы - обзор	10
Хвостовики	16
Переходники - удлинители	28
Зажимная оснастка	30
Головки для чернового растачивания	36
Резцы для чернового растачивания	43
Примеры возможных наладок для чистового растачивания	46
Внешнее измерительное устройство	52
Головки для чистового растачивания	53
Электронные головки для чистового растачивания	79
Комплектация расточных головок	82
Наборы расточных систем	98

2 Инструментальные системы 111-180

Инструментальные системы - обзор	112
ГОСТ 25827-93 исп.3	118
ГОСТ 25827-2014 тип А и У (DIN 69871/A+AD)	130
ГОСТ 25827-2014 тип J (MAS 403 BT)	146
HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)	161
Конус Морзе ГОСТ 25557-2016 (DIN 228)	171
Вспомогательны инструмент для фрезерных патронов (цилиндрический хвостовик)	177

3 Резцедержатели для токарной обработки 81-206

Токарные блоки VDI	182
Держатели для сверл	195
Держатели для расточных резцов	196
Втулки переходные	199
Резцедержатели для наружной обработки	201
Держатели для сменных резцовых головок	205
Сменные резцовые головки	206

4 Комплектующие 207-222

Штревели	208
Цанги ER	211
Цанги фрезерные	212
Вставки резьбовые	214
Ключи	216
Гайки для цанговых патронов	219
Центропискатели	220

Техническая часть 223-230



КОРПОРАЦИЯ ПУМОРИ

Основанная в 1990 году Корпорация «Пумори» - один из крупнейших российских производителей продукции для металлобработки, а также эксперт в области инжиниринга. Чтобы заказать оборудование или провести комплексное оснащение предприятий, к Корпорации обращаются такие гиганты индустрии, как «Роскосмос», Машиностроительный завод имени С.М. Кирова, «Уралмашзавод», «Ростех», «Камаз», «АвтоВАЗ» и так далее из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Многолетнее сотрудничество с мировыми производителями и собственный обширный опыт производства позволяют Корпорации не только проводить исчерпывающий анализ потребностей предприятия, но и предлагать действенные решения по усовершенствованию всех производственных процессов.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
КОРПОРАЦИЯ «ПУМОРИ» ДАЕТ НАМ ПРАВО С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ, РАСШИРЯТЬ НОМЕНКЛАТУРУ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ГАРАНТИРОВАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРАМ УСПЕШНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ПОЛНОТУ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПОСТАВОК, ДОЛГОСРОЧНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

СДЕЛАНО В РОССИИ! НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

На протяжении 30 лет одним из важнейших направлений деятельности «Пумори» было производство. В Корпорацию входит ведущее предприятие-производитель инструментальных систем для металлообрабатывающих станков, создающее высококачественный импортозамещающий инструмент и технологическую оснастку. Продукция под брендом «Пумори» не уступает зарубежным аналогам, а в ряде случаев и превосходит их.

- Продукция «Пумори» изготавливается на высокопроизводительном японском оборудовании с использованием современного режущего инструмента. Это обеспечивает необходимую точность изготовления и высокую производительность.
- Система менеджмента качества производства и системы продаж вспомогательного инструмента сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008.
- Вся продукция после изготовления и в процессе производства подвергаются контролю по всем необходимым точностным параметрам и характеристикам.
- Универсальность инструмента «Пумори» позволяет как оснащать им современные обрабатывающие центры (причем полностью), так и участвовать в оснащении специальных станков для изготовления специинструмента мелкими сериями.
- Инструменты «Пумори» выпускаются более чем под 15 видов и типоразмеров хвостовиков, не считая специальных конусов, которые используются на многих станках еще советского производства.

Производство Корпорации нацелено на решение комплексных задач: каждый инструмент и опция конструируется так, чтобы они могли быть просто и без лишних затрат добавлены или модернизированы в любое время. Не имеет значения, как вы хотите сконфигурировать свою режущую систему сегодня, потому что вы сделаете надежные инвестиции на завтра.





НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Лучшие цены от российского производителя
Высокоточное японское обрабатывающее оборудование
Мощный научно-конструкторский потенциал
Любой нестандартный инструмент и оснастка под заказ
Комплексное обеспечение потребностей предприятий

Предприятия корпорации «Пумори» реализуют комплексные поставки инструмента и оборудования для металлообработки как российского, так и зарубежного производства.

Ассортимент поставляемой продукции широк.

В него входит:

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
- ТОКАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- РЕЖУЩИЙ КОНЦЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ И ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПЛАСТИНЫ
- СРЕДСТВА МЕТРОЛОГИИ И РУЧНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
- МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Это позволяет полностью обеспечить предприятие заказчика нужным для работы инструментом и расходными материалами к нему, при необходимости, изготавливая уникальное оборудование.

Обращаясь в «Пумори», каждый клиент гарантированно получает то, что ему необходимо, от инжиниринга и модернизации до инструмента для металлообработки, улучшает и ускоряет производство, может не думать о логистике и не тратит время на поиск современного оборудования, комплектующих и расходных материалов у различных поставщиков. Воспользовавшись услугами «Пумори», предприятие может сразу приступить к выпуску продукции, наращивая мощности и увеличивая доход.





Система кодирования вспомогательного инструмента

Пример:

B250 **2** **50** **100** **42**

Код семейства инструментов

Тип хвостовика

- 0 — Цилиндрический
- 1 — Морзе с лапкой ГОСТ 25557-2016 (DIN228/B)
- 2 — 7:24 ГОСТ 25827-93 исп.3
- 3 — Морзе с резьбовым отверстием ГОСТ 25557-2016 (DIN228/A)
- 4 — 7:24 ГОСТ 25827-2014 тип А и U исп.2 (DIN69871/A)
- 5 — 7:24 ГОСТ 25827-2014 исп.1 (DIN2080)
- 6 — 7:24 ГОСТ 25827-2014 тип J (MAS 403BT)
- 7 — Морзе укороченный внутренний ГОСТ 9953-82, DIN238
- 8 — С внутренним резьбовым отверстием
- 9 — Цилиндрический с рифлением для токарных станков
- 10 — HSK ГОСТ Р ИСО 12164 (DIN69893)

Размер крутого конуса или конуса Морзе,
размер модульного соединения и т.п.

Вылет инструмента от торца шпинделья, мм

Присоединительный размер для инструмента,
диаметр обработки, максимальный габарит и т.п.

Пример **B250** - патрон фрезерный
 2 - хвостовик по ГОСТ25827-93 исп.3
 50 - размер конуса ISO50
 100 - вылет инструмента от торца шпинделья 100 мм
 42 - максимальный зажимаемый диаметр 42 мм

ВАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ - НАШ ПРИОРИТЕТ

РАСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



1



Расточная система

ХВОСТОВИКИ B410.M

B410.M.2



B410.M.4



B410.M.6



B410.M.10



B410.M.1



B410.M.3



B410.M.0



ПЕРЕХОДНИК- УДЛИНИТЕЛЬ

B401.M



ХВОСТОВИКИ B400...S

B400.2...S



B400.4...S



B400.6...S



B400.10...S



B400.1...S



B400.3...S



ПЕРЕХОДНИК- УДЛИНИТЕЛЬ

B402.M...S



ДЕРЖАВКИ

B209.M



B211.M



B214.M



B219.M



B215.M



B316.M



B250.M



Головки для чернового растачивания B406 Ø28 - 280

Размер	25	32	40	50	63	80
B406.M Ø 28-120	B406.M.25.040.025 Ø 28-38 стр. 37 [в рисунке]	B406.M.32.050.032 Ø 38-50 стр. 37 [в рисунке]	B406.M.40.060.045 Ø 50-68 стр. 37 [в рисунке]	B406.M.50.080.045 Ø 50-68 стр. 37 [в рисунке]	B406.M.63.100.063 Ø 68-90 стр. 37 [в рисунке]	B406.M.80.120.080 Ø 90-120 стр. 37 [в рисунке]
B406.S Ø 50-120				B406.S25.080.045 Ø 50-68 стр. 37 [в рисунке]	B406.S32.100.063 Ø 68-90 стр. 37 [в рисунке]	B406.S40.120.080 Ø 90-120 стр. 37 [в рисунке]
B406.M Ø 68-280				B406.M.50.070.063 Ø 68-90 стр. 37 [в рисунке]	B406.M.63.090.080 Ø 90-120 стр. 37 [в рисунке]	B406.M.80.110.110 Ø 120-280 стр. 38 [в рисунке]
B406.S Ø 68-280				B406.S25.070.063 Ø 68-90 стр. 37 [в рисунке]	B406.S32.090.080 Ø 90-120 стр. 37 [в рисунке]	B406.S48.110.110 Ø 120-280 стр. 38 [в рисунке]

R406...-CC.../45



R406...-CC.../B




R406...-CC.../75



R406...-SC.../45



R406...-SC.../80

R406...-CC
R406...-CC.../H

* стр. 43-45

Черновая обработка Ø 280-620

Ø 280-420 мм



Ø 380-520 мм

Ø 480-620 м

* стр. 39-40, 42


Черновая обработка Ø 500 - 840

Ø 500-640 мм

Ø 600-740 мм

Ø 700-840 мм

* стр. 41-42

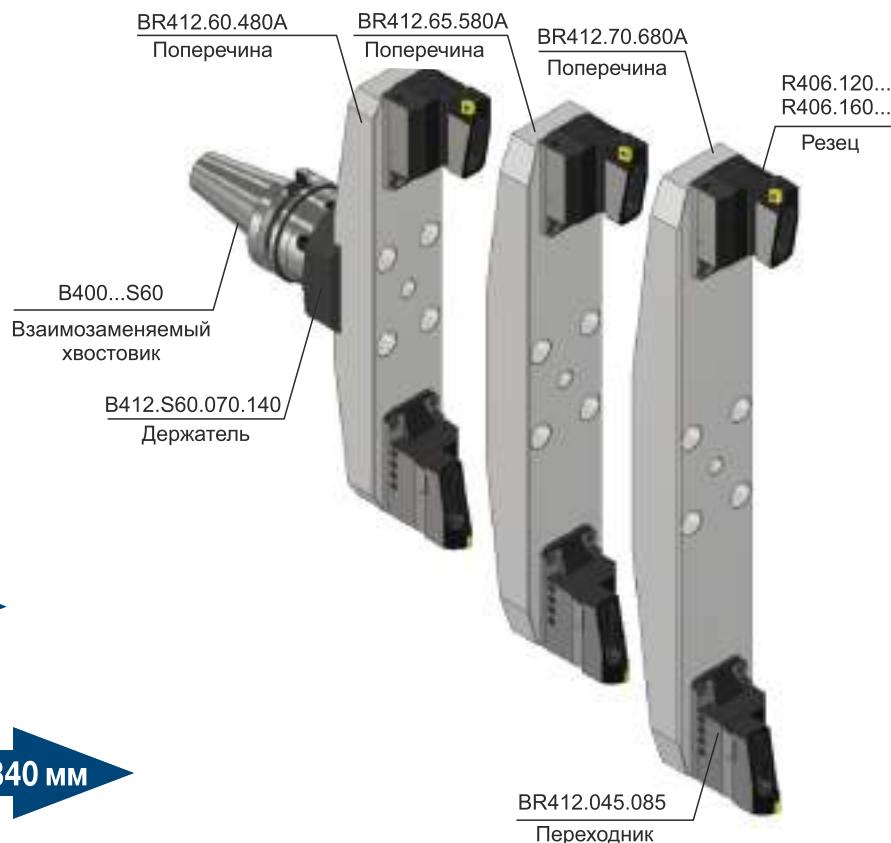

Головки для чистового растачивания BF443, BF444, BF445 Ø 6 - 508

Размер/ Size	25	32	40	50	63	80
BF443.M BF443.S Ø 6-290	BF443.M.25.045.25 Ø 28-42 стр. 53 в рисунке	BF443.M.32.055.32 Ø 36-53 стр. 53 в рисунке	BF443.M.40.070.40 Ø 6-74 стр. 59 в рисунке	BF443.S25.085.50 Ø 6-126 стр. 59 в рисунке	BF443.S32.095.63 Ø 6-168 стр. 59 в рисунке	BF443.S40.110.80 Ø 6-290 стр. 59 в рисунке
BF443.S Ø 32-508						BF443.S48.125.125 Ø 32-508 стр. 59 в рисунке
BF444.M BF444.S Ø 6-94			BF444.M.40.070.40 Ø 6-46 стр. 65 в рисунке	BF444.S25.085.50 Ø 6-76 стр. 65 в рисунке	BF444.S32.095.60 Ø 6-94 стр. 65 в рисунке	
BF445.S Ø 6-166				BF445.S25.090.55 Ø 6-118 стр. 72 в рисунке	BF445.S32.105.66 Ø 6-150 стр. 72 в рисунке	BF445.S40.120.80 Ø 6-166 стр. 72 в рисунке
BF445.S Ø 32-350						BF445.S48.150.125 Ø 32-350 стр. 73 в рисунке

Чистовая обработка Ø 280 - 580

Ø 280-380 мм




* стр. 39-40, 78

Чистовая обработка Ø 500 - 800

Ø 500-600 мм

Ø 600-700 мм

Ø 700-800 мм

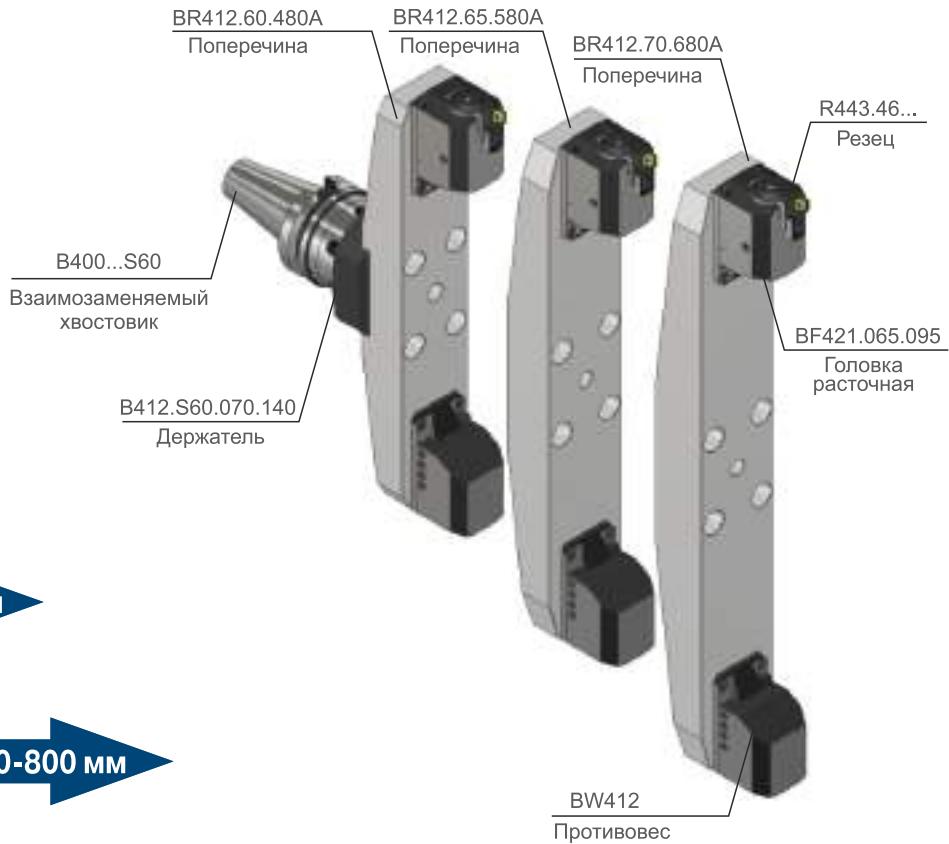

* стр. 41, 78



Хвостовики В400 с соединением S

B400.2

Хвостовики по ГОСТ 25827-93 исп. 3

Код	Рис.	K	d	D	L	L ₁	L ₂	Кг.
B400.2.40.035.S25	2	40	25	50	35	18	147	1,10
B400.2.40.100.S25	2	40	25	50	100	18	211	2,10
B400.2.40.050.S32	1	40	32	63	50	20	164	1,50
B400.2.40.120.S32	1	40	32	63	120	20	233	3,20
B400.2.40.050.S40	1	40	40	80	50	24	168	1,90
B400.2.50.075.S25	2	50	25	50	75	18	220	3,40
B400.2.50.150.S25	2	50	25	50	150	18	295	4,30
B400.2.50.085.S32	2	50	32	63	85	20	232	4,10
B400.2.50.160.S32	2	50	32	63	160	20	307	6,00
B400.2.50.090.S40	2	50	40	80	90	24	241	5,40
B400.2.50.170.S40	2	50	40	80	170	24	321	8,50
B400.2.50.250.S40	2	50	40	80	250	24	401	11,50
B400.2.50.050.S48	2	50	48	80	50	30	207	4,10
B400.2.50.100.S48	2	50	48	80	100	30	257	6,00
B400.2.50.150.S48	2	50	48	80	150	30	307	7,80
B400.2.50.200.S48	2	50	48	80	200	30	357	9,60
B400.2.50.050.S60	1	50	60	92	50	32	209	4,60

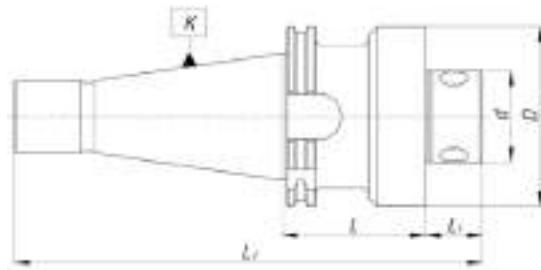


Рис. 1

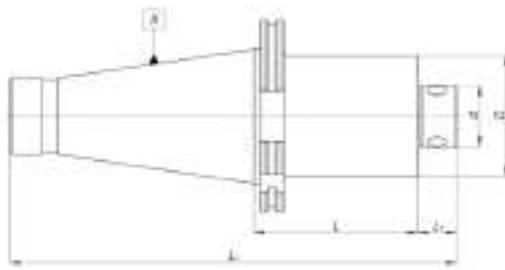


Рис. 2

Хвостовики B400 с соединением S

B400.4

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
тип А и У (DIN 69871/A+AD)

Код	Рис.	K	d	D	L	L ₁	L ₂	Kr.
B400.4.40.035.S25	2	40	25	50	35	18	122	1,00
B400.4.40.100.S25	2	40	25	50	100	18	186	2,00
B400.4.40.050.S32	1	40	32	63	50	20	139	1,40
B400.4.40.120.S32	1	40	32	63	120	20	208	3,10
B400.4.40.050.S40	1	40	40	80	50	24	143	1,80
B400.4.50.075.S25	2	50	25	50	75	18	195	3,30
B400.4.50.150.S25	2	50	25	50	150	18	270	4,30
B400.4.50.085.S32	2	50	32	63	85	20	207	4,00
B400.4.50.160.S32	2	50	32	63	160	20	282	5,90
B400.4.50.090.S40	2	50	40	80	90	24	216	5,30
B400.4.50.170.S40	2	50	40	80	170	24	296	8,40
B400.4.50.250.S40	2	50	40	80	250	24	376	11,40
B400.4.50.050.S48	2	50	48	80	50	30	182	4,00
B400.4.50.100.S48	2	50	48	80	100	30	232	5,80
B400.4.50.150.S48	2	50	48	80	150	30	282	7,70
B400.4.50.200.S48	2	50	48	80	200	30	332	9,50
B400.4.50.050.S60	1	50	60	92	50	32	184	4,40

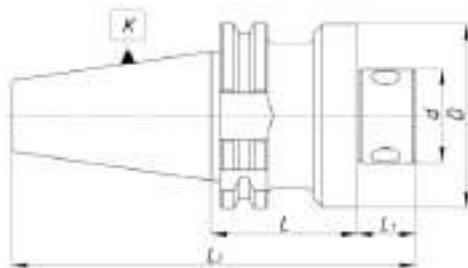


Рис. 1

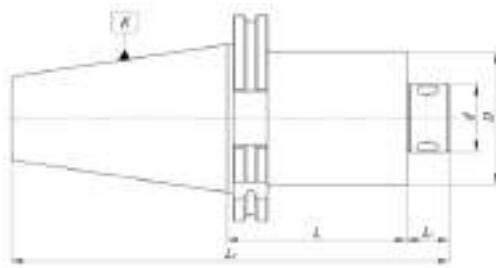


Рис. 2



Хвостовики В400 с соединением S

B400.6

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
типа J (MAS 403 BT)

Код	Рис.	K	d	D	L	L ₁	L ₂	Kг.
B400.6.40.035.S25	2	40	25	50	35	18	119	1,10
B400.6.40.100.S25	2	40	25	50	100	18	183	2,10
B400.6.40.050.S32	1	40	32	63	50	20	136	1,60
B400.6.40.120.S32	1	40	32	63	120	20	207	3,30
B400.6.40.050.S40	1	40	40	80	50	24	140	1,90
B400.6.50.075.S25	2	50	25	50	75	18	195	4,10
B400.6.50.150.S25	2	50	25	50	150	18	270	5,00
B400.6.50.085.S32	2	50	32	63	85	20	207	4,60
B400.6.50.160.S32	2	50	32	63	160	20	282	6,40
B400.6.50.090.S40	2	50	40	80	90	24	216	5,50
B400.6.50.170.S40	2	50	40	80	170	24	296	8,70
B400.6.50.250.S40	2	50	40	80	250	24	376	11,80
B400.6.50.050.S48	2	50	48	80	50	30	182	4,30
B400.6.50.100.S48	2	50	48	80	100	30	232	6,10
B400.6.50.150.S48	2	50	48	80	150	30	282	8,00
B400.6.50.200.S48	2	50	48	80	200	30	332	9,80
B400.6.50.050.S60	2	50	60	92	50	32	184	4,60

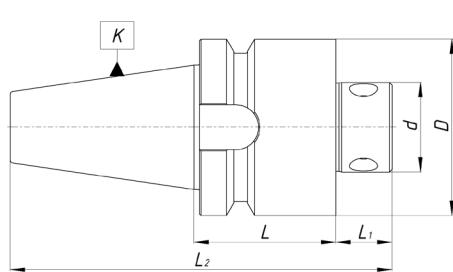


Рис. 1

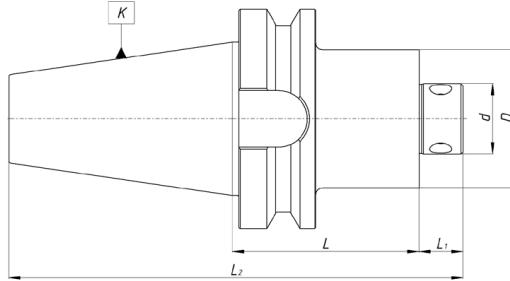


Рис. 2

Хвостовики В400 с соединением S

B400.10

Хвостовики HSK
по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	Рис.	d	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Кг.
B400.10.63.035.S25	2	25	50	63	35	18	85	0,80
B400.10.63.100.S25	2	25	50	63	100	18	150	1,80
B400.10.63.050.S32	1	32	63	63	50	20	102	1,20
B400.10.100.085.S32	2	32	63	100	85	20	155	3,40
B400.10.100.160.S32	2	32	63	100	160	20	230	5,20
B400.10.100.090.S40	2	40	80	100	90	24	164	4,50
B400.10.100.170.S40	2	40	80	100	170	24	244	7,60
B400.10.100.250.S40	2	40	80	100	250	24	324	10,70
B400.10.100.050.S48	2	48	80	100	50	30	130	3,20
B400.10.100.100.S48	2	48	80	100	100	30	180	5,00
B400.10.100.150.S48	2	48	80	100	150	30	230	6,90
B400.10.100.200.S48	2	48	80	100	200	30	280	8,70
B400.10.100.060.S60	1	60	92	100	60	32	142	4,00

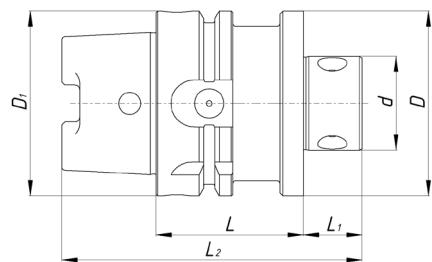


Рис. 1

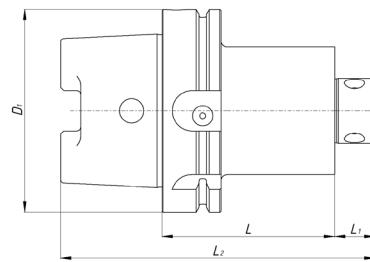


Рис. 2




Хвостовики В400 с соединением S

B400.1

Хвостовики с Конусом Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-2016 тип ВЕ (DIN 228/B, DIN 1860)

Код	МК	d	D	L	L ₁	L ₂	Кг.
B400.1.5.020.S32	5	32	63	20	20	190	1,60
B400.1.6.020.S40	6	40	80	20	24	254	4,20

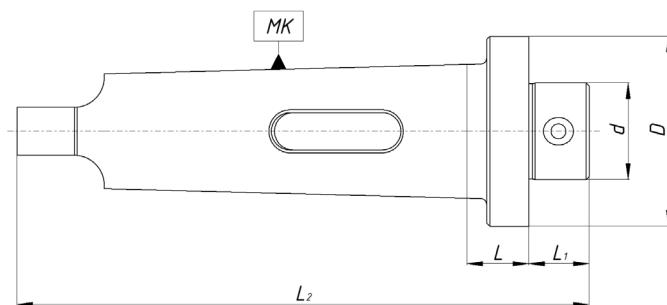


Хвостовики В400 с соединением S

B400.3

Хвостовики с Конусом Морзе
по ГОСТ 25557-2016 тип АЕ (DIN 228/A)

Код	МК	d	D	L	L ₁	L ₂	Кг.
B400.3.2.015.S25	2	25	50	15	18	97	0,30
B400.3.3.020.S25	3	25	50	20	18	119	0,50
B400.3.4.020.S25	4	25	50	20	18	141	0,70
B400.3.4.020.S32	4	32	63	20	20	143	0,90
B400.3.5.020.S32	5	32	63	20	20	170	1,70
B400.3.5.020.S40	5	40	80	20	24	174	2,00
B400.3.6.020.S40	6	40	80	20	24	226	4,20

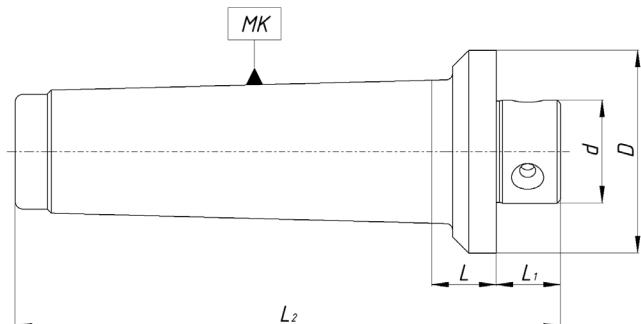


Хвостовики В400 с соединением S

В400.0

Хвостовики цилиндрические

Код	d	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Kг.
B400.0.32.015.S25	25	32	50	15	18	108	0,70
B400.0.32.065.S25	25	32	50	65	18	158	1,40
B400.0.32.015.S32	32	32	63	15	20	110	0,80
B400.0.32.075.S32	32	32	63	75	20	170	2,25
B400.0.42.015.S25	25	42	50	15	18	118	1,20
B400.0.42.075.S25	25	42	50	75	18	178	2,00
B400.0.42.015.S32	32	42	63	15	20	120	1,30
B400.0.42.085.S32	32	42	63	85	20	190	2,93
B400.0.42.020.S40	40	42	80	20	24	129	1,70
B400.0.42.100.S40	40	42	80	100	24	209	4,78

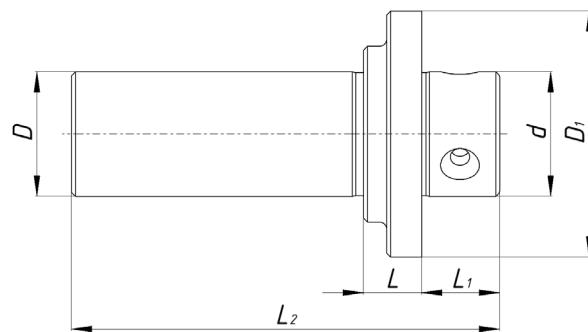




Хвостовики B410 с соединением М

B410.M.2

Хвостовики
по ГОСТ 25827-93 исп. 3

Код	K	d	D	L	L ₁	Кг.
B410.M.2.40.100.25	40	14	25	100	88	1,01
B410.M.2.40.100.32	40	18	32	100	88	1,21
B410.M.2.40.050.40	40	22	40	50	38	0,95
B410.M.2.40.100.40	40	22	40	100	88	1,38
B410.M.2.40.055.50	40	28	50	55	43	1,19
B410.M.2.40.115.50	40	28	50	115	103	2,04
B410.M.2.40.080.63	40	38	63	80	68	1,89
B410.M.2.50.120.25	50	14	25	120	105	2,82
B410.M.2.50.120.32	50	18	32	120	105	3,30
B410.M.2.50.120.40	50	22	40	120	105	3,32
B410.M.2.50.070.50	50	28	50	70	55	3,13
B410.M.2.50.120.50	50	28	50	120	105	3,77
B410.M.2.50.070.63	50	38	63	70	55	3,49
B410.M.2.50.110.63	50	38	63	110	95	4,39
B410.M.2.50.150.63	50	38	63	150	135	5,26
B410.M.2.50.080.80	50	48	80	80	65	4,33
B410.M.2.50.120.80	50	48	80	120	105	5,80
B410.M.2.50.160.80	50	48	80	160	145	7,27

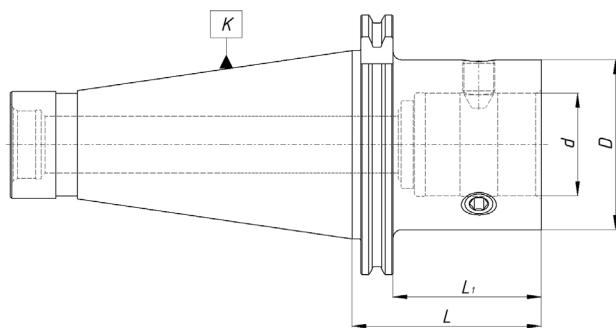


Хвостовики B410 с соединением M

B410.M.4

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014,
тип А и У (DIN 6987/A+AD)

Код	K	d	D	L	L ₁	Kr.
B410.M.4.40.100.25	40	14	25	100	87	1,00
B410.M.4.40.100.32	40	18	32	100	87	1,20
B410.M.4.40.050.40	40	22	40	50	31	0,96
B410.M.4.40.100.40	40	22	40	100	81	1,39
B410.M.4.40.055.50	40	28	50	55	36	1,16
B410.M.4.40.115.50	40	28	50	115	96	2,01
B410.M.4.40.080.63	40	38	63	80	61	1,77
B410.M.4.50.120.25	50	14	25	120	101	2,82
B410.M.4.50.120.32	50	18	32	120	101	3,07
B410.M.4.50.120.40	50	22	40	120	101	3,49
B410.M.4.50.070.50	50	28	50	70	51	3,09
B410.M.4.50.120.50	50	28	50	120	101	3,72
B410.M.4.50.070.63	50	38	63	70	51	3,41
B410.M.4.50.110.63	50	38	63	110	91	4,31
B410.M.4.50.150.63	50	38	63	150	131	5,18
B410.M.4.50.080.80	50	48	80	80	61	3,20
B410.M.4.50.120.80	50	48	80	120	101	5,66
B410.M.4.50.160.80	50	48	80	160	141	7,13

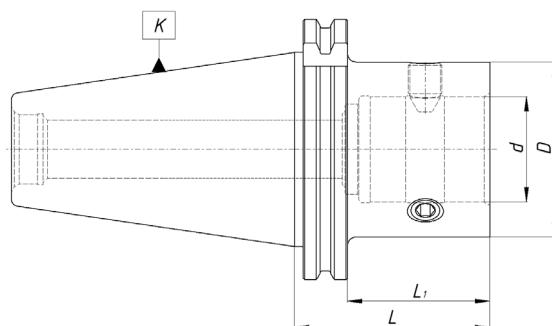




Хвостовики B410 с соединением М

B410.M.6


Хвостовики
по ГОСТ 25827-2014 тип J (MAS 403 BT)

Код	K	d	D	L	L ₁	Kг.
B410.M.6.40.100.25	40	14	25	100	73	0,43
B410.M.6.40.100.32	40	18	32	100	73	0,63
B410.M.6.40.050.40	40	22	40	50	23	1,09
B410.M.6.40.100.40	40	22	40	100	73	1,47
B410.M.6.40.055.50	40	28	50	55	28	1,20
B410.M.6.40.115.50	40	28	50	115	88	2,05
B410.M.6.40.080.63	40	38	63	80	53	1,84
B410.M.6.50.120.25	50	14	25	120	82	3,87
B410.M.6.50.120.32	50	18	32	120	82	4,12
B410.M.6.50.120.40	50	22	40	120	82	4,24
B410.M.6.50.070.50	50	28	50	70	32	3,81
B410.M.6.50.120.50	50	28	50	120	82	4,44
B410.M.6.50.070.63	50	38	63	70	32	3,96
B410.M.6.50.110.63	50	38	63	110	72	4,86
B410.M.6.50.150.63	50	38	63	150	112	5,73
B410.M.6.50.080.80	50	48	80	80	42	4,47
B410.M.6.50.120.80	50	48	80	120	82	5,94
B410.M.6.50.160.80	50	48	80	160	122	7,41

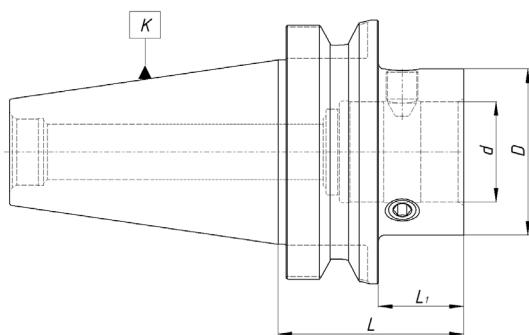

Хвостовики B410 с соединением M

B410.M.10	Хвостовики HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)					
Код	K	d	D	L	L ₁	Kг.
B410.M.10.63.100.25	63	14	25	100	74	0,95
B410.M.10.63.100.32	63	18	32	100	74	1,15
B410.M.10.63.060.40	63	22	40	60	34	0,87
B410.M.10.63.100.40	63	22	40	100	74	1,25
B410.M.10.63.070.50	63	28	50	70	44	1,12
B410.M.10.63.120.50	63	28	50	120	94	1,87
B410.M.10.100.120.25	100	14	25	120	91	2,38
B410.M.10.100.120.32	100	18	32	120	91	2,63
B410.M.10.100.120.40	100	22	40	120	91	2,76
B410.M.10.100.080.50	100	28	50	80	51	2,58
B410.M.10.100.120.50	100	28	50	120	91	3,16
B410.M.10.100.140.63	100	38	63	140	111	4,25
B410.M.10.100.160.80	100	48	80	160	131	6,31

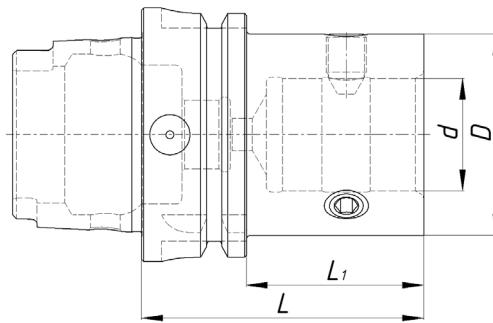




Хвостовики В410 с соединением М

B410.M.1

Хвостовики с Конусом Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-2016 тип ВЕ(DIN 228/B, DIN 186)

Код	K	d	D	L	Kг.
B410.M.1.5.060.50	5	28	50	60	1,84
B410.M.1.5.080.63	5	38	63	80	2,33
B410.M.1.5.100.80	5	48	80	100	3,69
B410.M.1.6.100.63	6	38	63	100	4,99
B410.M.1.6.100.80	6	48	80	100	5,90

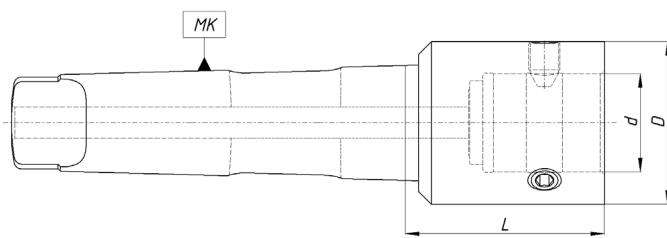


Хвостовики В410 с соединением М

B410.M.3

Хвостовики с Конусом Морзе и резьбовым
отверстием по ГОСТ 25557-2016 тип АЕ (DIN 228/A)

Код	K	d	D	L	Кг.
B410.M.3.3.060.25	3	14	25	60	0,38
B410.M.3.3.060.32	3	18	32	60	0,47
B410.M.3.3.050.40	3	22	40	50	0,52
B410.M.3.4.060.32	4	18	32	60	0,72
B410.M.3.4.060.40	4	22	40	60	0,82
B410.M.3.4.060.50	4	28	50	60	1,02
B410.M.3.5.060.50	5	28	50	60	1,73
B410.M.3.5.080.63	5	38	63	80	2,26
B410.M.3.5.100.80	5	48	80	100	3,66

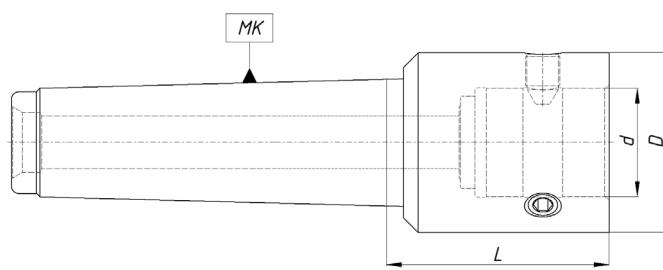

Хвостовики В410 с соединением М

В410.М.0

Хвостовики цилиндрические

Код	d_1	d_2	D	L	L_1	Кг.	Рис.
B410.М.025.060.25	14	25	25	60	52	0,44	2
B410.М.025.060.32	18	25	32	60	-	0,56	1
B410.М.025.040.40	22	25	40	40	-	0,51	1
B410.М.025.050.50	28	25	50	50	-	0,78	1
B410.М.032.080.25	14	32	25	80	72	0,71	2
B410.М.032.080.32	18	32	32	80	72	0,86	2
B410.М.032.040.40	22	32	40	40	-	0,62	1
B410.М.032.080.40	22	32	40	80	-	0,96	1
B410.М.032.050.50	28	32	50	50	-	0,91	1
B410.М.032.100.50	28	32	50	100	-	1,61	1
B410.М.042.050.50	28	42	50	50	-	1,31	1
B410.М.042.100.50	28	42	50	100	-	1,98	1
B410.М.042.080.63	38	42	63	80	-	2,01	1
B410.М.042.100.80	48	42	80	100	-	3,41	1

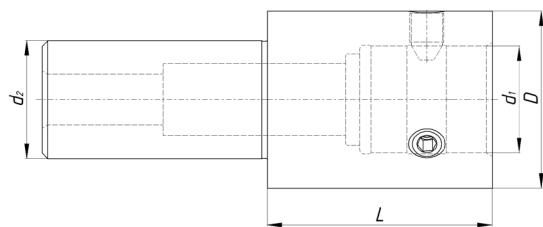


Рис. 1

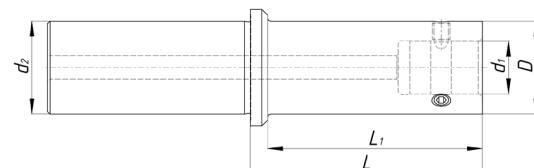


Рис. 2




Переходник - удлинитель с соединением М

B401.M

Модуль-переходник

Код	d	D	L	d ₁	D ₁	L ₁	L ₂	Kг.
B401.M.25.030.25	14	25	22	14	-	30	-	0,12
B401.M.25.050.25	14	25	22	14	-	50	-	0,19
B401.M.32.040.25	18	32	28	14	25	40	32	0,19
B401.M.32.070.25	18	32	28	14	25	70	62	0,30
B401.M.32.040.32	18	32	28	18	-	40	-	0,24
B401.M.32.070.32	18	32	28	18	-	70	-	0,42
B401.M.40.040.25	22	40	32	14	25	40	32	0,26
B401.M.40.060.25	22	40	32	14	25	60	52	0,33
B401.M.40.080.25	22	40	32	14	25	80	72	0,40
B401.M.40.040.32	22	40	32	18	32	40	32	0,30
B401.M.40.070.32	22	40	32	18	32	70	62	0,47
B401.M.40.100.32	22	40	32	18	32	100	92	0,64
B401.M.40.050.40	22	40	32	22	-	50	-	0,46
B401.M.40.080.40	22	40	32	22	-	80	-	0,71
B401.M.50.040.25	28	50	38	14	25	40	30	0,39
B401.M.50.060.25	28	50	38	14	25	60	50	0,46
B401.M.50.080.25	28	50	38	14	25	80	70	0,53
B401.M.50.100.25	28	50	38	14	25	100	90	0,60
B401.M.50.040.32	28	50	38	18	32	40	30	0,44
B401.M.50.070.32	28	50	38	18	32	70	60	0,65
B401.M.50.100.32	28	50	38	18	32	100	90	0,77
B401.M.50.050.40	28	50	38	22	40	50	40	0,59
B401.M.50.080.40	28	50	38	22	40	80	70	0,84
B401.M.50.110.40	28	50	38	22	40	110	100	1,09
B401.M.50.060.50	28	50	38	28	-	60	-	0,87
B401.M.50.100.50	28	50	38	28	-	100	-	1,42
B401.M.63.060.40	38	63	46	22	40	60	48	0,96
B401.M.63.090.40	38	63	46	22	40	90	78	1,21
B401.M.63.120.40	38	63	46	22	40	120	108	1,46
B401.M.63.070.50	38	63	46	28	50	70	58	1,26
B401.M.63.100.50	38	63	46	28	50	100	88	1,65
B401.M.63.120.50	38	63	46	28	50	120	108	1,91
B401.M.63.120.63	38	63	46	38	-	120	-	2,76
B401.M.80.120.50	48	80	56	28	50	120	108	2,43
B401.M.80.140.63	48	80	56	38	63	140	128	3,74
B401.M.80.120.80	48	80	56	48	-	120	-	4,56
B401.M.80.160.80	48	80	56	48	-	160	-	6,04

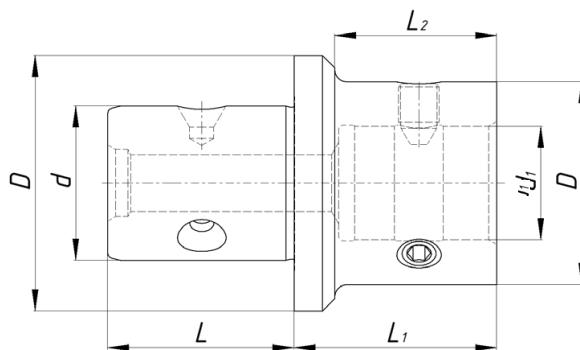


Переходник - удлинитель М/С

B402.M

Модуль-переходник

Код	d	D	L	d ₁	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	Kг.
B402.M.50.015.S25	28	50	38	25	-	18	15	-	0,45
B402.M.50.045.S25	28	50	38	25	-	18	45	-	0,90
B402.M.50.075.S25	28	50	38	25	-	18	75	-	1,35
B402.M.63.020.S25	38	63	46	25	50	18	20	8	0,79
B402.M.63.060.S25	38	63	46	25	50	18	60	48	1,40
B402.M.63.100.S25	38	63	46	25	50	18	100	88	2,00
B402.M.63.030.S32	38	63	46	32	-	20	30	-	1,16
B402.M.63.070.S32	38	63	46	32	-	20	70	-	2,10
B402.M.63.110.S32	38	63	46	32	-	20	110	-	3,05
B402.M.80.040.S32	48	80	56	32	63	20	40	15	1,97
B402.M.80.080.S32	48	80	56	32	63	20	80	55	2,92
B402.M.80.120.S32	48	80	56	32	63	20	120	95	3,87
B402.M.80.040.S40	48	80	56	40	-	24	40	-	2,44
B402.M.80.080.S40	48	80	56	40	-	24	80	-	3,97
B402.M.80.120.S40	48	80	56	40	-	24	120	-	5,51
B402.M.80.160.S40	48	80	56	40	-	24	160	-	7,04
B402.M.80.040.S48	48	80	56	48	-	30	40	-	2,50
B402.M.80.080.S48	48	80	56	48	-	30	80	-	3,97
B402.M.80.120.S48	48	80	56	48	-	30	120	-	5,47
B402.M.80.160.S48	48	80	56	48	-	30	160	-	6,97

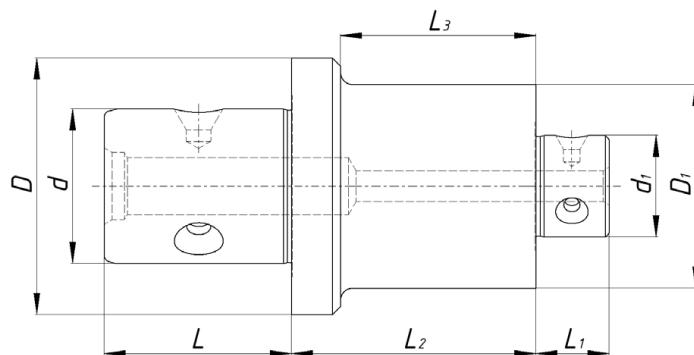



Зажимная оснастка

B209.M

Оправки Weldon по DIN 1835/В-Е

Код	d	D	L	d_1	D_1	L_1	L_2	Кг.	Рис.
B209.M.40.040.06	22	40	32	6	25	40	32	0,27	1
B209.M.40.040.08	22	40	32	8	28	40	32	0,29	1
B209.M.40.050.10	22	40	32	10	35	50	43	0,44	1
B209.M.40.055.12	22	40	32	12	42	55	-	0,62	2
B209.M.50.050.10	28	50	38	10	35	50	37	0,58	1
B209.M.50.055.12	28	50	38	12	42	55	41	0,76	1
B209.M.50.060.14	28	50	38	14	44	60	47	0,85	1
B209.M.50.060.16	28	50	38	16	48	60	50	0,92	1
B209.M.50.060.18	28	50	38	18	-	60	-	0,96	2
B209.M.50.070.20	28	50	38	20	52	70	-	1,15	2
B209.M.63.060.20	38	63	46	20	52	60	48	1,29	1
B209.M.63.080.25	38	63	46	25	65	80	-	2,12	2
B209.M.63.090.32	38	63	46	32	72	90	-	2,65	2
B209.M.80.090.32	48	80	56	32	72	90	78	3,20	1
B209.M.80.090.40	48	80	56	40	-	90	-	3,50	2

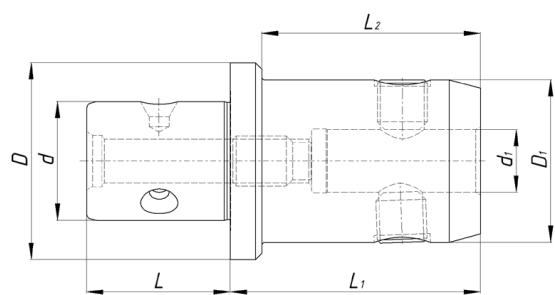


Рис. 1

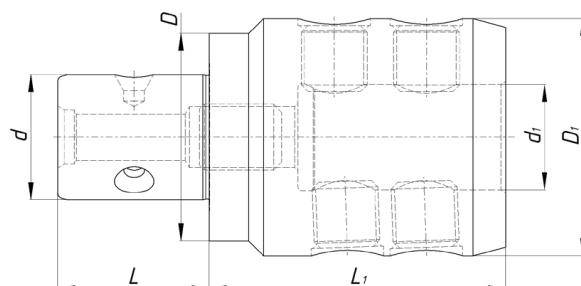



Рис. 2

Зажимная оснастка

B211.M

Втулки для инструмента с конусом Морзе
по ГОСТ 25557-2016 тип BI (DIN 228/B)

Код	d	D	L	d_1	L_1	L_2	Kг.
B211.M.40.080.01	22	40	32	25	80	70	0,39
B211.M.40.095.02	22	40	32	32	95	85	0,53
B211.M.50.090.01	28	50	38	25	90	75	0,55
B211.M.50.100.02	28	50	38	32	100	85	0,70
B211.M.50.120.03	28	50	38	40	120	105	1,04
B211.M.63.120.03	38	63	46	40	120	105	1,28
B211.M.63.150.04	38	63	46	48	150	135	1,86

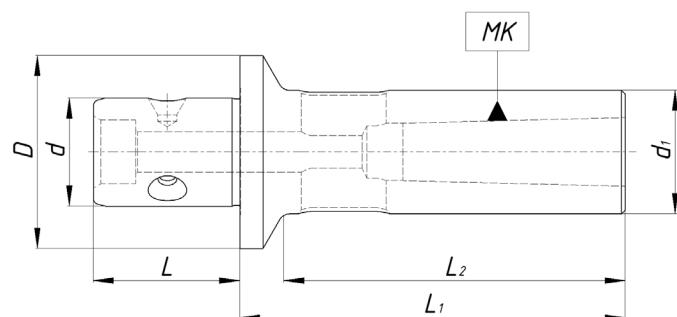




Зажимная оснастка

B214.M

Оправки для дисковых фрез

Код	d	D	L	d_1	D_1	L_1	Kг.
B214.M.40.060.16C	22	40	32	16	28	60	0,61
B214.M.40.060.22C	22	40	32	22	34	60	0,88
B214.M.50.070.16C	28	50	38	16	28	70	0,80
B214.M.50.070.22C	28	50	38	22	34	70	1,08
B214.M.50.070.27C	28	50	38	27	40	70	1,49
B214.M.63.080.27C	38	63	46	27	40	80	1,86
B214.M.63.080.32C	38	63	46	32	46	80	2,22
B214.M.63.080.40C	38	63	46	40	55	80	2,92
B214.M.80.100.40C	48	80	56	40	55	100	3,84
B214.M.80.100.50C	48	80	56	50	68	100	5,18

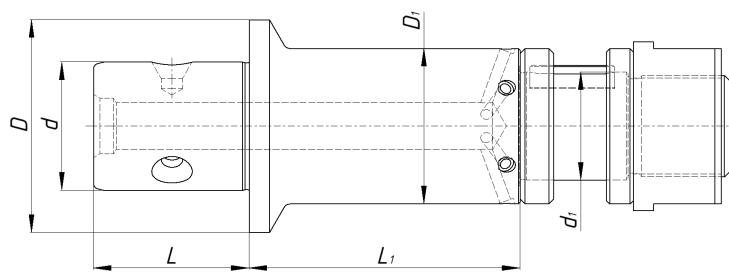

Зажимная оснастка

B219.M

Оправки для торцевых фрез

Код	d	D	L	D ₁	d ₁	d ₂	L ₁	Кг.	Рис.
B219.M.40.020.16C	22	40	32	38	16	M8	20	0,30	1
B219.M.50.025.16C	28	50	38	38	16	M8	25	0,49	1
B219.M.50.025.22C	28	50	38	47	22	M10	25	0,60	1
B219.M.63.030.22C	38	63	46	47	22	M10	30	0,96	1
B219.M.63.030.27C	38	63	46	58	27	M12	30	1,14	1
B219.M.63.030.32C	38	63	46	-	32	M16	30	1,30	1
B219.M.80.030.40F	48	82	56	88	40	M20	30	2,64	2
B219.M.80.030.60F	48	82	56	128,5	60	-	30	5,82	2

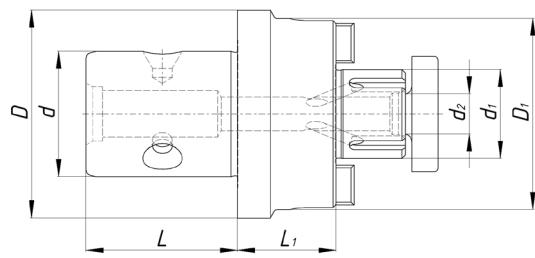


Рис. 1

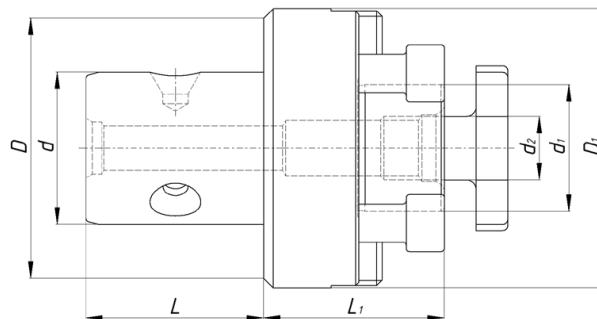


Рис. 2




Зажимная оснастка

B250

Патроны фрезерные

Код	d	D	L	D ₁	d ₁	L ₁	Кг.
B250.M.63.090.25	38	63	46	62	25	90	1,86
B250.M.63.090.32	38	63	46	72	32	90	2,41
B250.M.80.100.32	48	80	56	72	32	100	3,15

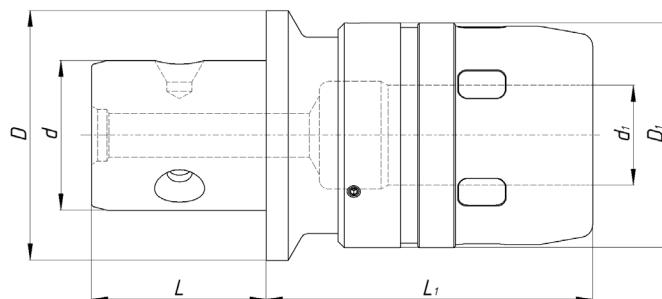


Цанги см. на стр. 212

Схемы наладок см. на стр. 114

B215

Патроны цанговые

Код	d	D	L	D ₁	d _{1,max}	L ₁	Кг.
B215.M.40.050.16ER	22	40	32	28	10	50	0,29
B215.M.40.075.16ER	22	40	32	28	10	75	0,40
B215.M.50.065.25ER	28	50	38	42	16	65	0,69
B215.M.50.075.32ER	28	50	38	50	20	75	0,92
B215.M.63.060.32ER	38	63	46	50	20	60	1,03
B215.M.63.085.40ER	38	63	46	63	26	85	1,67

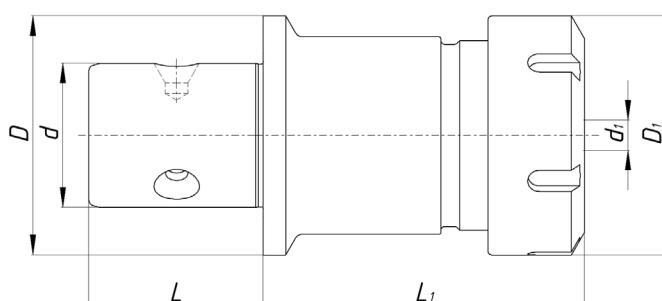

Цанги ER см. на стр. 211

Гайки ER см. на стр. 219


Ключи ER см. на стр. 216

Зажимная оснастка

B316

Патроны сверлильные

Код	d	D	L	d ₁	D ₁	L ₁	Kг.
B316.M.50.075.10	28	50	38	0,5 - 10	50	75	1,04
B316.M.63.090.13	38	63	46	1 - 13	59	90	1,71
B316.M.63.090.16	38	63	46	3 - 16	59	90	1,81

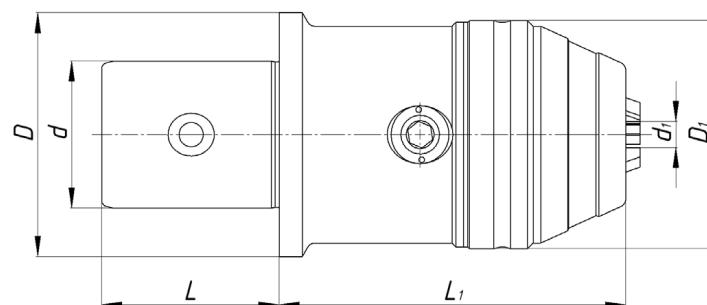



Головки для чернового растачивания B406

B406

Диапазон растачивания от 28 до 280 мм

Код	Диапазон растачивания									
	0	28	38	50	68	90	120	250	280	300
B406.M.25.040.025		28 - 38								
B406.M.32.050.032			38 - 50							
B406.M.40.060.045										
B406.M.50.080.045				50 - 68						
B406.S25.080.045										
B406.S25.070.063										
B406.S32.100.063										
B406.M.50.070.063					68 - 90					
B406.M.63.100.063										
B406.S32.090.080										
B406.S40.120.080							90 - 120			
B406.M.63.090.080										
B406.M.80.120.080										
B406.M.80.110.110								120 - 280		
B406.S48.110.110										

Примеры чернового растачивания

Рис.1

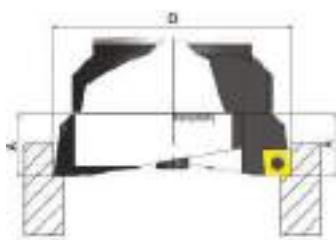


Рис.2



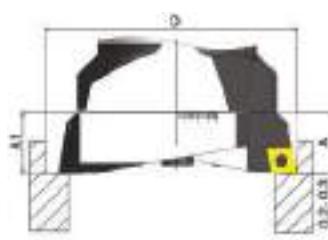


Рис.3

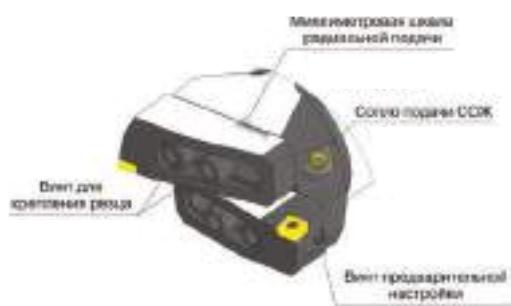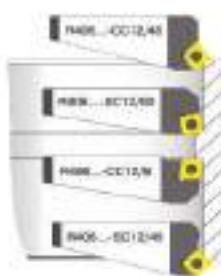

Головки для чернового растачивания

1. Для проведения черновой обработки с большой подачей устанавливаются два резца: R406...-CC, R406...-CC.../H или R406...-CC.../B. Для снятия больших припусков устанавливаются два разных резца, при этом резец R406...-CC.../H настраивается на меньший размер, чем R406...-CC... .

2. При обратном растачивании используется только один резец R406...-CC.../B или R406...-SC.../45.

3. Предварительная настройка режущих кромок производится по шкале, выполненной на резце с помощью винта. Точная настройка производится на специальном оборудовании.

B406		Головки для чернового растачивания от 28 до 120 мм								
Код		D ₁	d ₁	d	D	Резцы	L	L ₁	Кг.	Рис.
B406.M.25.040.025		28-38	25	14	25	R406.28...	40	52	0,18	3
B406.M.32.050.032		38-50	32	18	32	R406.38...	50	64	0,35	3
B406.M.40.060.045		50-68	40	22	45	R406.50...	60	80	0,68	3
B406.M.50.080.045		50-68	50	28	45	R406.50...	80	100	1,06	4
B406.S25.080.045		50-68	50	25	45	R406.50...	80	100	0,85	2
B406.S25.070.063		68-90	50	25	63	R406.68...	70	95	1,07	1
B406.S32.100.063		68-90	63	32	63	R406.68...	100	125	1,68	2
B406.M.50.070.063		68-90	50	28	63	R406.68...	70	95	1,28	3
B406.M.63.100.063		68-90	63	38	63	R406.68...	100	125	2,10	4
B406.S32.090.080		90-120	63	32	80	R406.90...	90	115	1,92	1
B406.S40.120.080		90-120	80	40	80	R406.90...	120	145	3,13	2
B406.M.63.090.080		90-120	63	38	80	R406.90...	90	115	2,41	3
B406.M.80.120.080		90-120	80	48	80	R406.90...	120	145	4,12	4

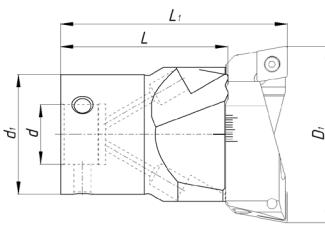
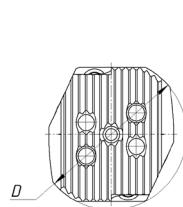


Рис. 1

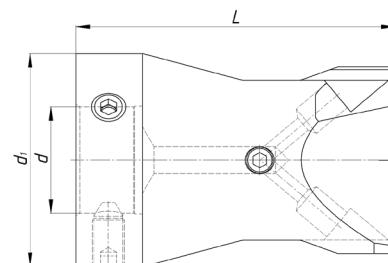


Рис. 2

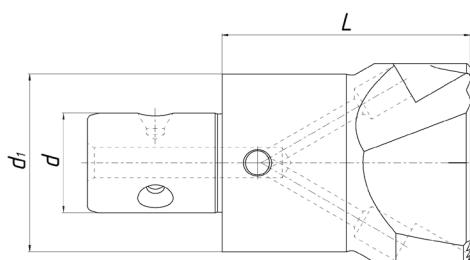


Рис. 3

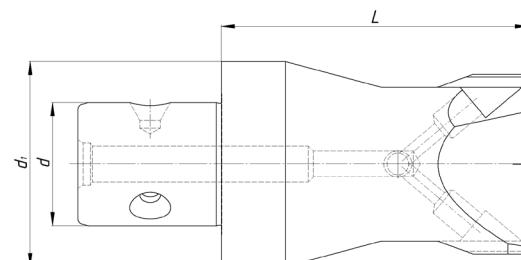


Рис. 4



Головки для чернового растачивания

B406

Головки для чернового растачивания
от 120 до 280 мм

Код	d	d ₁	D	L	Рис.	Kг.
B406.M.80.110.110	48	80	110	110	1	4,87
B406.S48.110.110	48	80	110	110	2	3,86

Диапазон растачивания	Резцы	Поперечина BR406.30.180	L ₁	L ₂	L ₃
120 - 160	R406.120...	-	140	-	-
160 - 200	R406.160...	-	145	-	-
200 - 240	R406.120...	+	-	170	140
240 - 280	R406.160...	+	-	175	140

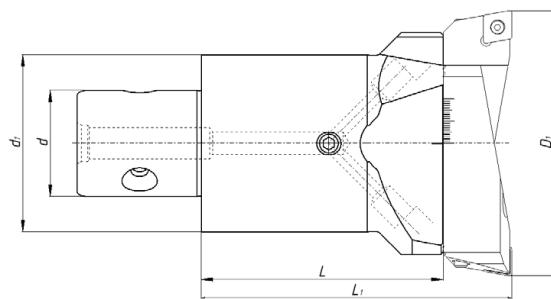
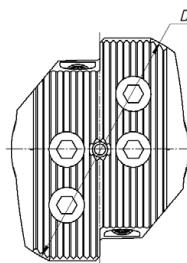


Рис. 1

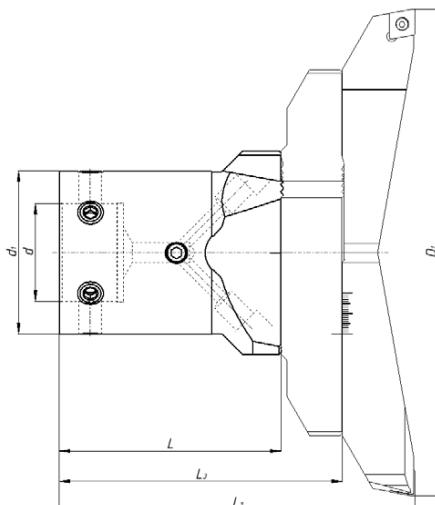



Рис. 2

Головки для чернового растачивания

BR406

Поперечина

Код	A	B	H	Kг.
BR406.30.180	31	60	180	1,60

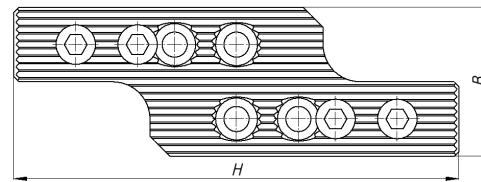


Черновое растачивание от 280 до 620 мм

B412.S48

Держатель-переходник

Код	D	d	d ₁	H	H ₁	Кг.
B412.S48.085.135	135	80	48	75	85	3,89

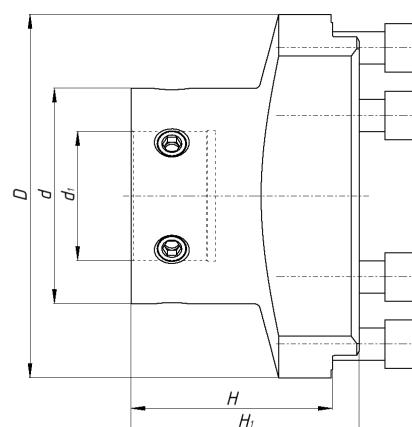





Черновое растачивание от 280 до 620 мм

BR412

Поперечины из стали

Код		Н	В	А	А ₁	Кг.
BR412.25.260		260	65	25	70	3,28
BR412.30.360		360	65	30	75	5,11
BR412.45.460		460	65	45	80	9,07

Диапазон растачивания D ₁	Поперечина	Резцы
280-380	BR412.25.260	R406.120...
320-420	BR412.25.260	R406.160...
380-480	BR412.30.360	R406.120...
420-520	BR412.30.360	R406.160...
480-580	BR412.45.460	R406.120...
520-620	BR412.45.460	R406.160...

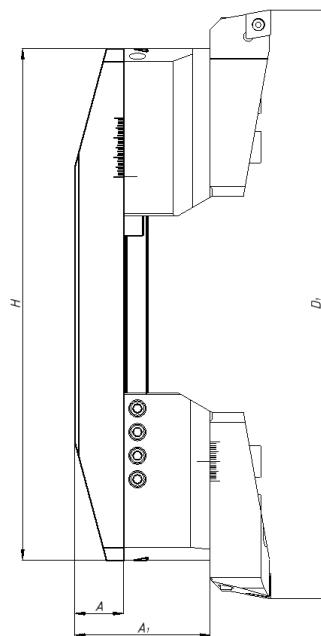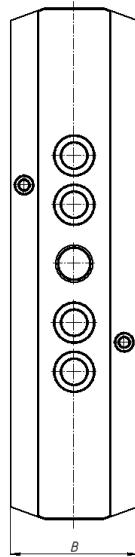


Черновое растачивание от 500 до 840 мм

B412.S60

Держатель-переходник

Код	D	d	d ₁	H	H ₁	Kг.
B412.S60.070.140	140	92	60	60	70	4,74

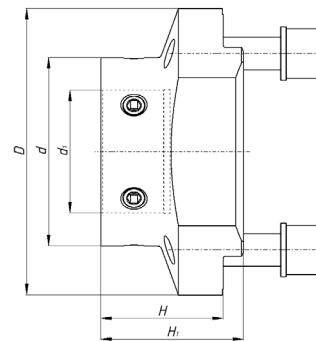


BR412...A

Поперечины из алюминия

Код	H	B	A	A ₁	Кг.
BR412.60.480A	480	96	60	105	7,12
BR412.65.580A	580	96	65	110	8,79
BR412.70.680A	680	96	70	115	10,62

Диапазон растачивания D ₁	Поперечина	Резцы
500-600	BR412.60.480A	R406.120...
540-640	BR412.60.480A	R406.160...
600-700	BR412.65.580A	R406.120...
640-740	BR412.65.580A	R406.160...
700-800	BR412.70.680A	R406.120...
740-840	BR412.70.680A	R406.160...

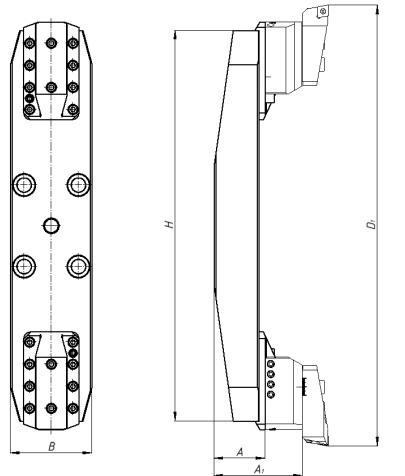




Черновое растачивание от 280 до 840 мм

BRH412

Переходник

Код	L	H	B	M	Винт*	Кг.
BRH412.045.085	85	45	65	M10	SB10x35	1,4

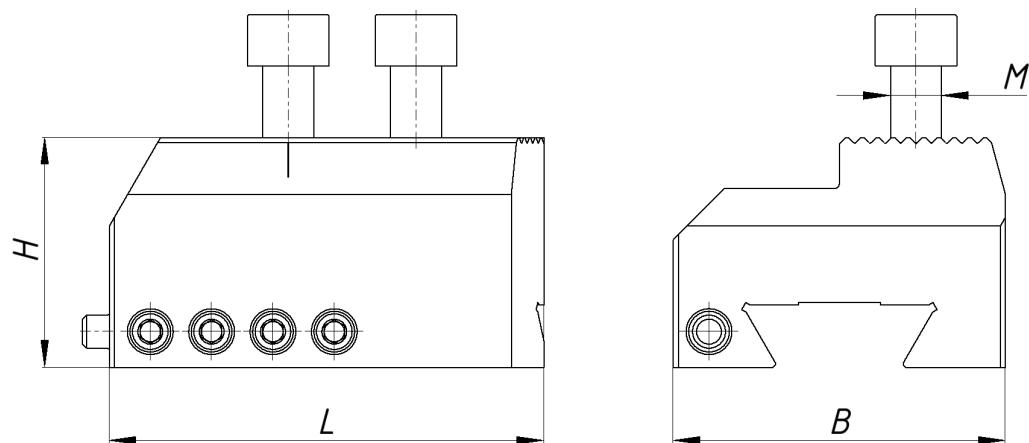


* Винт SB 10x35 по DIN 912 или ГОСТ 11738

Резцы для чернового растачивания


R406...CC...

Код	A	B	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R406.28-CC06	12,6	24	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.28-CC06/H	12,8	24	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.38-CC06	14,6	32	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02
R406.38-CC06/H	14,8	32	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02
R406.50-CC09	20,9	42,5	SR16-236	T15/5	CC...09T3...	0,07
R406.50-CC09/H	21,1	42,5	SR16-236	T15/5	CC...09T3...	0,07
R406.68-CC12	25,9	59	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,13
R406.68-CC12/H	26,2	59	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,13
R406.90-CC12	25,9	75	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,21
R406.90-CC12/H	26,2	75	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,21
R406.120-CC12	30,9	95	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,36
R406.120-CC12/H	31,2	95	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,36
R406.160-CC12	35,9	120	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,53
R406.160-CC12/H	36,2	120	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,53

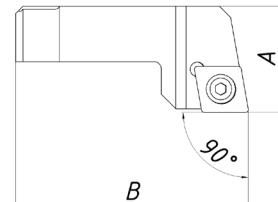

R406...CCB/B

Код	C	B	A	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R406.28-CC06/B	9,5	24	1	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.38-CC06/B	10,5	32	1	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02
R406.50-CC09/B	20,2	42,5	1,8	SR16-236	T15/5	CC...09T3...	0,07
R406.68-CC12/B	25,1	59	1,7	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,13
R406.90-CC12/B	25,1	75	1,7	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,20
R406.120-CC12/B	30,1	95	1,7	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,36
R406.160-CC12/B	35,1	120	1,7	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,55

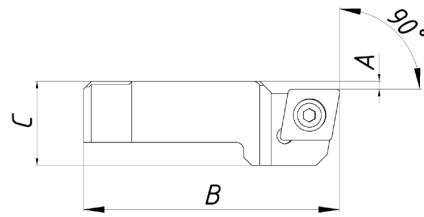




Резцы для чернового растачивания


R406...CC.../45

Код	A	B	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R406.28-CC06/45	14,6	24	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.38-CC06/45	16,4	32	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02
R406.50-CC09/45	25,9	42,5	SR16-236	T15/5	CC...09T3...	0,08
R406.68-CC12/45	30,9	59	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,14
R406.90-CC12/45	30,9	75	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,22
R406.120-CC12/45	35,9	95	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,38
R406.160-CC12/45	35,9	120	SR16-212	T20/5	CC...1204...	0,51

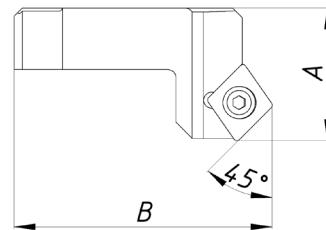

R406...SC.../45


Код	A	B	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R406.50-SC09/45	25,9	42,5	SR16-236	T15/5	SC...09T3...	0,08
R406.68-SC12/45	30,9	59	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,14
R406.90-SC12/45	30,9	75	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,22
R406.120-SC12/45	35,9	95	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,38
R406.160-SC12/45	35,9	120	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,52

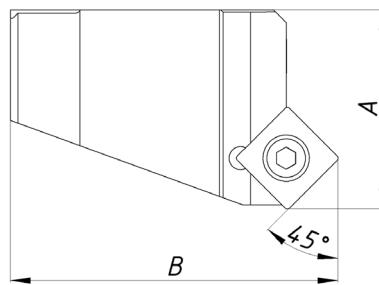

Резцы для чернового растачивания


R406...CC06/75

Код	A	B	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R406.28-CC06/75	12,5	24	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,01
R406.38-CC06/75	14,5	32	SR14-548	T7/5	CC...0602...	0,02

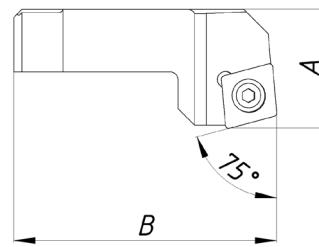

R406...SC.../80

Код	A	B	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R406.50-SC09/80	20,9	42,5	SR16-236	T15/5	SC...09T3...	0,07
R406.68-SC12/80	25,9	59	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,13
R406.90-SC12/80	25,9	75	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,21
R406.120-SC12/80	30,9	95	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,36
R406.160-SC12/80	35,9	120	SR16-212	T20/5	SC...1204...	0,53

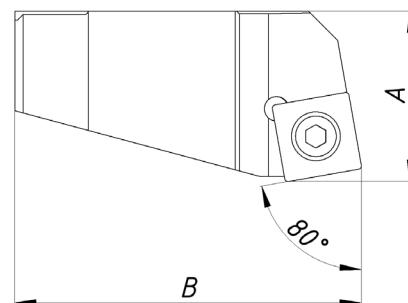



Головки для чистового растачивания BF Примеры наладок для расточных головок

1





Расточные головки BF443 диаметром \varnothing 40, \varnothing 50, \varnothing 63, \varnothing 80 мм с диапазонами растачивания 6...74 мм, 6...126 мм, 6...168 мм, 6...290 мм соответственно.

Головки комплектуются оправками и осевыми резцами с цилиндрической посадкой \varnothing 16 мм с внутренним подводом СОЖ, резцами и поперечинами, что обеспечивает широкий диапазон обработки.



Головки для чистового растачивания BF Примеры наладок для расточных головок

Расточная головка BF443.125 диаметром Ø 125 мм для диапазона растачивания 32...508 мм. Конструктивным отличием данной расточной головки от расточных головок BF443 диаметром Ø 50, Ø 63, Ø 80 мм является то, что для крепления резцовых наладок используются держатели или поперечины, которые крепятся в пазу ползуна и закрепляются планкой. Использование 10-ти оправок с режущим инструментом и 4-х поперечин дает возможность обеспечить диапазон растачивания от 32 мм до 508 мм.



Головки для чистового растачивания BF**Головки и патроны для чистового растачивания**

Расточная головка BF444 диаметром Ø 60 мм для диапазона растачивания 6...94 мм. Данная расточная головка является более экономичным вариантом по сравнению с расточными головками BF443, т. к. для возможных наладок применяется минимальное количество инструмента. Головка предусматривает использование резцов и оправок только с цилиндрическим хвостовиком в варианте с подводом СОЖ.





Головки для чистового растачивания BF Примеры наладок для расточных головок

Расточные головки BF445 диаметром Ø 66, Ø 80 и Ø 125 мм для диапазона 6...150, 6...166 и 32...294 мм соответственно. Головки комплектуются резцами и оправками с цилиндрическим хвостовиком, в варианте с подводом СОЖ и без подвода СОЖ. Инструмент может быть расположен в трех отверстиях с торца головки и в радиальном отверстии.



Головки для чистового растачивания BF

Головки и патроны для чистового растачивания

Расточная головка B325 диаметром Ø 66 мм с диапазоном растачивания 10...160 мм.
Головка комплектуется резцами и оправками с цилиндрическим хвостовиком
без подвода СОЖ.


Ход предварительной настройки: +20 мм и -10 мм на диаметр.

Ход точной настройки: ±2 мм на диаметр.





Внешнее измерительное устройство IS1000

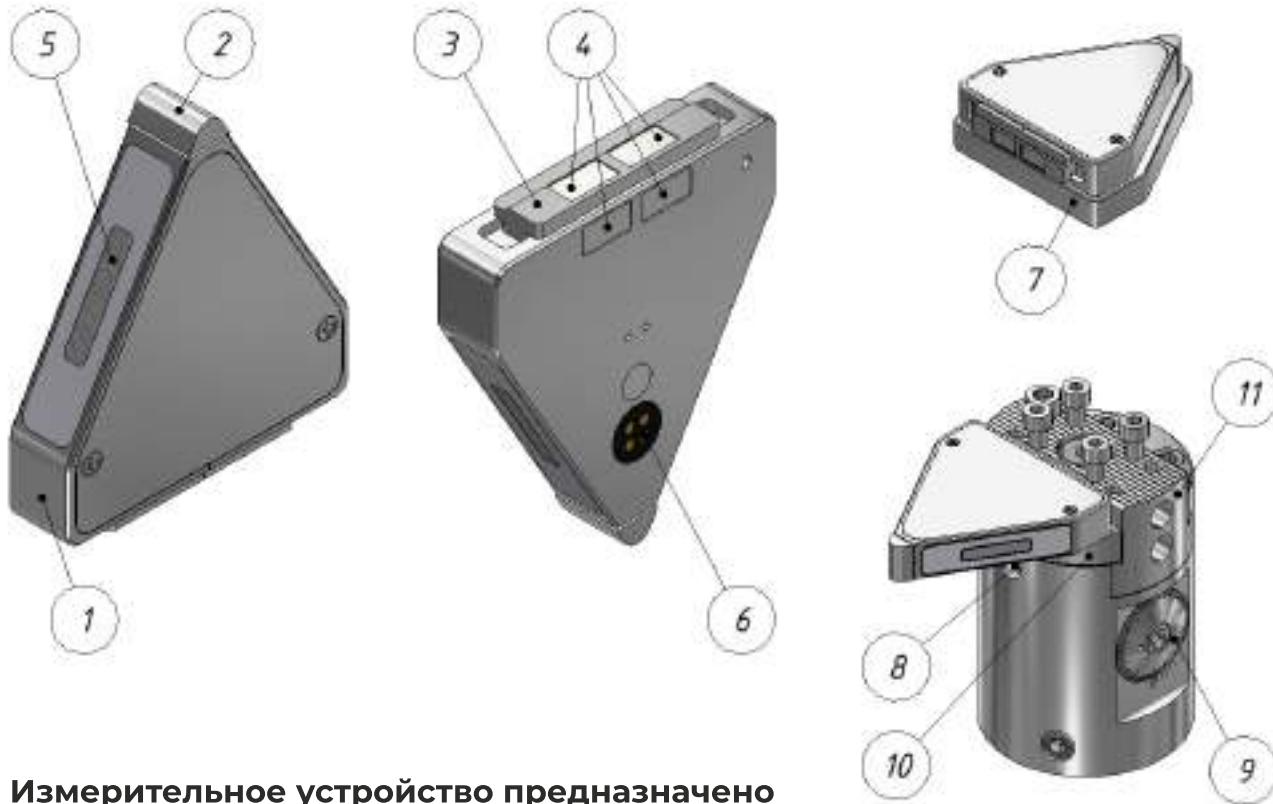

**Измерительное устройство предназначено
для более точной настройки размера обработки,
при выполнении расточных операций,
непосредственно на станке.**

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Корпус. | 7. Зарядное устройство. |
| 2. Кнопка. | 8. Стопорный винт перемещения. |
| 3. Ползун устройства. | 9. Лимб. |
| 4. Магнит. | 10. Планка. |
| 5. Электронное табло. | 11. Ползун головки. |
| 6. Разъём для зарядки. | |

Работа с расточными головками.

- Перед установкой измерительного устройства на расточную головку очистить поверхность планки (10) и ползуна (11) расточной головки, а также поверхность ползуна (3) измерительного устройства.
- Установить измерительное устройство на расточную головку как показано на рисунке.
- Нажатием кнопки (2) включить устройство.
- Отпустить винт (8) для отжатия ползуна (11).
- Плавным поворотом лимба (9) против часовой стрелки осуществить перемещение ползуна (11).
- По табло (5) измерительного устройства отслеживать перемещение ползуна (11).
- После позиционирования зажать ползун (11) винтом (8) и снять измерительное устройство.

Точность показаний пульта 0,001/Ø.

Обнуление показаний осуществляется однократным нажатием на кнопку (2).

Отключение пульта осуществляется нажатием и удержанием 3-5 сек. кнопки (2).


Автоматическое выключение пульта происходит через 30-35 сек.

Головки для чистового растачивания BF

BF		Головки для чистового растачивания									
Код		0	30	40	50	70	90	170	250	350	500
BF443.M.25.045.25			28 - 42								
BF443.M.32.055.32				36 - 53							
BF443.M.40.070.40					6 - 74						
BF443.S25.085.50						6 - 126					
BF443.S32.095.63							6 - 168				
BF443.S40.110.80								6 - 290			
BF443.S48.125.125									32 - 508		
BF444.M.40.070.40			6 - 46								
BF444.S25.085.50				6 - 76							
BF444.S32.095.60					6 - 94						
BF445.S25.090.55					6 - 118						
BF445.S32.105.66						6 - 150					
BF445.S40.120.80							6 - 166				
BF445.S48.150.125								32 - 350			
B325.S25.105.160					10 - 160						
B325.S32.105.160						10 - 160					

Головки для чистового растачивания BF

BF443		Головки для чистового растачивания							
Код	Диапазон растачивания	d ₁	d	L	L ₁	a	Kг.		
BF443.M.25.045.25	28 - 42	25	14	45	55	1	0,20		
BF443.M.32.055.32	36 - 53	32	18	55	67	1,5	0,38		

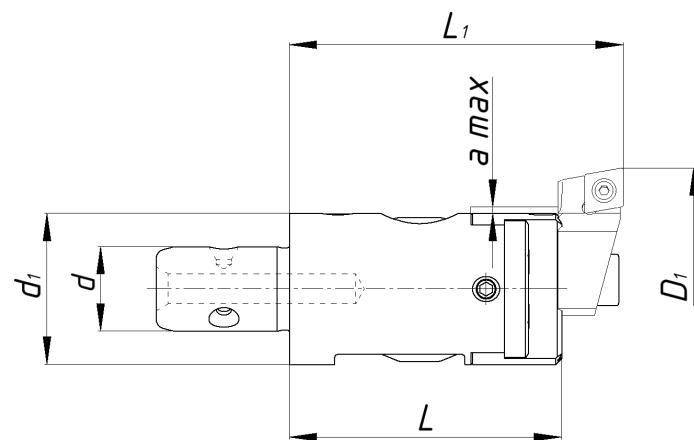




Головки для чистового растачивания BF443 Схема возможных наладок для расточной головки BF443.40

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø
- нониуса 0,002/Ø

Ø 6 - 74

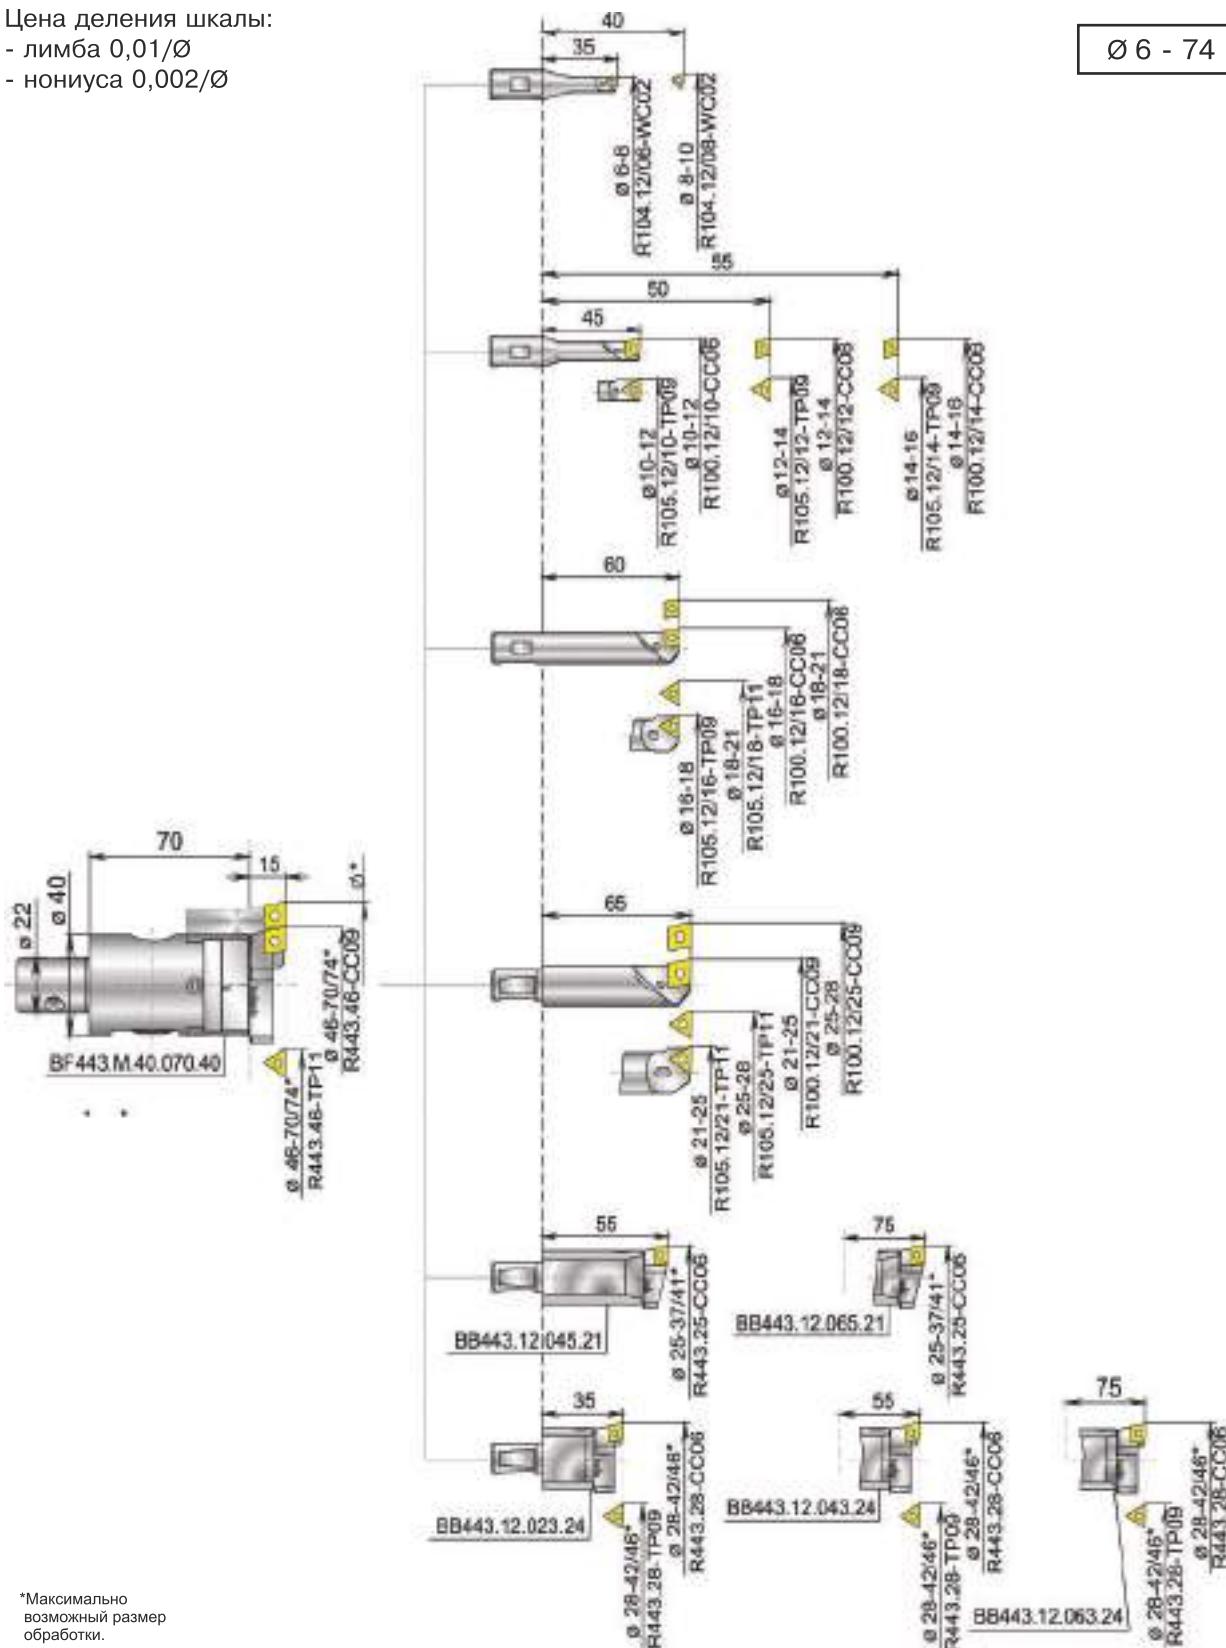


*Максимально возможный размер обработки.

Головки для чистового растачивания BF443

Схема возможных наладок для расточной головки BF443.50

Ø 6 - 126

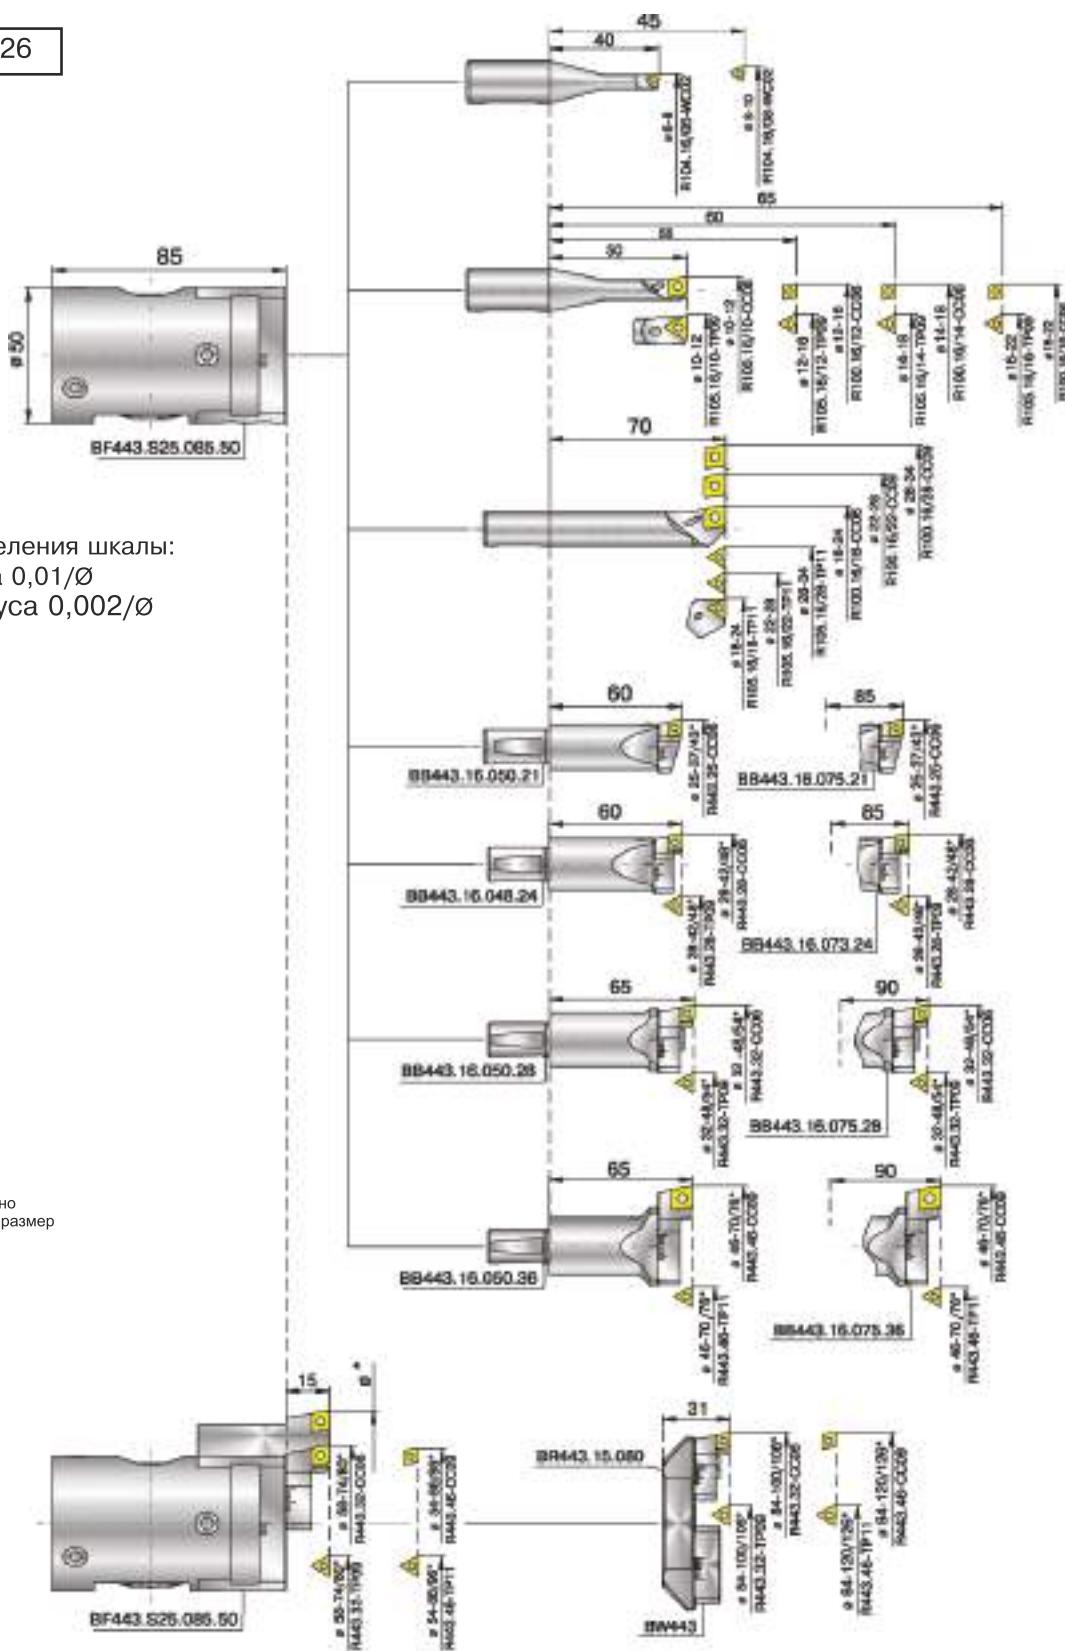

*Максимально возможный размер обработки.




Головки для чистового растачивания BF443

Схема возможных наладок для расточной головки BF443.63

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø
- нониуса 0,002/Ø


*Максимально возможный размер обработки.

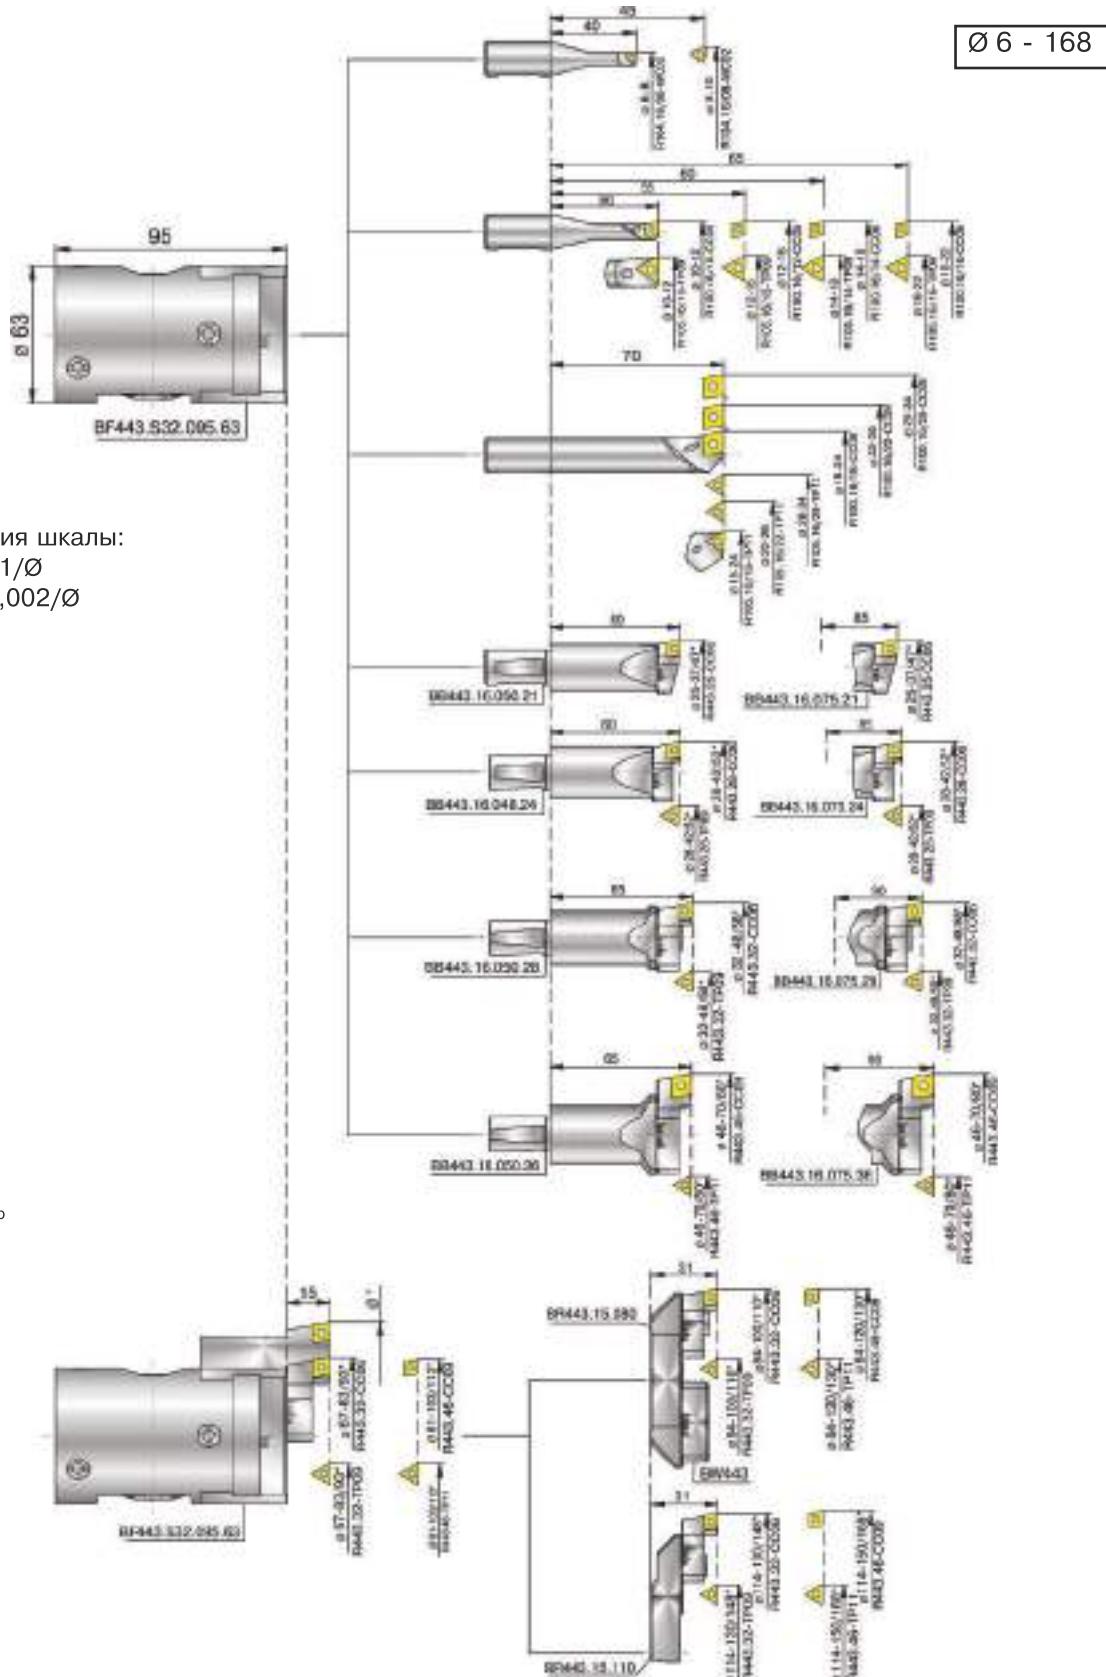

Головки для чистового растачивания BF443

Схема возможных наладок для расточной головки BF443.80

Ø 6 - 290

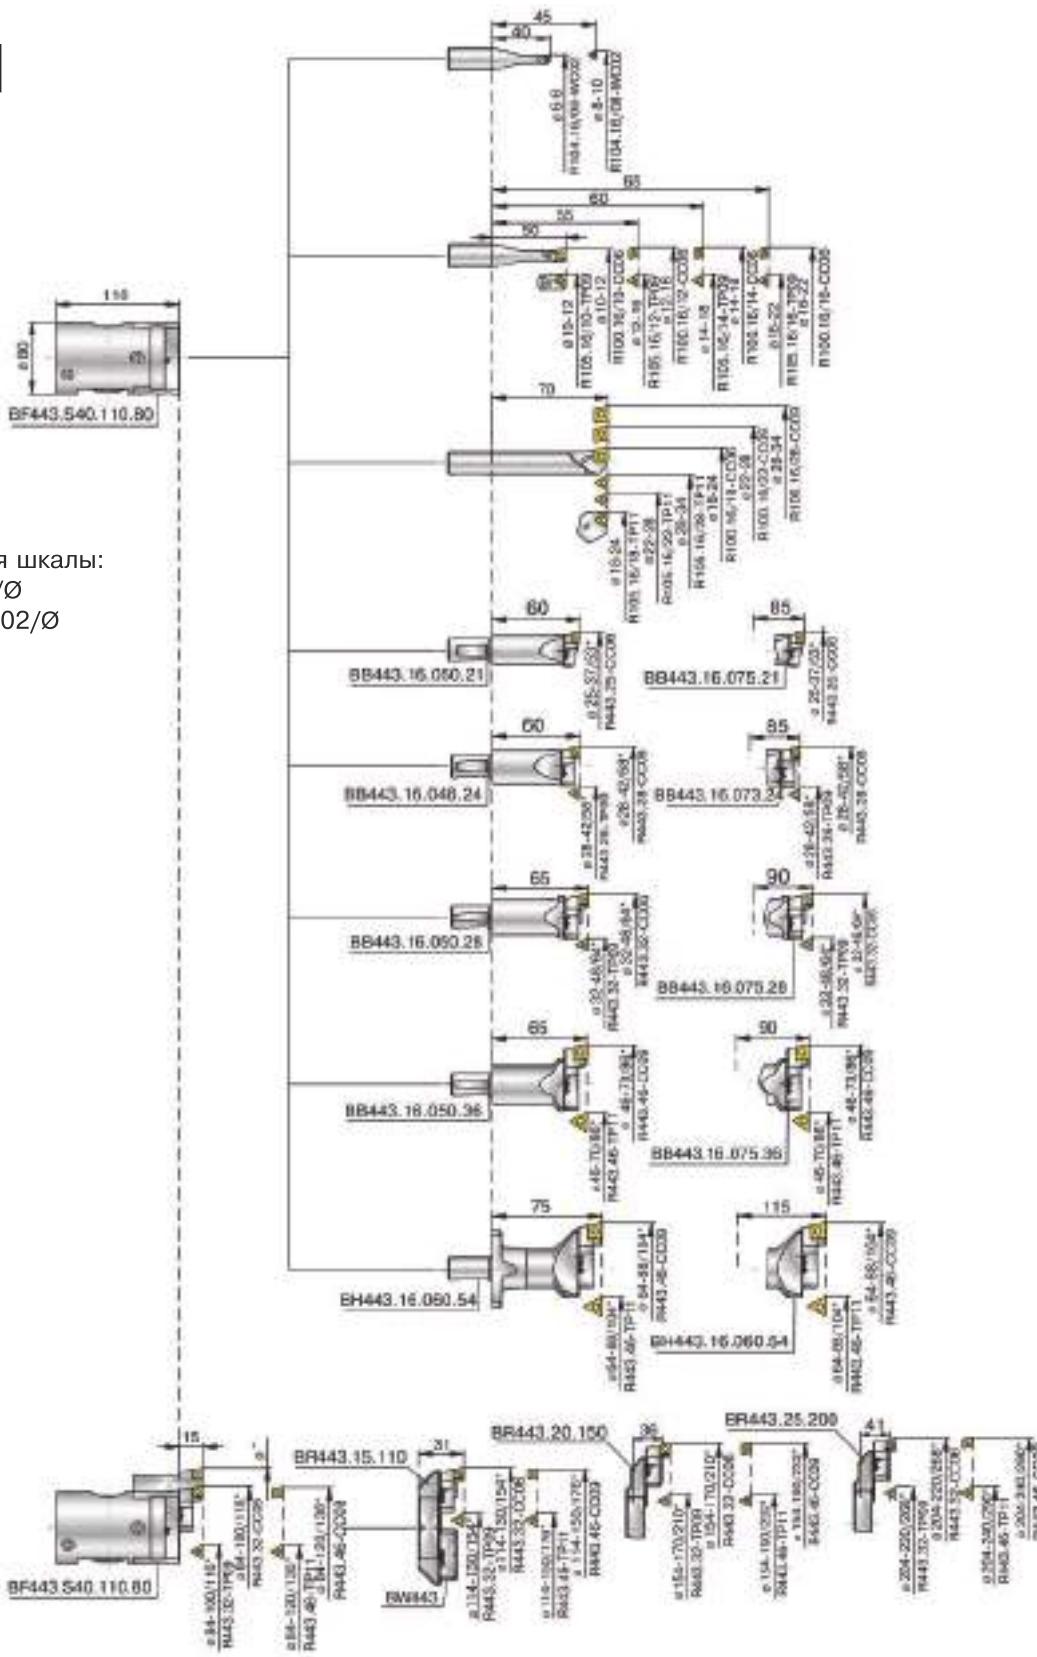




Головки для чистового растачивания BF443

Схема возможных наладок для расточной головки BF443.125

Ø 32 - 508

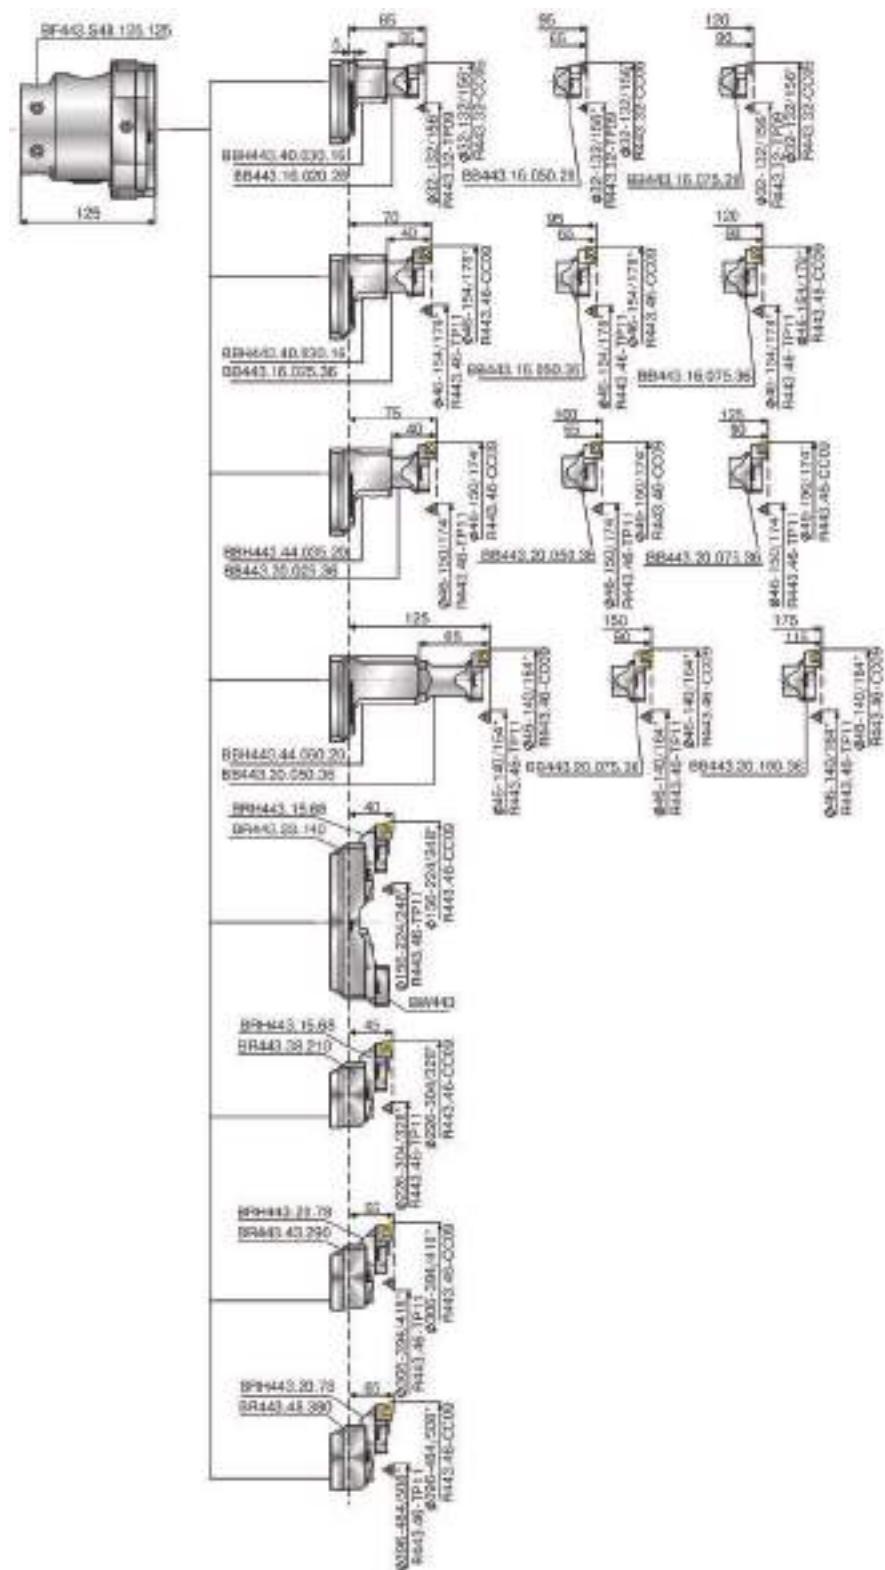

*Максимально возможный размер обработки.

Головки для чистового растачивания BF443

BF443

Диапазон растачивания Ø 6 - 290

Код	Диапазон растачивания	D	d	L	a	Рис.	Кг.
BF443.M.40.070.40	6 - 74	40	22	70	2	2	0,7
BF443.S25.085.50	6 - 126	50	25	85	3	1	1,1
BF443.S32.095.63	6 - 168	63	32	95	5	1	2,1
BF443.S40.110.80	6 - 290	80	40	110	8	1	3,8



Рис. 1






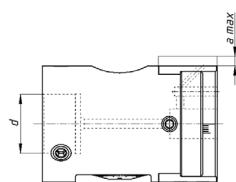





Рис. 2

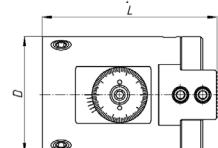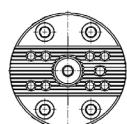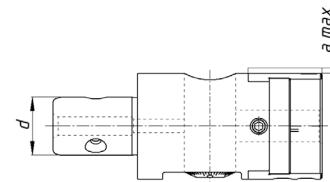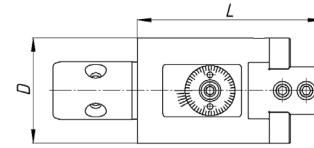

BF443

Диапазон растачивания Ø 32 - 508


Код	Диапазон растачивания	d	d ₁	D	L	a	Кг.
BF443.S48.125.125	32 - 508	48	80	125	125,5	12	6,75

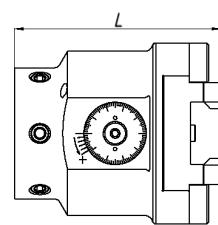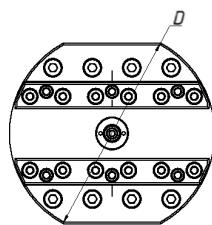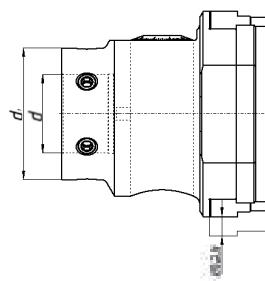




Головки для чистового растачивания BF443

Инструкция по эксплуатации BF443...

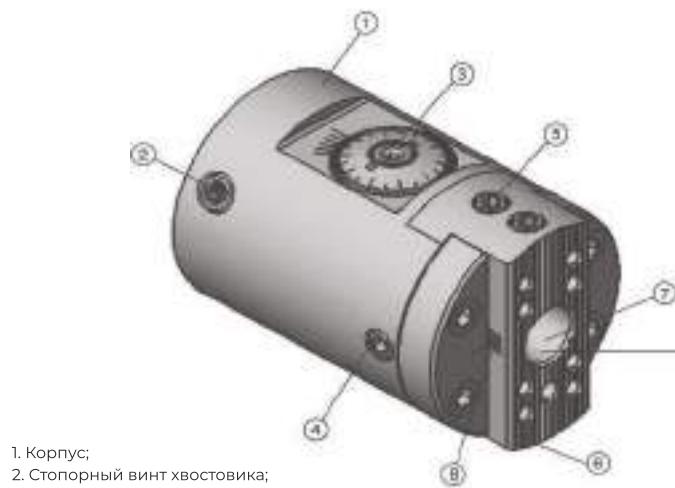

1. Корпус;
2. Стопорный винт хвостовика;
3. Градуированный лимб;
4. Стопорный винт перемещения;
5. Стопорный винт державки инструмента;
6. Ползун;
7. Инструментальное отверстие Ø 16 мм;
8. Диапазон перемещения;
9. Винт M5;
10. Винт M6.

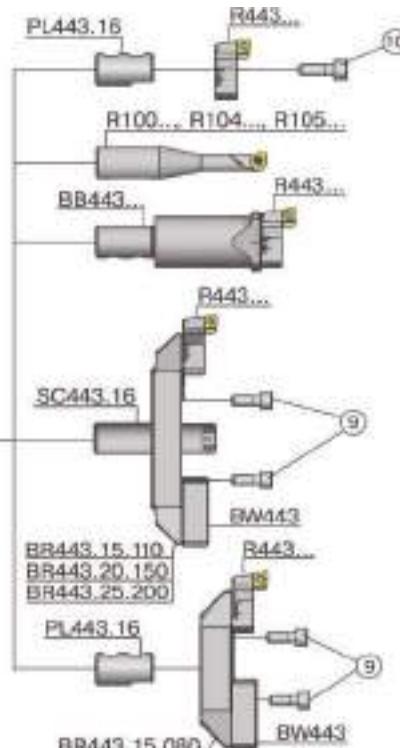

В комплект поставки расточных головок входят:

- винты M5 (9) - кол-во 4 шт. - для крепления поперечин BR443... оправки BH443...;
- винт M6 для крепления резцов R443...(10);
- заглушка PL443.16;
- шестигранный ключ S4 по ГОСТ 11737-93 (DIN 911).

Головка комплектуется резцами, оправками и поперечинами по согласованию с заказчиком.

Головка может поставляться как отдельно, так и в сборе с хвостовиками B400...

Варианты возможных наладок смотри на стр. .

Сборка с хвостовиком:

- Перед сборкой расточной головки BF443 с хвостовиком убедитесь, что винты (2) не выступают за цилиндрическое отверстие в корпусе головки;
- Установите расточную головку BF443 на хвостовик;
- Затяните поочередно винты (2).

Позиционирование

Ползун расточной головки (6) позволяет осуществлять перемещение:


- BF443.50 - 6 мм/Ø. Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;
- BF443.63 - 10 мм/Ø. Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;
- BF443.80 - 16 мм/Ø. Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø.

Поворотом лимба (3) против часовой стрелки:

- при смене направления вращения лимба необходимо учитывать возможный небольшой люфт;
- после позиционирования зажмите ползун (6) винтом (4);
- отпускайте винт (4) перед регулировкой.

Головки для чистового растачивания BF443

Инструкция по эксплуатации BF443.125

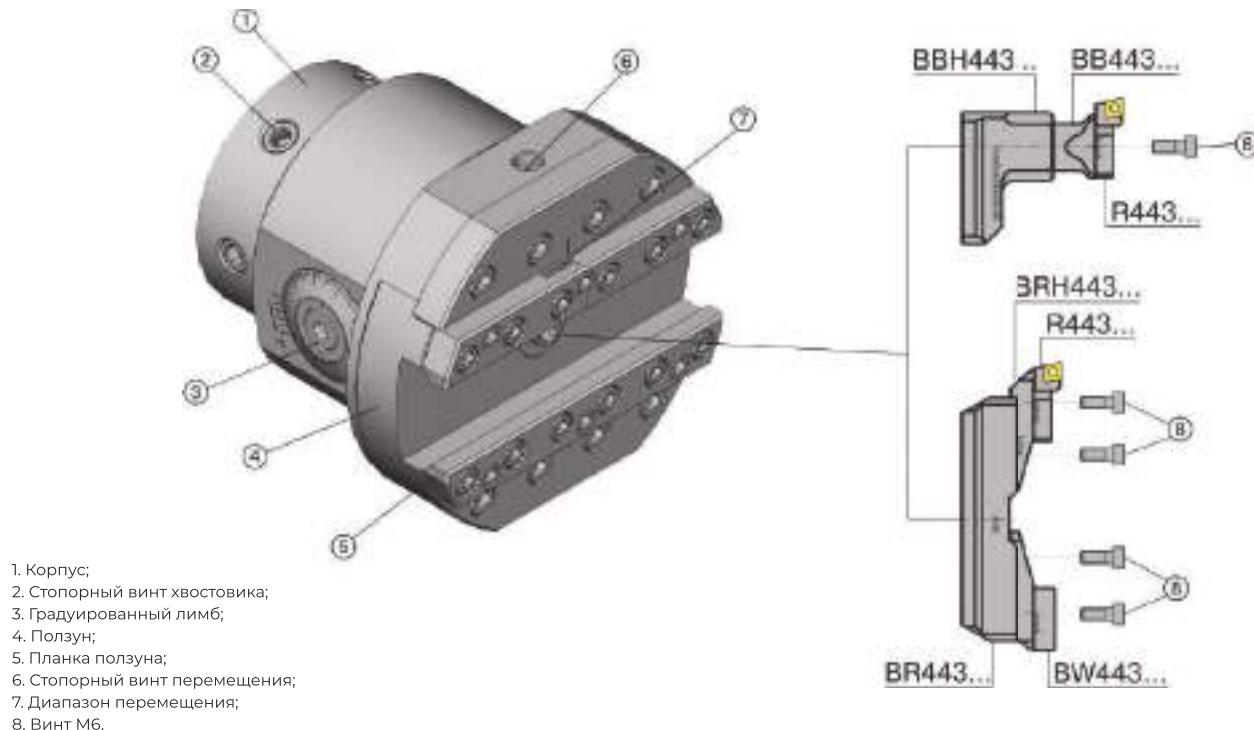

В комплект поставки расточных головок входят:

- шестигранный ключ S4 по ГОСТ 11737-93 (DIN 911).

Головка комплектуется резцами, оправками, поперечинами и держателями по согласованию с заказчиком.

Головка может поставляться как отдельно, так и в сборе с хвостовиками B400...

Варианты возможных наладок смотри на стр. .

Сборка с хвостовиком:

- Перед сборкой расточной головки BF443 с хвостовиком убедитесь, что винты (2) не выступают за цилиндрическое отверстие в корпусе головки;
- Установите расточную головку BF443 на хвостовик;
- Затяните поочередно винты (2).

Позиционирование

Для настройки на нужный диапазон предварительно выбрать держатель с оправкой и резцом или поперечину с резцом и закрепить в пазу ползуна.

- Ход точной настройки от -0,5 мм/Ø до +24 мм/Ø.

Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø.

- После позиционирования зажмите ползун (4) винтом (6). Отпускайте винт (6) перед регулировкой

При работе расточной головки BF443... с расточными резцами R443..., а также с поперечиной BR443.15.080 необходимо предварительно в ползун (6) устанавливать заглушку PL443.16.

При работе расточной головки BF443... с поперечиной BR443.15.110, BR443.20.150 и BR443.25.200 использовать систему подачи СОЖ SC443.16.


При работе с осевыми резцами R100..., R104..., R105... и оправками BB443... необходимо убрать винты (9, 10) и заглушку PL443.16.

Головки для чистового растачивания BF444**Схема возможных наладок для расточной головки BF444.40****Ø 6 - 46**

Цена деления шкалы:
 - лимба 0,01/Ø
 - нониуса 0,002/Ø




*Максимально
возможный размер
обработки.

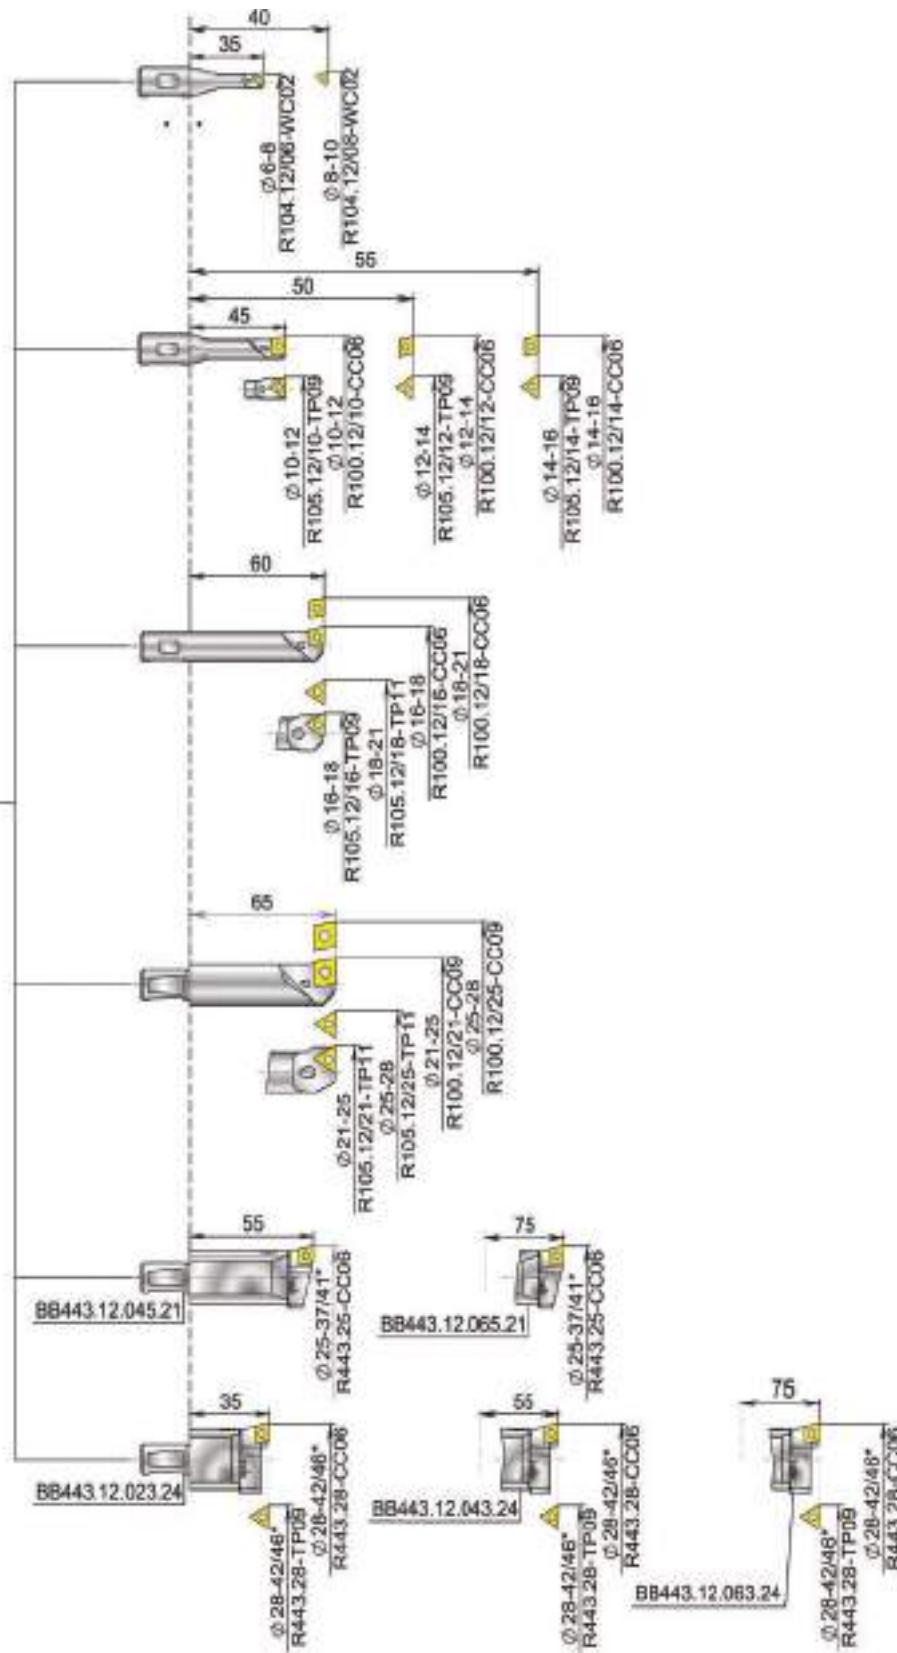

Головки для чистового растачивания BF444

Схема возможных наладок для расточной головки BF444.50

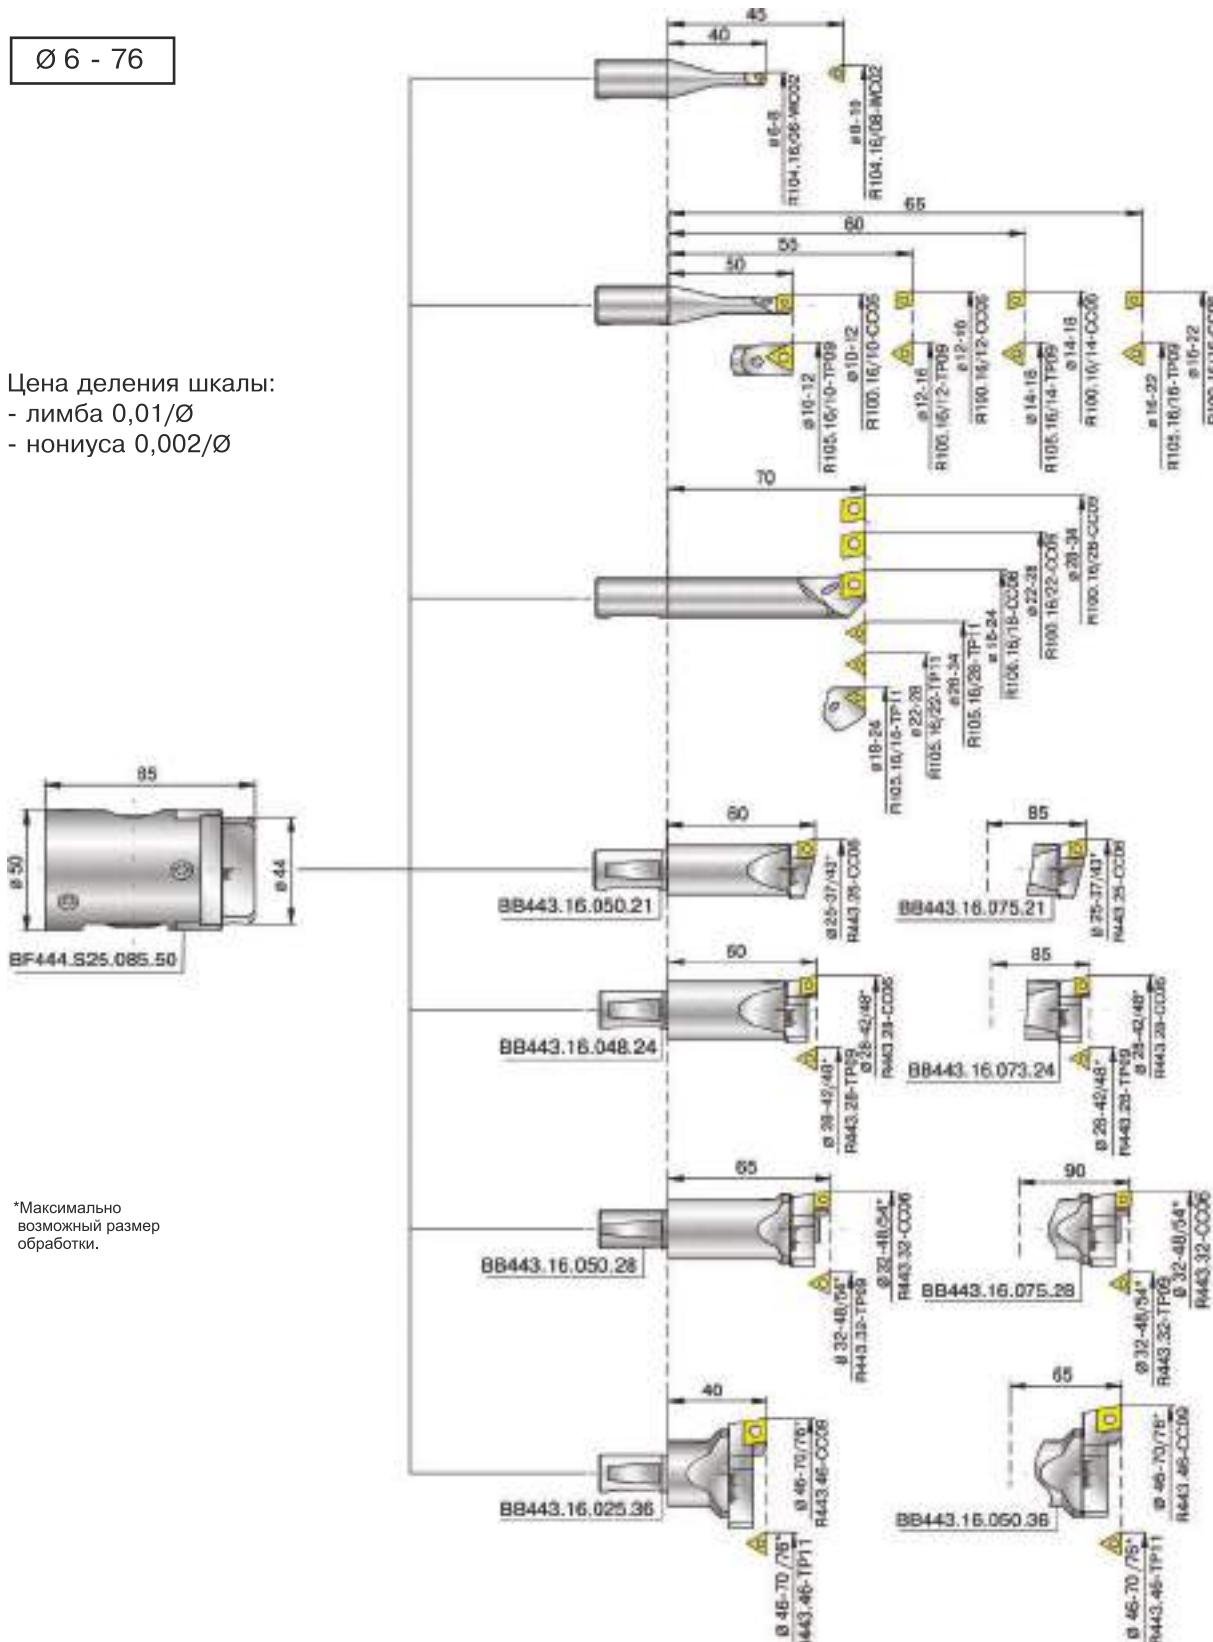




Головки для чистового растачивания BF444

Схема возможных наладок для расточной головки BF444.60

Ø 6 - 94

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø;
- нониуса 0,002/Ø.

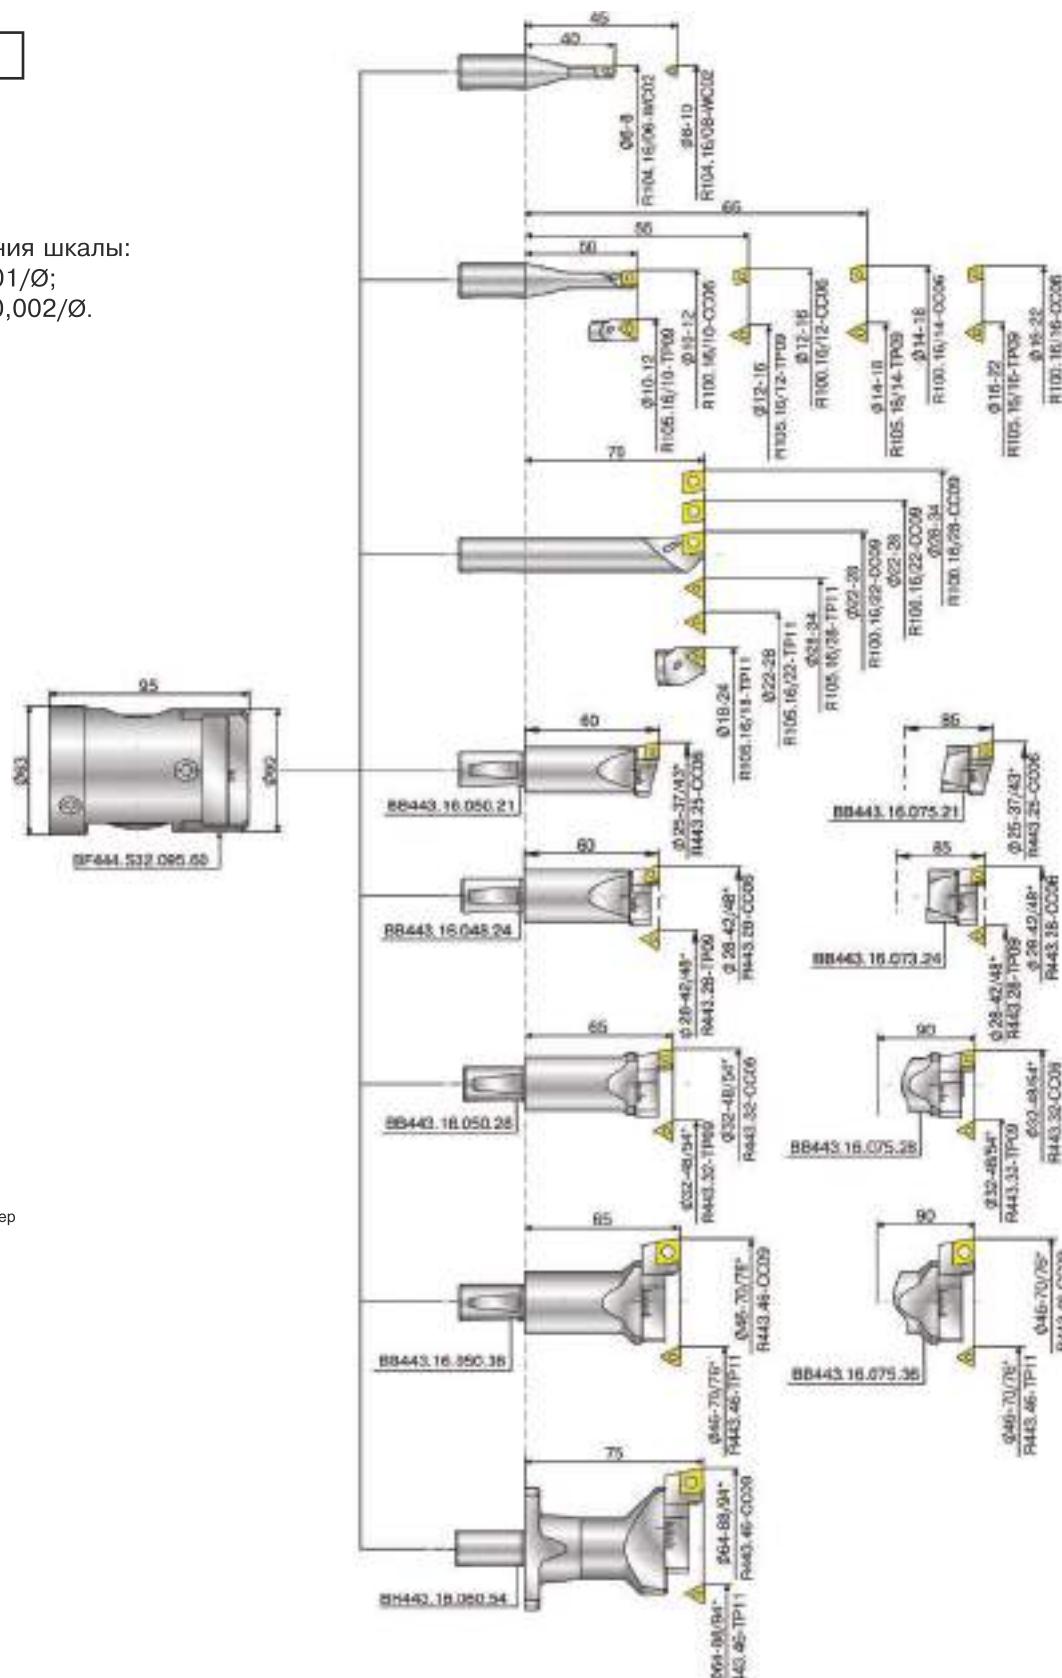

*Максимально возможный размер обработки.

Головки для чистового растачивания BF444

BF444	Диапазон растачивания Ø 6 - 94
-------	--------------------------------

Код	Диапазон растачивания	D	d	d ₁	D ₁	L	a	Рис.	Кг.
BF444.M.40.070.40	6 - 46	40	22	12	-	70	2	2	0,7
BF444.S25.085.50	6 - 76	50	25	16	-	85	3	1	1,1
BF444.S32.095.60	6 - 94	63	32	16	60	95	3	1	1,8

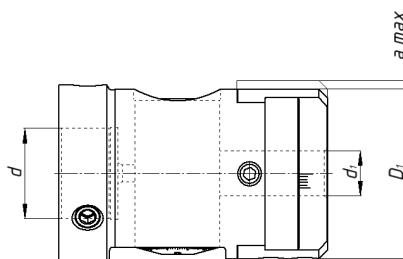
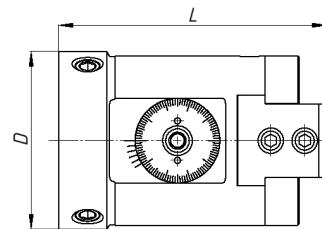
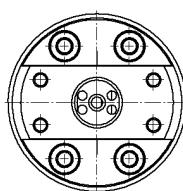


Рис. 1




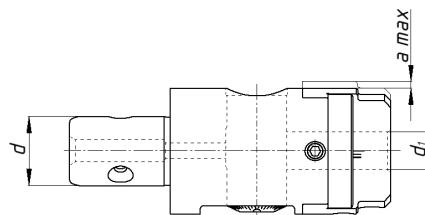


Рис. 2

Головки для чистового растачивания BF445

Схема возможных наладок для расточной головки BF445.55

Ø 6 - 118

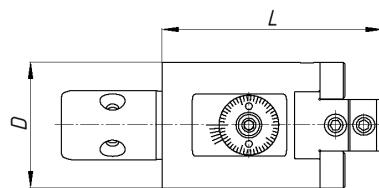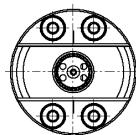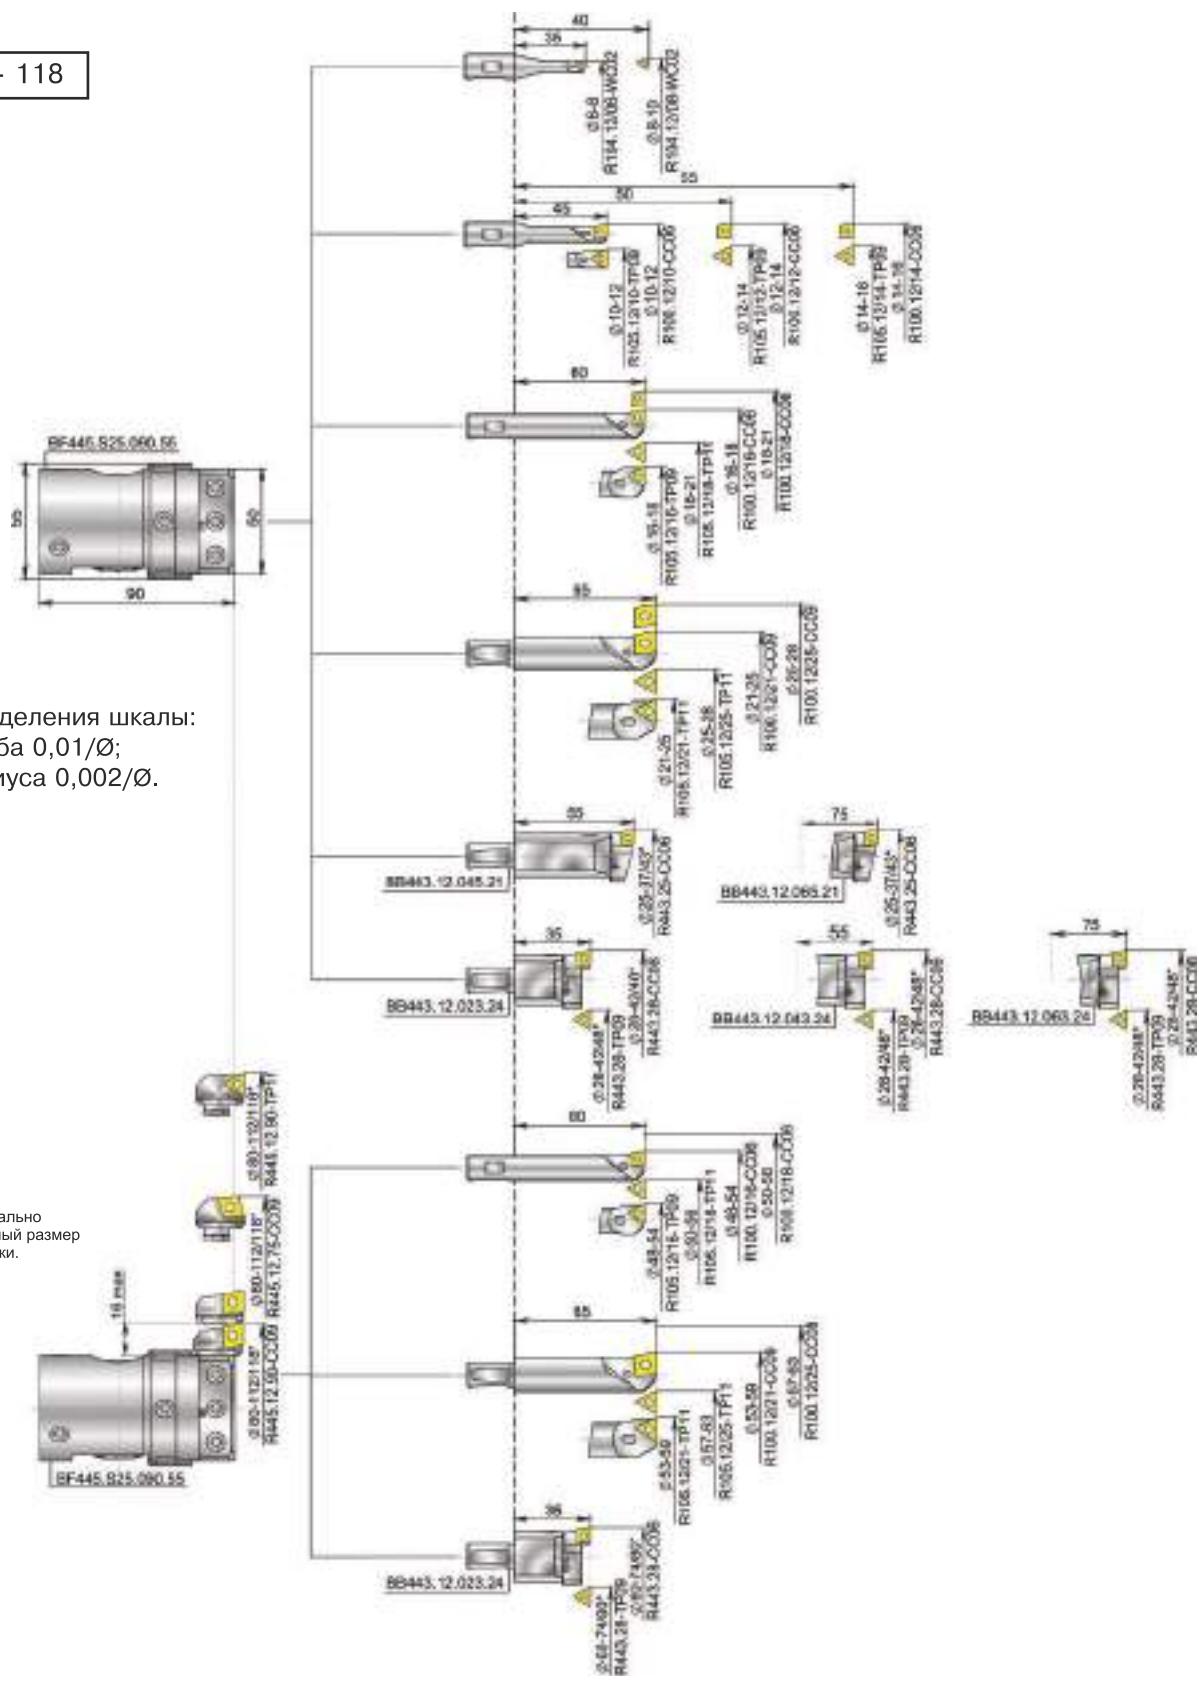


Головки для чистового растачивания BF445

Схема возможных наладок для расточной головки BF445.66

Ø 10 - 150

Инструмент без подвода СОЖ

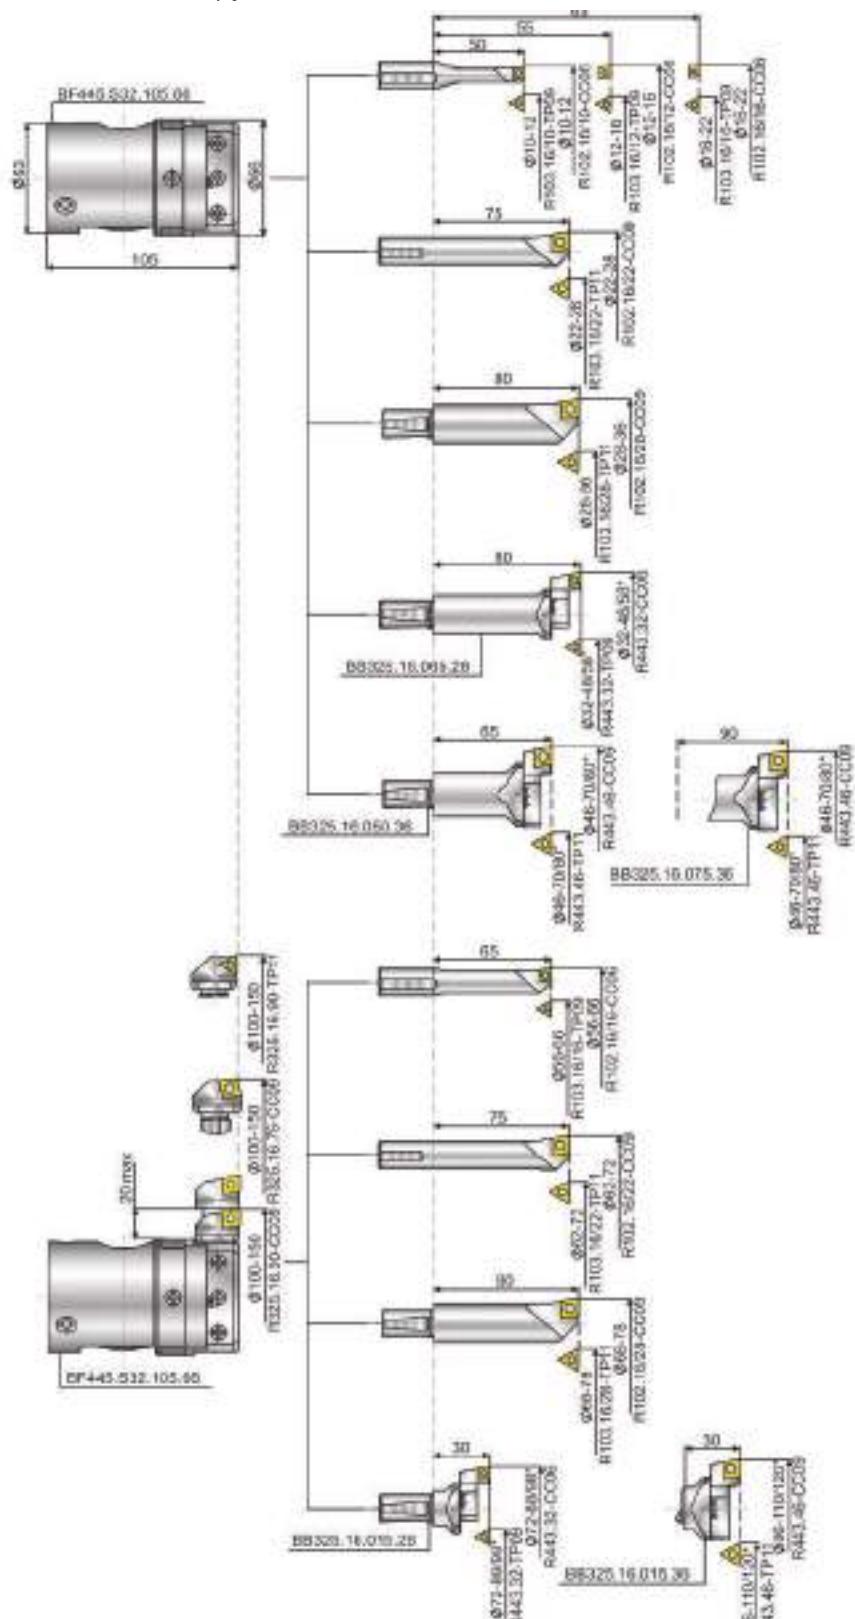

Цена деления шкалы:
- лимба 0,01/Ø;
- нониуса 0,002/Ø.

*Максимально возможный размер обработки.




Головки для чистового растачивания BF445

Схема возможных наладок для расточной головки BF445.66

Ø 6 - 120

Инструмент с подводом СОЖ

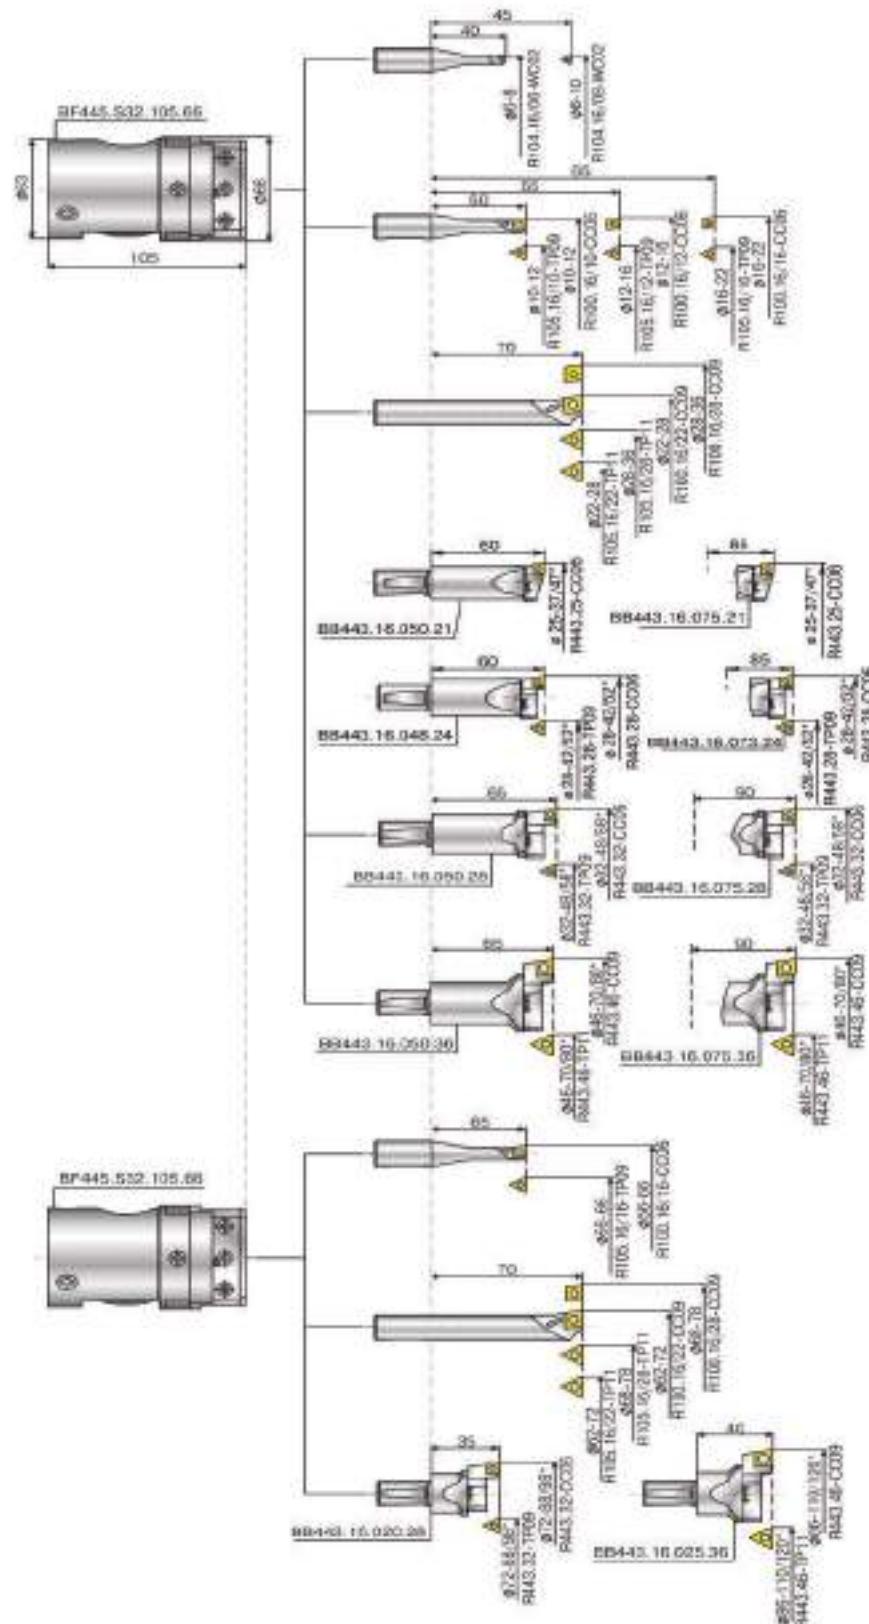

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/Ø;
 - нониуса 0,002/Ø.

*Максимально возможный размер обработки.

Головки для чистового растачивания BF445

Схема возможных наладок для расточной головки BF445.80


Ø 10 - 166

Инструмент без подвода СОЖ

Цена деления шкалы:



- лимба 0,01/Ø;
- нониуса 0,002/Ø.

*Максимально возможный размер обработки.

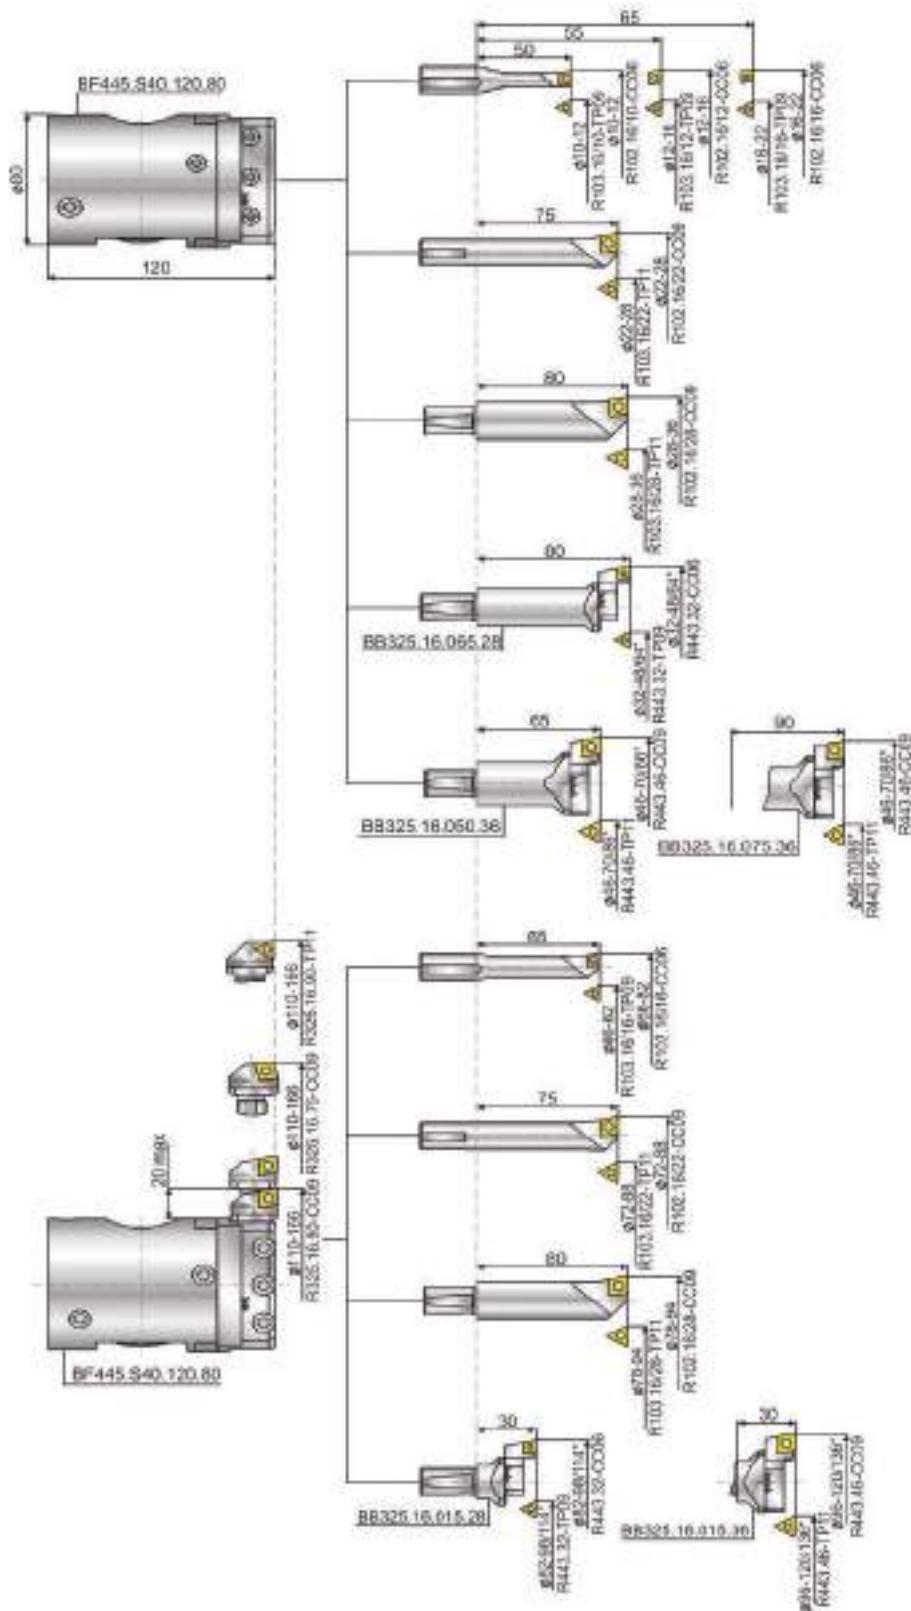

Головки для чистового растачивания BF445**Схема возможных наладок для расточной головки BF445.80****Ø 6 - 136**

Инструмент с подводом СОЖ

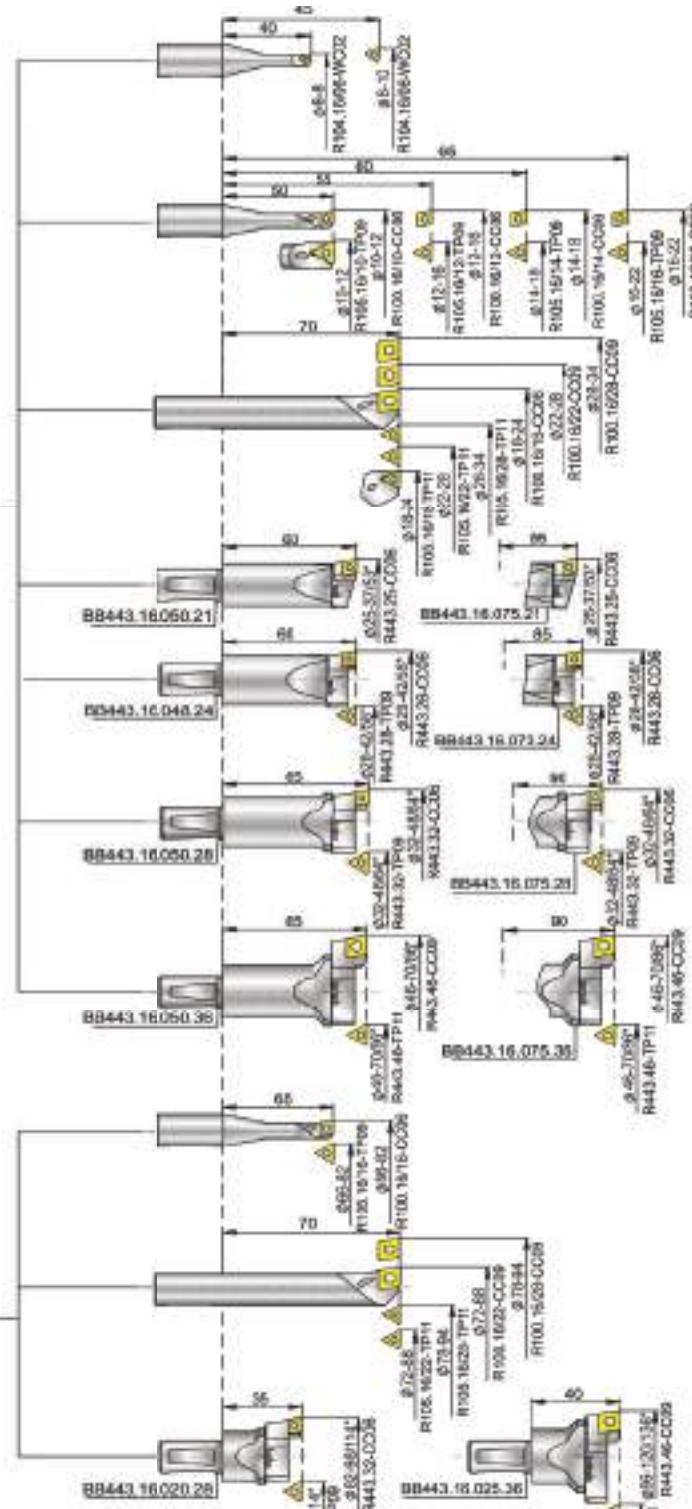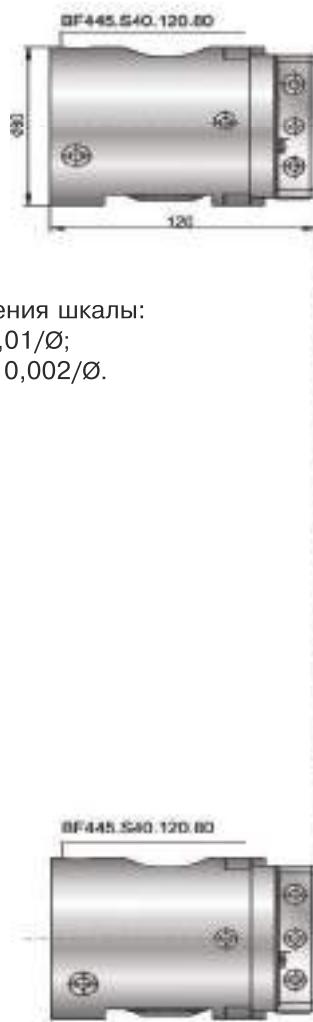

Цена деления шкалы:


- лимба 0,01/Ø;
- нониуса 0,002/Ø.

*Максимально возможный размер обработки.

Головки для чистового растачивания BF445


Схема возможных наладок для расточной головки BF445.125

$\varnothing 32 - 350$

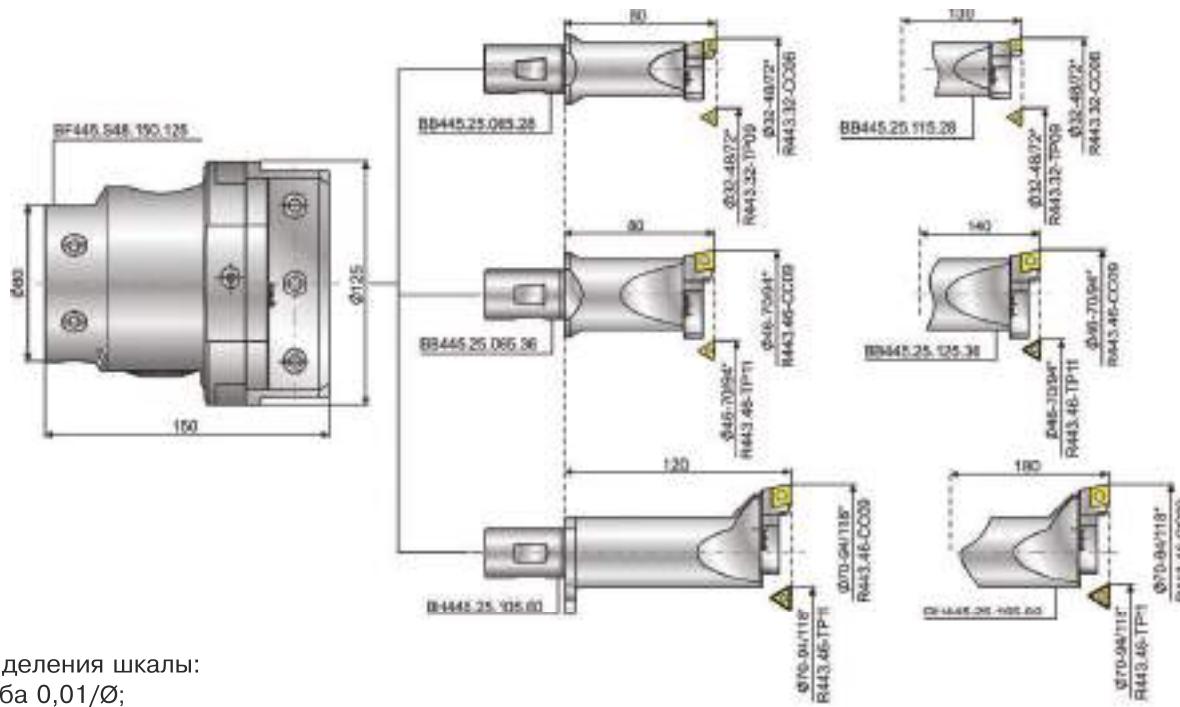

Цена деления шкалы:

- лимба 0,01/ \varnothing ;
- нониуса 0,002/ \varnothing .

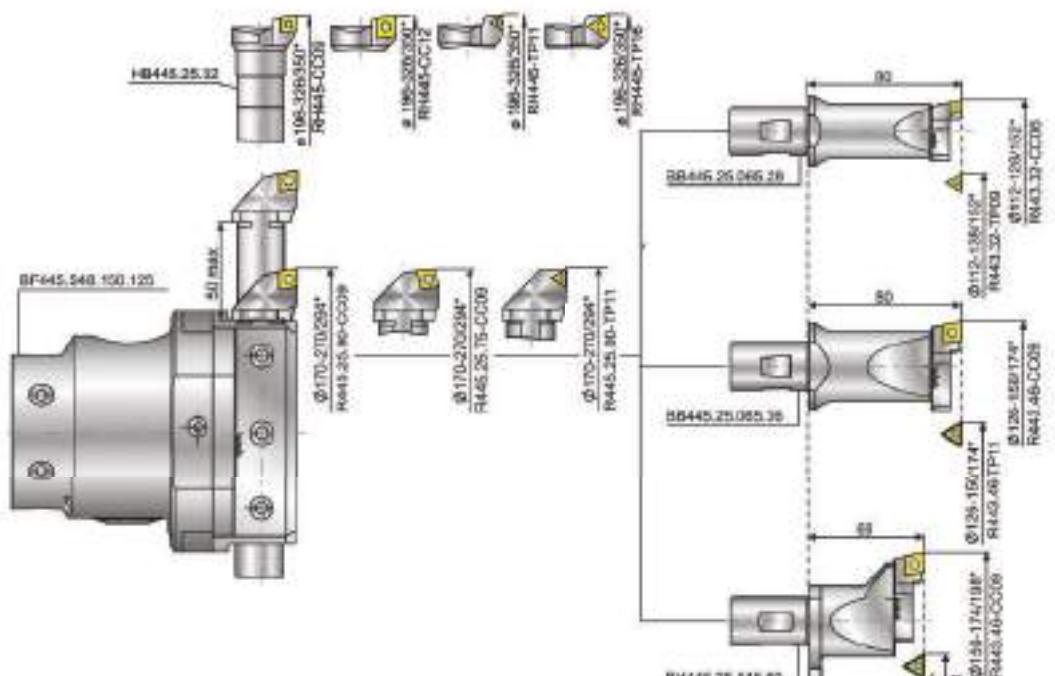

*Максимально возможный размер обработки.



Головки для чистового растачивания BF445

BF445

Диапазон растачивания Ø 6 - 166

Код	Диапазон растачивания	D	d	D ₁	L	a	Рис.	Кг.
BF445.S25.090.55	6 - 118	50	25	55	90	3	1	1,16
BF445.S32.105.66	6 - 150	63	32	66	105	5	1	2,20
BF445.S40.120.80	6 - 166	80	40	-	120	8	2	3,85

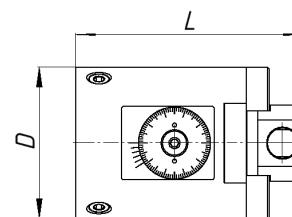
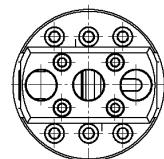
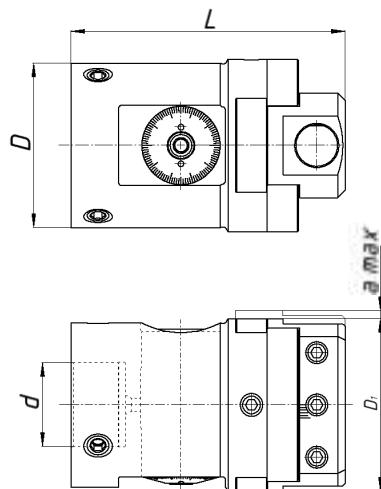
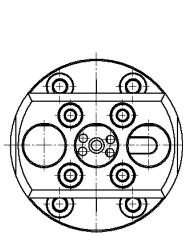


Рис. 1




Рис. 2

Головки для чистового растачивания BF445

BF445


Диапазон растачивания Ø 32 - 350

Код	Диапазон растачивания	d	D	D ₁	d ₁	L	a	Кг.
BF445.S48.150.125	32 - 350	48	80	125	25	150	12	8,20

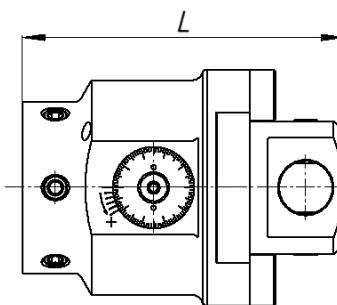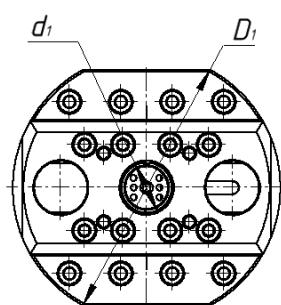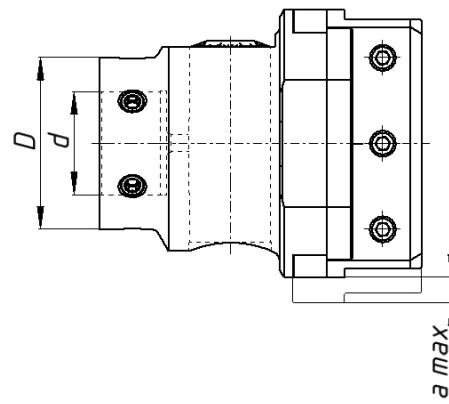



Головки для чистового растачивания BF445 Инструкция по эксплуатации BF445...

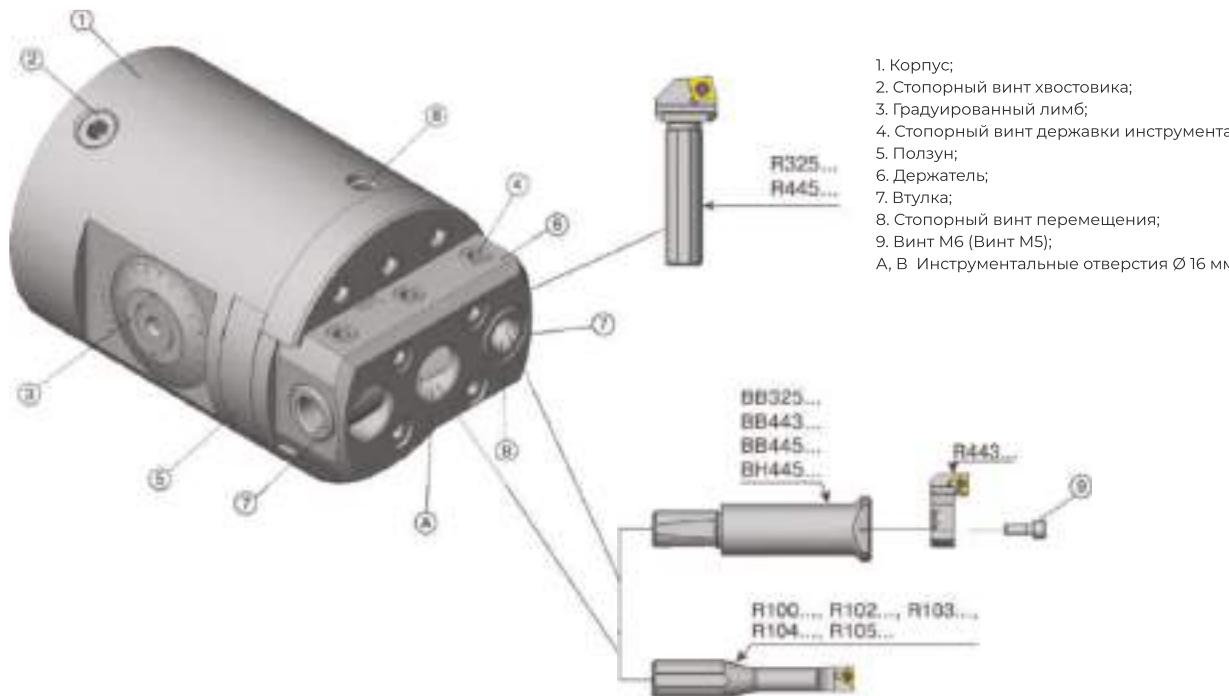

В комплект расточных головок входят:

- шестигранный ключ S4 по ГОСТ 11737-93 (DIN 911);
- втулка (7) - кол-во 2 шт. - со встроенным стопорным винтом (4).

Головка комплектуется резцами и оправками по согласованию с заказчиком.

Головка может поставляться как отдельно, так и в сборе с хвостовиками B400...

Варианты возможных наладок смотри на стр. .

Сборка с хвостовиком

- Перед сборкой расточной головки BF445 с хвостовиком убедитесь, что винты (2) не выступают за цилиндрическое отверстие в корпусе головки;
- Установите расточную головку BF445 на хвостовик;
- Затяните поочередно винты (2).

Позиционирование:

-BF445.55 - Ход точной настройки от -0,5 мм/Ø до +6 мм/Ø.

Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;

- BF445.66 - Ход точной настройки от -0,5 мм/Ø до +10 мм/Ø.

Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;

- BF445.80 - Ход точной настройки от -0,5 мм/Ø до +16 мм/Ø.

Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø;

- BF445.125 - Ход точной настройки от - 0,5 мм/Ø до + 24 мм/Ø.

Цена деления шкалы: лимба 0,01/Ø, нониуса 0,002/Ø.

После позиционирования зажмите ползун (5) винтом (8). Отпустите винт (8) перед регулировкой.


При работе инструмента с подводом СОЖ, использовать отверстия А и В.

При использовании инструмента с подводом СОЖ необходимо предварительно в держатель (6) установить втулки (7) в зависимости от диапазона растачивания.

Резцы R100..., R102..., R103..., R104..., R105... - не используются с расточной головкой BF445.125.

Расточной патрон B325.160

Схема возможных наладок для расточной головки BF325.160

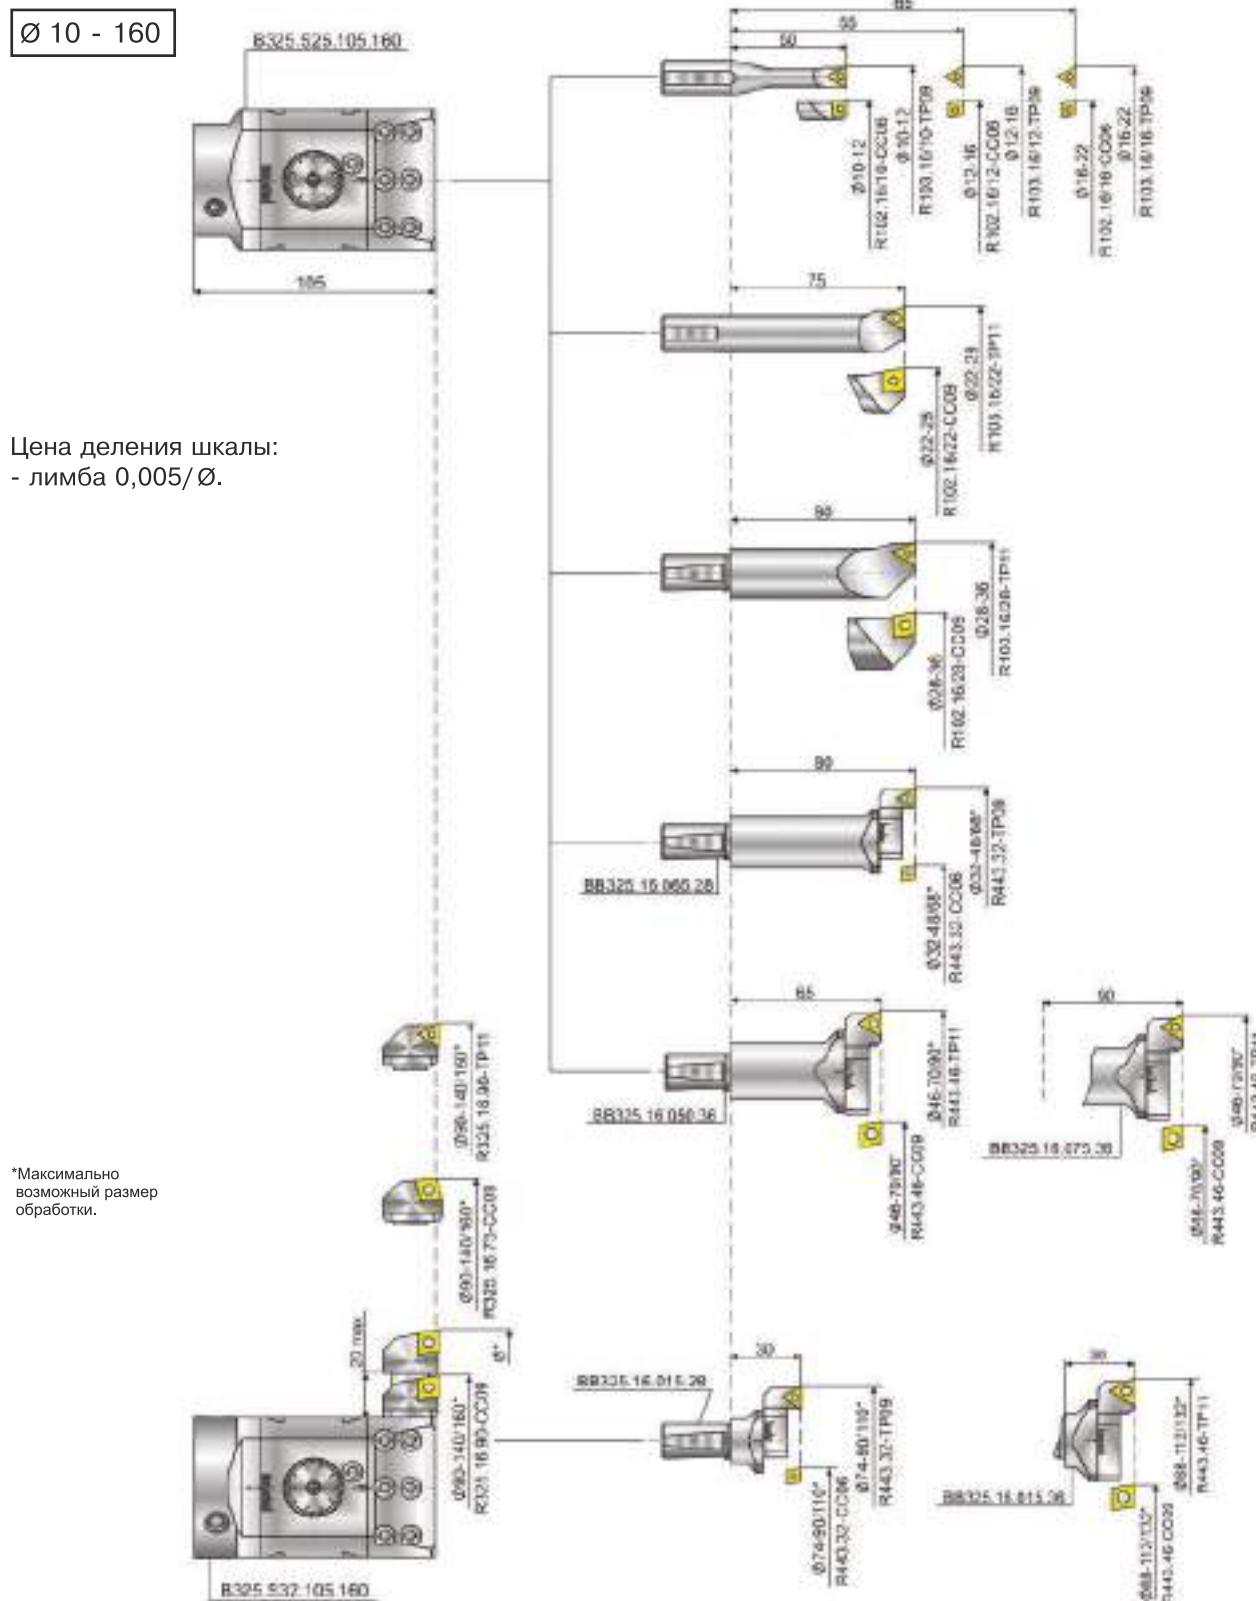



Расточной патрон B325.160

B325.160

Головки и патроны
для чистового растачивания

Код	Рис.	d	D	L	Диапазон растачивания, мм	Кг.
B325.S25.105.160	1	16	50	105	10-160	1,8
B325.S32.105.160	2	16	63	105	10-160	1,9

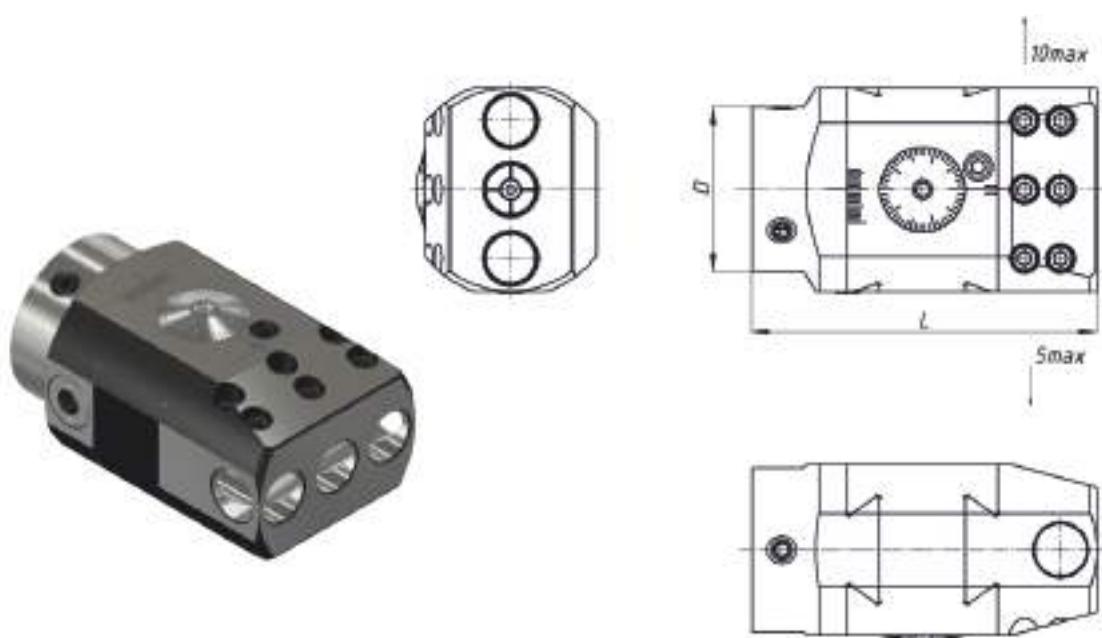


Рис. 1


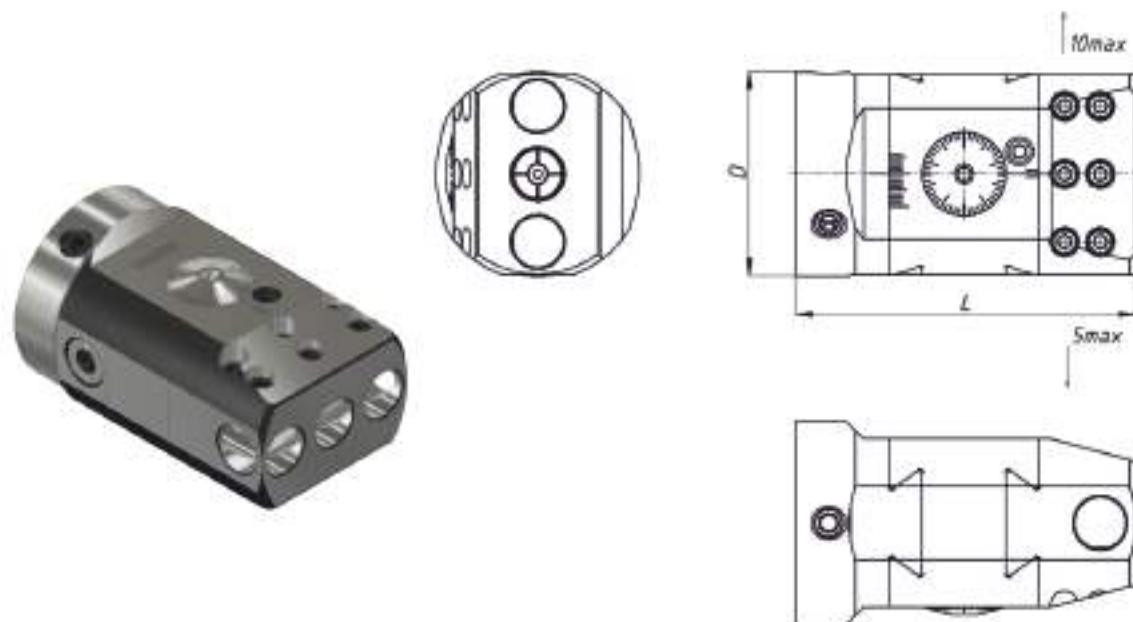


Рис. 2

Расточной патрон B325.160

Инструкция по эксплуатации B325

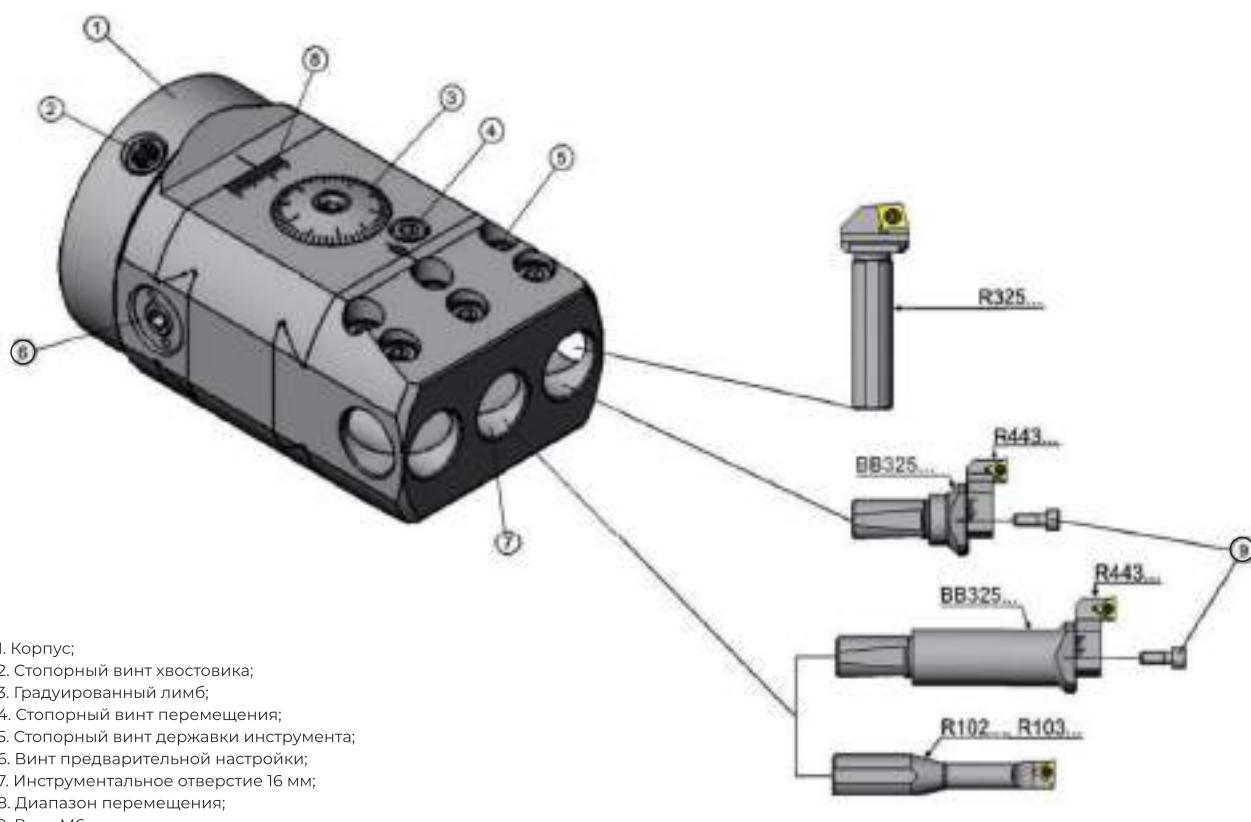

В комплект поставки патронов B325 входят:

- цанги C325.150...;
- шестигранный ключ S4 по ГОСТ 11737-93 (DIN 911).

Патрон комплектуется резцами и оправками по согласованию с заказчиком.

Патрон может поставляться как отдельно, так и в сборе с хвостовиками B400...

Варианты возможных наладок смотри на стр. .

Сборка с хвостовиком:

- Перед сборкой патрона B325 с хвостовиком убедитесь, что винты (2) не выступают за цилиндрическое отверстие в корпусе (1) патрона;
- Установите патрон B325 на хвостовик;
- Затяните поочередно винты (2).

Позиционирование

С помощью винта (6) осуществляется предварительная настройка:

- Ход предварительной настройки +20 мм/∅ и -10 мм/∅;
- Точная настройка осуществляется с помощью лимба (3).

Цена деления шкалы лимба 0,005/∅.

Ход точной настройки: ±2 мм/∅.





Чистовая обработка, диапазон Ø 280 - 800

BF421

Расточная головка

Код	L	H	B	M	Винт*	Кг.
BF421.065.095	95	65	65	M6	SB6x16	2,3

Диапазон растачивания	Держатель	Поперечина
280-380	B412.S48.085.135	BR412.25.260
380-480	B412.S48.085.135	BR412.30.360
480-580	B412.S48.085.135	BR412.45.460
500-600	B412.S60.070.140	BR412.60.480A
600-700	B412.S60.070.140	BR412.65.580A
700-800	B412.S60.070.140	BR412.70.680A

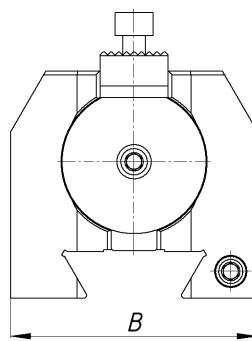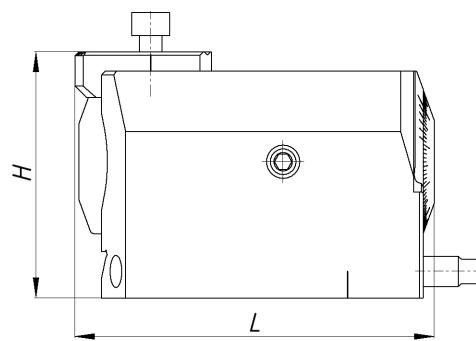


* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738.

BW412

Противовес


Код	L	H	B	Кг.
BW412.060.085	85	60	65	2,23

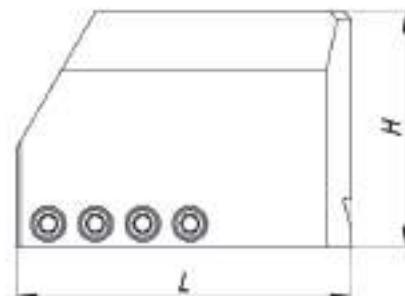

* Поперечины и держатели смотри на стр. 93-95

Электронные головки для чистового растачивания BFE443

Инструкция по эксплуатации BFE443

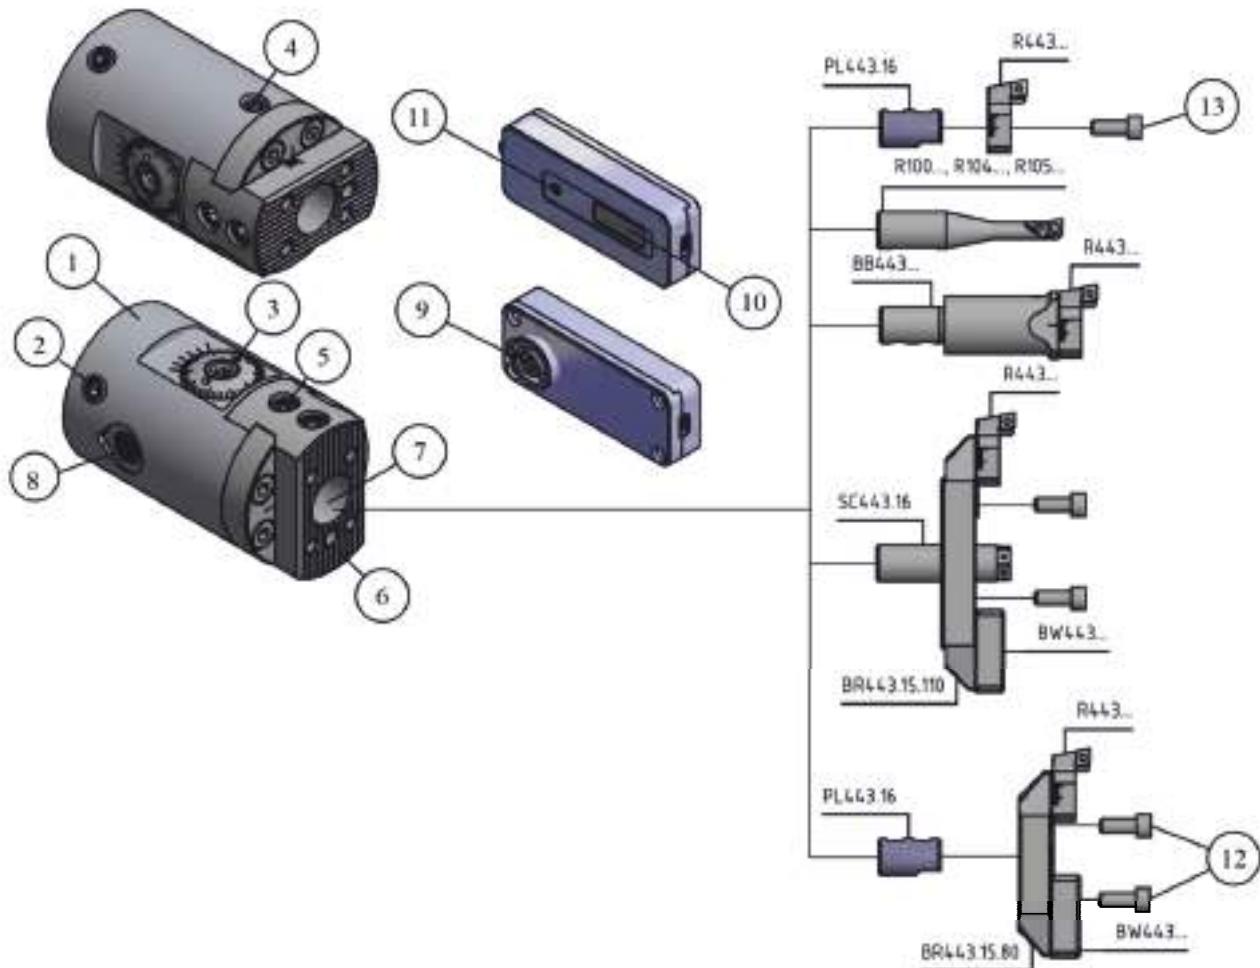

1. Корпус;
2. Стопорный винт хвостовика;
3. Лимб;
4. Стопорный винт перемещения;
5. Стопорный винт державки инструмента;
6. Ползун;
7. Инструментальное отверстие;
8. Разъём для пульта RW443F;
9. Разъём пульта RW443F;
10. Электронное табло пульта RW443F;
11. Кнопка вкл./выкл.;
12. Винт M5;
13. Винт M6.

Сборка с хвостовиком:

- Перед сборкой расточной головки BF443 с хвостовиком убедитесь, что винты (2) не выступают за цилиндрическое отверстие в корпусе головки;
- Установите расточную головку BF443 на хвостовик;
- Затяните поочередно винты (2)



Электронные головки для чистового растачивания BFE443 Инструкция по эксплуатации BFE443

Позиционирование и работа с пультом RW443F:

Ползун расточной головки (6) позволяет осуществлять перемещение:

- BF443.50 - 6 мм/∅. Цена деления шкалы: лимба 0,01/∅, нониуса 0,002/∅;
- BF443.63 - 10 мм/∅. Цена деления шкалы: лимба 0,01/∅, нониуса 0,002/∅;
- BF443.80 - 16 мм/∅. Цена деления шкалы: лимба 0,01/∅, нониуса 0,002/∅.

Поворотом лимба (3) против часовой стрелки:

- в разъем расточной головки (8) установить пульт разъемом (9);
- нажатием кнопки (11) включить пульт;
- отпустить винт (4) для отжатия ползуна (6);
- поворотом лимба (3) против часовой стрелки осуществить перемещение ползуна (6);
- по табло пульта (10) отследить перемещение ползуна (6);
- после позиционирования зажать ползун (6) винтом (4) и снять пульт;

Точность показаний пульта 0,001/∅

Обнуление показаний осуществляется однократным нажатием на кнопку (11);

Отключение пульта осуществляется нажатием и удержанием 4-5 сек. кнопки (11);

Автоматическое отключение пульта происходит через 30-35 сек.

При работе электронной расточной головки BF443... с расточными резцами R443..., а также с поперечиной BR443.15.080 необходимо предварительно в ползун (6) устанавливать заглушку PL443.16.

При работе электронной расточной головки BF443... с поперечиной BR443.15.110, BR443.20.150 и BR443.25.200 использовать систему подачи СОЖ SC443.16.

При работе с осевыми резцами R100..., R104..., R105... и оправками BB443... необходимо убрать винты (9,10) и заглушку PL443.16.

В комплект поставки электронных расточных головок входят:

- винты M5 (12) - кол-во 4 шт. - для крепления поперечин BR443... оправки BH443...;
- винт M6 (13) - кол-во 1 шт. - для крепления резцов R443...;
- заглушка PL443.16;
- шестигранный ключ S4 по ГОСТ 11737-93 (DIN 911);

Головка комплектуется резцами, оправками и поперечинами по согласованию с заказчиком;

Головка может поставляться как отдельно, так и в сборке с хвостиками B400...;




Пульт RW443F в комплект не входит (поставляется отдельно).

Электронные головки для чистового растачивания BFE443

BFE443

Диапазон растачивания 6 - 290

Код	Диапазон растачивания	D	d	L	a	Kг.
BFE443.S25.085.50	6 - 126	50	25	85	3	1,1
BFE443.S32.095.63	6 - 168	63	32	95	5	2,1
BFE443.S40.110.80	6 - 290	80	40	100	8	3,8

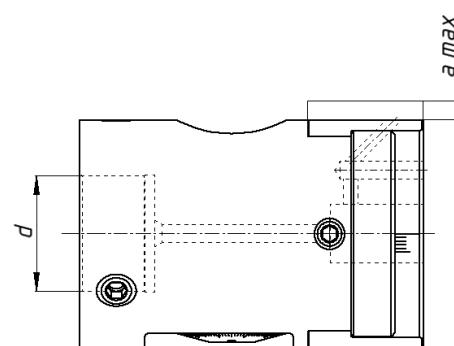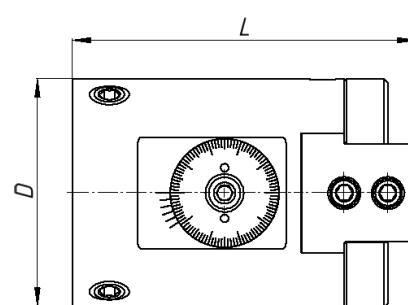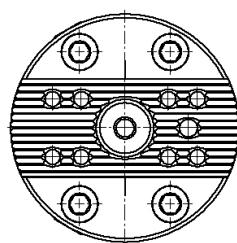



Комплектация расточных головок

Расточные головки для чистовой обработки 6...508 мм комплектуются хвостовиками, оправками, резцами в варианте с подводом СОЖ и без подвода СОЖ.



Комплектация расточных головок





Комплектация расточных головок

R100, R104, R105

Резцы осевые с внутренним подводом СОЖ

Код	Рис.	D	d _{min}	L	L ₁	L ₂	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R104.12/06-WC02	1	12	6	56	21	22	SR14-299	T-6/5	WC GT 0201...	0,03
R104.12/08-WC02	1	12	8	61	28	22	SR14-299	T-6/5	WC GT 0201...	0,04
R100.12/10-CC06	2	12	10	66	35	22	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,03
R100.12/12-CC06	2	12	12	72	42	22	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,04
R100.12/14-CC06	2	12	14	77	50	22	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,05
R100.12/16-CC06	3	12	16	82	60	-	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,06
R100.12/18-CC06	3	12	18	82	60	-	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,06
R100.12/21-CC09	4	12	21	87	-	22	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,10
R100.12/25-CC09	4	12	25	87	-	22	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,10
R105.12/10-TP09	2	12	10	66	35	22	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,03
R105.12/12-TP09	2	12	12	72	42	22	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,04
R105.12/14-TP09	2	12	14	77	50	22	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,05
R105.12/16-TP09	3	12	16	82	60	-	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,06
R105.12/18-TP11	3	12	18	82	60	-	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,06
R105.12/21-TP11	4	12	21	87	-	22	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,10
R105.12/25-TP11	4	12	25	87	-	22	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,10

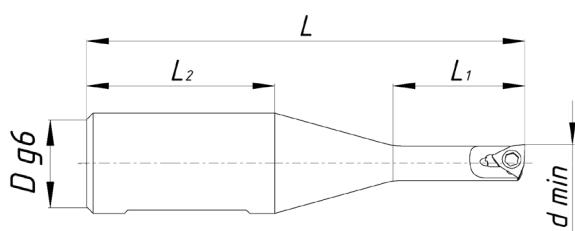


Рис. 1

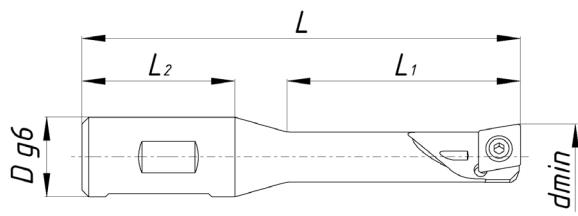


Рис. 2

Комплектация расточных головок

R100, R104, R105

Резцы осевые с внутренним подводом СОЖ

Код	Рис.	D	d_{min}	L	L_1	L_2	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R104.16/06-WC02	1	16	6	70	21	30	SR14-299	T-6/5	WCGT 0201...	0,06
R104.16/08-WC02	1	16	8	75	28	30	SR14-299	T-6/5	WCGT 0201...	0,07
R100.16/10-CC06	2	16	10	80	35	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,07
R100.16/12-CC06	2	16	12	85	42	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,08
R100.16/14-CC06	2	16	14	90	50	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,09
R100.16/16-CC06	2	16	16	95	59	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,10
R100.16/18-CC06	2	16	18	100	69	30	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,13
R100.16/22-CC09	3	16	22	100	70	-	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,15
R100.16/28-CC09	3	16	28	100	70	-	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,14
R105.16/10-TP09	2	16	10	80	35	30	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,06
R105.16/12-TP09	2	16	12	85	42	30	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,09
R105.16/14-TP09	2	16	14	90	50	30	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,09
R105.16/16-TP09	2	16	16	95	60	30	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,10
R105.16/18-TP11	2	16	18	100	69	30	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,12
R105.16/22-TP11	3	16	22	100	70	-	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,13
R105.16/28-TP11	3	16	28	100	70	-	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,16

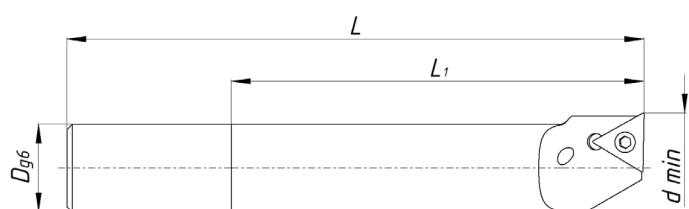


Рис. 3

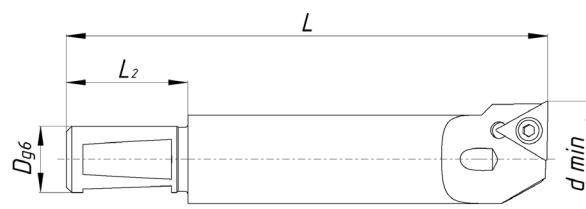


Рис. 4



Комплектация расточных головок

R102, R103

Резцы осевые без внутреннего подвода СОЖ

Код	Рис.	D	d_{min}	L	L_1	L_2	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R102.16/10-CC06	1	16	10	80	35	30	SR 14-548	T-7/5	CC...0602...	0,07
R102.16/12-CC06	1	16	12	85	42	30	SR 14-548	T-7/5	CC...0602...	0,08
R102.16/16-CC06	1	16	16	95	59	30	SR 14-548	T-7/5	CC...0602...	0,10
R102.16/22-CC09	2	16	22	105	75	-	SR 16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,15
R102.16/28-CC09	3	16	28	108	-	28	SR 16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,26
R103.16/10-TP09	1	16	10	80	35	30	SR 14-298	T-8/5	TP...0902...	0,07
R103.16/12-TP09	1	16	12	85	42	30	SR 14-298	T-8/5	TP...0902...	0,08
R103.16/16-TP09	1	16	16	95	60	30	SR 14-298	T-8/5	TP...0902...	0,10
R103.16/22-TP11	2	16	22	105	75	-	SR 14-300	T-8/5	TP...1103...	0,15
R103.16/28-TP11	3	16	28	110	-	30	SR 14-300	T-8/5	TP...1103...	0,25

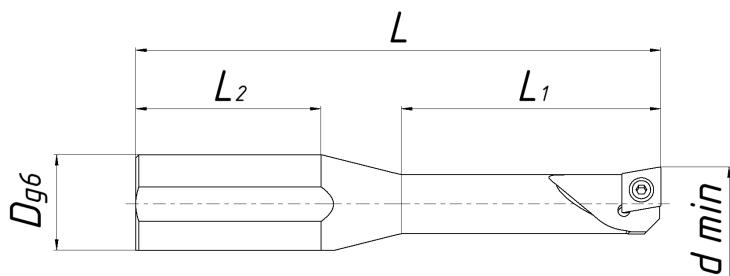


Рис. 1

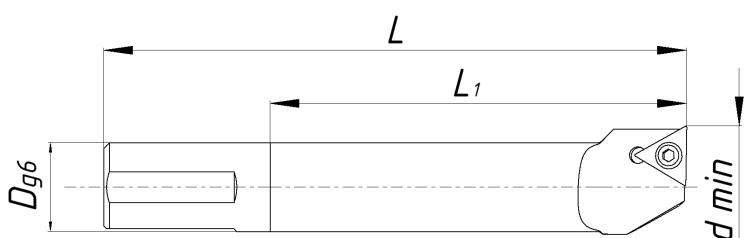


Рис. 2

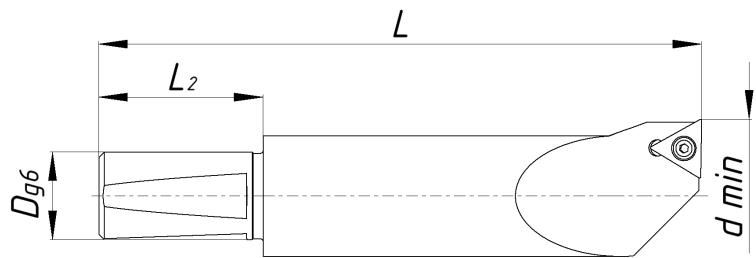


Рис. 3

Комплектация расточных головок

R443

Резцы

Код	Рис.	A	B	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R443.25-CC06	1	10,8	24,35	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,01
R443.25-CC06-B	3	10	24,35	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,01
R443.28-CC06	1	12,8	27,4	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,02
R443.28-CC06-B	3	10	27,4	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,01
R443.28-TP09	2	12,8	27,4	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,02
R443.32-CC06	1	15,8	31,4	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,03
R443.32-CC06-B	3	10	31,4	SR14-548	T-7/5	CC...0602...	0,03
R443.32-TP09	2	15,8	31,4	SR14-298	T-8/5	TP...0902...	0,03
R443.46-CC09	1	15,8	45,5	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,05
R443.46-CC09-B	3	14	45,5	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,05
R443.46-TP11	2	15,8	45,4	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,04

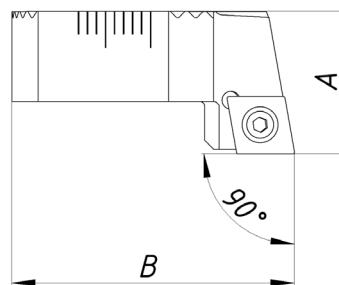


Рис. 1

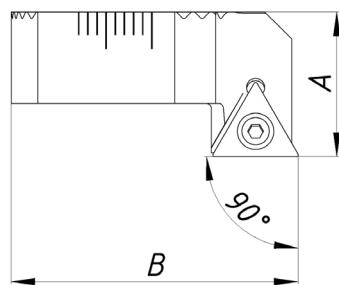


Рис. 2

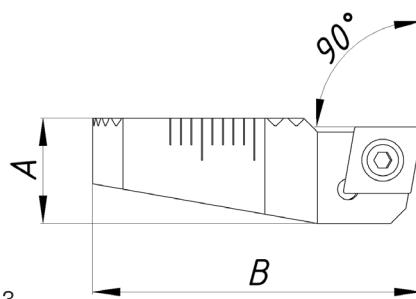


Рис. 3



Комплектация расточных головок

R445

Резцы

Код	Рис.	d	A	B	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R445.12.90-CC09	1	12	15	65	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,06
R445.12.75-CC09	2	12	15	65	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,06
R445.12.90-TP11	3	12	15	65	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,06
R445.25.90-CC09	1	25	27	160	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,60
R445.25.75-CC09	2	25	27	160	SR16-236	T-15/5	CC...09T3...	0,60
R445.25.90-CC12	1	25	27	160	SR16-212	T-20/5	CC...1204...	0,60
R445.25.75-CC12	2	25	27	160	SR16-212	T-20/5	CC...1204...	0,60
R445.25.90-TP11	3	25	27	160	SR14-300	T-8/5	TP...1103...	0,60
R445.25.90-TP16	3	25	27	160	SR14-541	T-15/5	TP...1603...	0,60

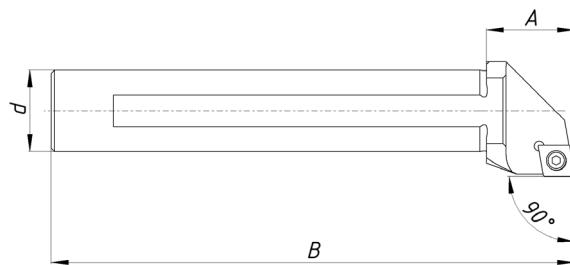


Рис. 1

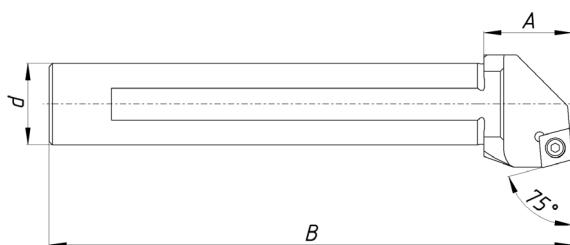


Рис. 2

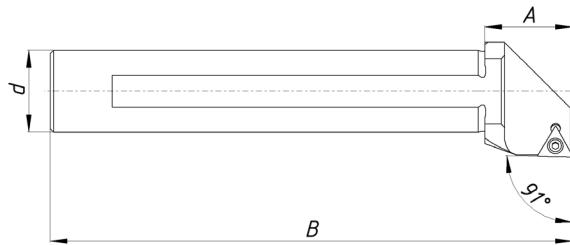


Рис. 3

Комплектация расточных головок

R325

Резцы расточные

Код	Рис.	d	A	B	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
R325.16.75-CC09	1	16	19	80	SR 16-236	T15/5	CC...09T3...	0,14
R325.16.90-CC09	2	16	19	80	SR 16-236	T15/5	CC...09T3...	0,14
R325.16.90-TP11	3	16	19	80	SR 14-300	T8/5	TP...1103...	0,14

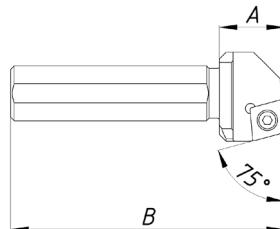


Рис. 1

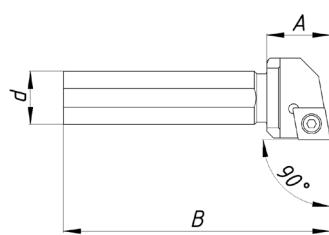


Рис. 2


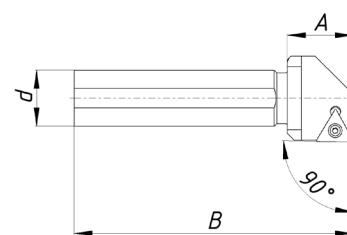


Рис. 3

BH443

Оправки

Код	d	D	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	M	Винт*	Кг.
BH443.16.060.54	16	27	54	54	30	60	M6	SB6x16	0,4
BH443.16.100.54	16	27	54	54	30	100	M6	SB6x16	0,6

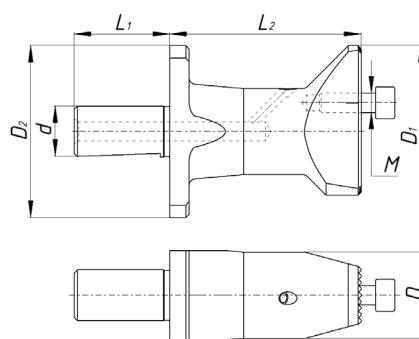

* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738



Комплектация расточных головок

BB443

Оправки

Код	Рис.	d	D	D ₁	D ₂	A	L ₁	L ₂	M	Винт*	Кг.
BB443.12.045.21	3	12	-	21	-	16	22	45	M5	SB5x16	0,11
BB443.12.065.21	3	12	-	21	-	16	22	65	M5	SB5x16	0,15
BB443.12.023.24	3	12	-	24	-	16	22	23	M5	SB5x16	0,07
BB443.12.043.24	3	12	-	24	-	16	22	43	M5	SB5x16	0,12
BB443.12.063.24	3	12	-	24	-	16	22	63	M5	SB5x16	0,17
BB443.12.020.28	5	12	25	28	-	18	22	20	M6	SB6x16	0,07
BB443.12.040.28	5	12	25	28	-	18	22	40	M6	SB6x16	0,13
BB443.12.060.28	5	12	25	28	-	18	22	60	M6	SB6x16	0,19
BB443.16.050.21	4	16	-	21	-	-	28	50	M5	SB5x16	0,15
BB443.16.075.21	4	16	-	21	-	-	28	70	M5	SB5x16	0,22
BB443.16.048.24	4	16	-	24	-	-	28	48	M5	SB5x16	0,19
BB443.16.073.24	4	16	-	24	-	-	28	73	M5	SB5x16	0,27
BB443.16.020.28	1	16	25	28	-	-	28	20	M6	SB6x16	0,11
BB443.16.050.28	1	16	25	28	-	-	28	50	M6	SB6x16	0,22
BB443.16.075.28	1	16	25	28	-	-	28	70	M6	SB6x16	0,31
BB443.16.025.36	1	16	27	36	-	-	28	25	M6	SB6x16	0,15
BB443.16.050.36	1	16	27	36	-	-	28	50	M6	SB6x16	0,26
BB443.16.075.36	1	16	27	36	-	-	28	75	M6	SB6x16	0,36
BB443.20.025.36	1	20	27	36	-	-	36	25	M6	SB6x16	0,18
BB443.20.050.36	2	20	27	36	36	-	36	50	M6	SB6x16	0,30
BB443.20.075.36	2	20	27	36	36	-	36	75	M6	SB6x16	0,40
BB443.20.100.36	2	20	27	36	36	-	36	100	M6	SB6x16	0,51


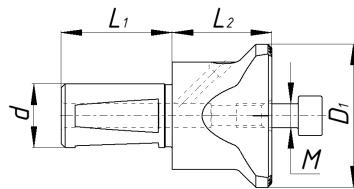


Рис. 1

* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738

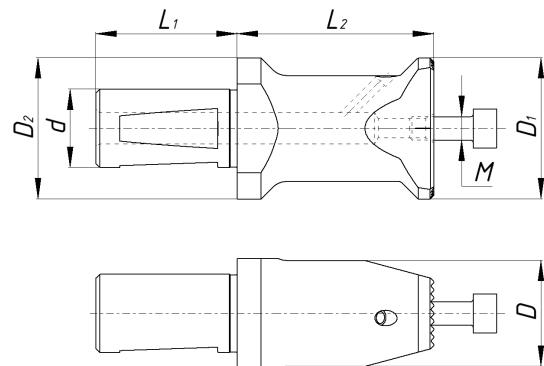


Рис. 2

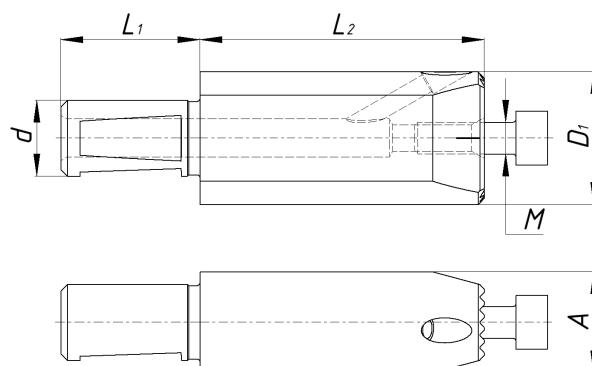


Рис. 3

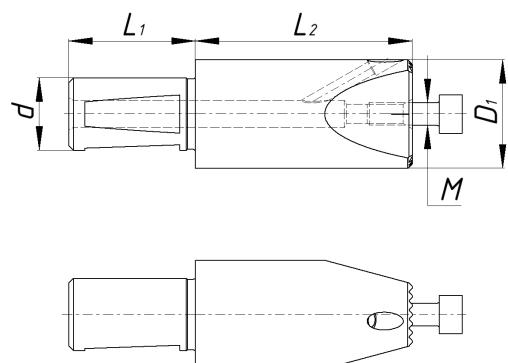


Рис. 4

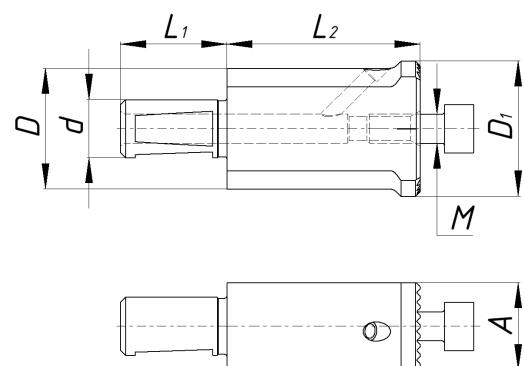


Рис. 5




Комплектация расточных головок

BH445

Оправки

Код	d	D	D ₁	L ₁	L ₂	M	Винт*	Кг.
BH445.25.045.60	25	60	63	42	45	M6	SB6x16	0,51
BH445.25.105.60	25	60	63	42	105	M6	SB6x16	0,95
BH445.25.165.60	25	60	63	42	165	M6	SB6x16	1,38

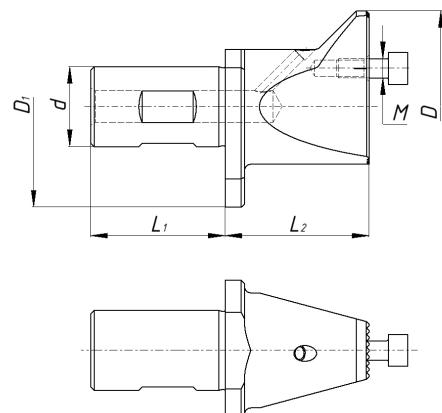


* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738

BB445

Оправки

Код	d	D	D ₁	L ₁	L ₂	M	Винт*	Кг.
BB445.25.065.28	25	28	36	42	65	M6	SB6x16	0,45
BB445.25.115.28	25	28	36	42	115	M6	SB6x16	0,67
BB445.25.065.36	25	36	44	42	65	M6	SB6x16	0,60
BB445.25.125.36	25	36	44	42	125	M6	SB6x16	1,04

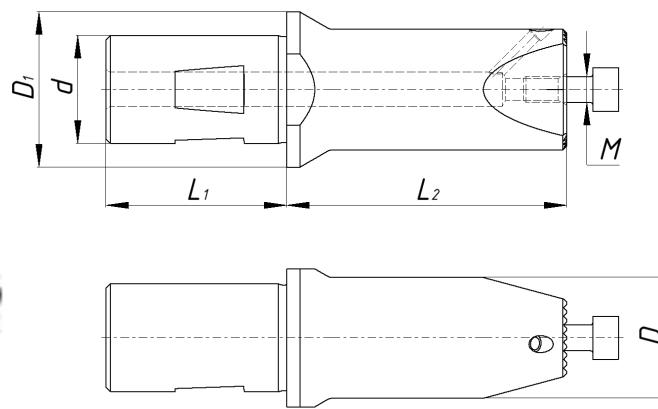



* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738

Комплектация расточных головок

BB325

Оправки

Код	d	D	D ₁	L ₁	L ₂	M	Винт*	Кг.
BB325.16.015.28	16	20	28	28	15	M6	SB6x16	0,09
BB325.16.065.28	16	22	28	28	65	M6	SB6x16	0,24
BB325.16.015.36	16	24	36	28	15	M6	SB6x16	0,10
BB325.16.050.36	16	25	36	28	50	M6	SB6x16	0,23
BB325.16.075.36	16	25	36	28	75	M6	SB6x16	0,33

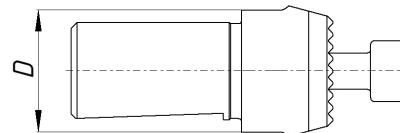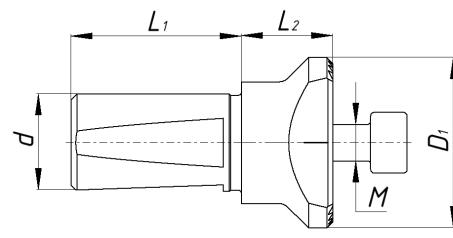

* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738

BR443

Поперечины

Код	Рис.	A	B	D	M	Винт*	Кг.
BR443.15.080	1	15,8	28	80	M6	SB6x16	0,19
BR443.15.110	2	15,8	28	110	M6	SB6x16	0,25
BR443.20.150	2	20,8	28	150	M6	SB6x16	0,43
BR443.25.200	2	25,8	28	200	M6	SB6x16	0,72




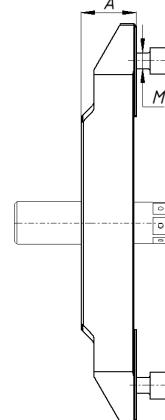


Рис. 1

Рис. 2

* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738

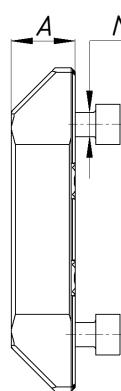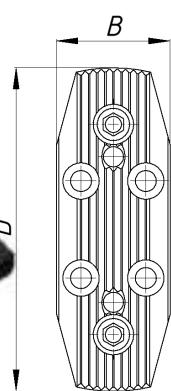

Комплектация расточных головок

BR443.125

Поперечины

Код	Рис.	L	A	B	M	Винт*	Кг.
BR443.33.140	1	140	33	38	M6	SB6x16	1,00
BR443.38.210	2	210	38	38	M6	SB6x16	1,54
BR443.43.290	2	290	43	38	M6	SB6x16	2,24
BR443.48.380	2	380	48	38	M6	SB6x16	2,97

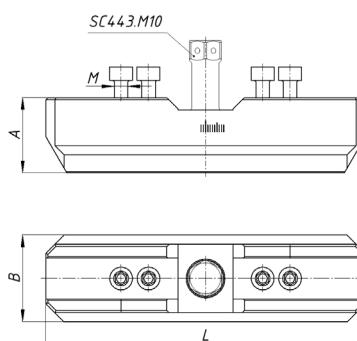


Рис. 1

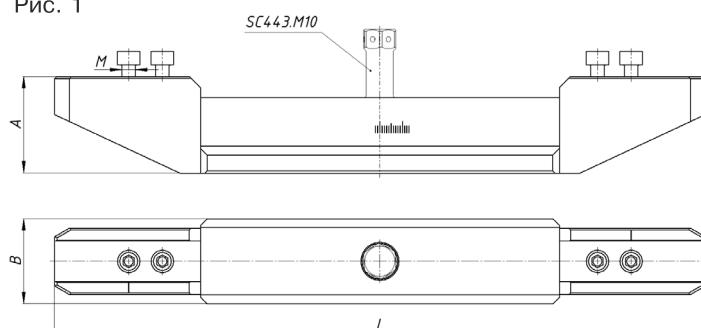



Рис. 2

* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738

BBH443

Держатели

Код	d	d ₁	D	A	L	Кг.
BBH443.16.030.12	16	12	28	30	30	0,15

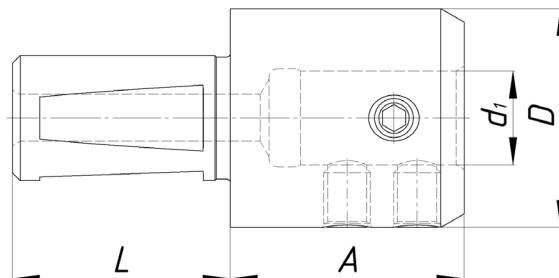


Комплектация расточных головок

BBH443

Держатели

Код	d	D	D ₁	L	L ₁	A	B	M	Винт*	Кг.
BBH443.40.030.16	16	40	78	53	30	30	38	M8	SH8x12	0,59
BBH443.44.035.20	20	44	78	58	35	30	38	M8	SH8x12	0,55
BBH443.44.060.20	20	44	78	83	60	30	38	M8	SH8x12	0,72

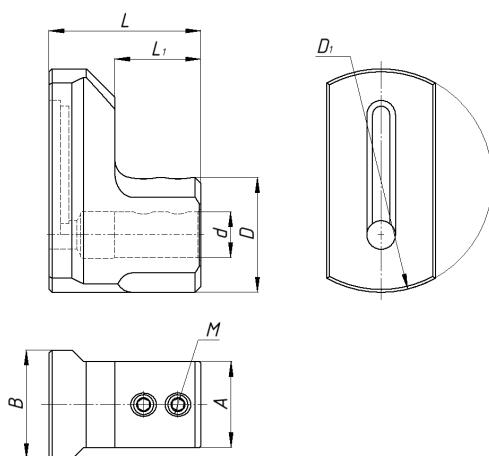


* Винт SH8x12 (M8x12) по DIN 913 или ГОСТ 11074-93

BRH443

Переходники

Код	L	A	B	M	Винт*	Кг.
BRH443.15.68	68	15	18	M6	SB6x16	0,10
BRH443.20.78	78	20	18	M6	SB6x16	0,14

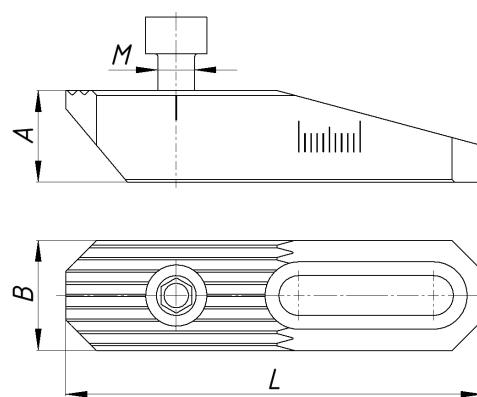

* Винт SB6x16 (M6x16) по DIN 912 или ГОСТ 11738




Комплектация расточных головок

HB445

Держатель резцовых головок

Код	d	D	L	L ₁	Кг.
HB445.25.32	25	33	203	227	0,94

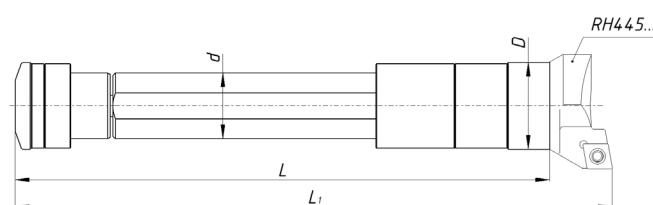

*Используется с расточной головкой BF445.125, диапазон растачивания 196...350 мм.

RH445

Резцовые головки

Код	Рис.	d	D	L	Винт	Ключ	Пластина	Кг.
RH445-CC09	1	16	48	32	SR16-236	T15/5	СС...09T3...	0,13
RH445-CC12	1	16	48	32	SR16-212	T20/5	СС...1204...	0,13
RH445-TP11	2	16	48	32	SR14-300	T8/5	TP...1103...	0,14
RH445-TP16	2	16	48	32	SR14-541	T15/5	TP...1603...	0,15

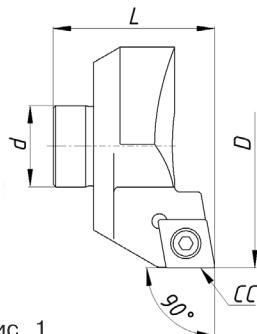


Рис. 1


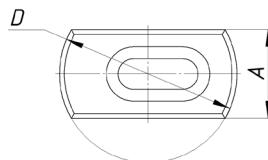


Рис. 2

BW443

Противовес

Код	D	A	B	Кг.
BW443	36	18	12	0,04



Комплектация расточных головок

SC443

Система подачи СОЖ



Код	Рис.	D	L	L ₁	Kг.
SC443.16	1	16	29	60	0,07
SC443.M10	2	10	15	48	0,03



Рис. 1




Рис. 2

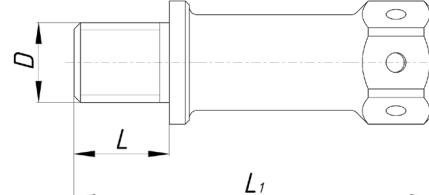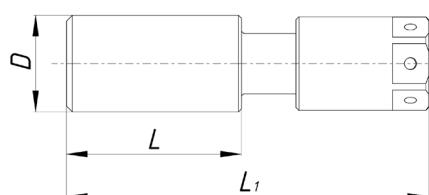

PL443

Заглушка


Код	D	L	Кг.
PL443.16	16	27	0,04
PL443.12	12	20,8	0,01

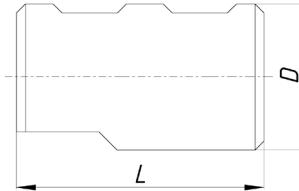

C325

Цанги

Код	d	D	D ₁	L	Кг.
C325.160.10	10	16	24	32	0,04
C325.160.12	12	16	24	32	0,03

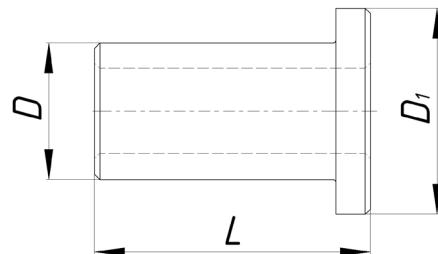



Наборы расточных систем

Корпорация «Пумори», продолжая инновационную работу по созданию нового инструмента, предлагает переносные наборы расточных систем «Пумори» для чистовой обработки для различных диапазонов в наличии на складе.

Комплект для чистового растачивания отверстий включает в себя:

- Головку расточную;
- Базовая втулка дополнительно по согласованию: HSK63, ГОСТ, DIN SK40/50, MAS BT 40/50
- и специальные хвостовики*;
- Комплект резцов, оправок и поперечин с подводом СОЖ;
- Комплект режущих пластин ISO (10 шт) по согласованию: WC/CC или WC/TP (твердосплавные или керамические);
- Принадлежности и комплектующие.

Весь комплект размещен в пластиковом кейсе.

Опционно для всех комплектов могут поставляться дополнительные компоненты в отдельной упаковке.


*Заказывается отдельно

Наборы расточных систем

BF443.50C

Расточная система BF443.50C (Ø 6-126 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BF443.S25.085.50	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R100.16/10-CC06	4	Резец	1
R100.16/12-CC06	5	Резец	1
R100.16/16-CC06	6	Резец	1
R100.16/22-CC09	7	Резец	1
R443.28-CC06	8	Резец	1
R443.32-CC06	9	Резец	1
R443.46-CC09	10	Резец	1
BB443.16.048.24	11	Оправка	1
BB443.16.050.28	12	Оправка	1
BB443.16.050.36	13	Оправка	1
BR443.15.080	14	Поперечина	1
BW443	15	Противовес	1
WCGT 0201...	16	Режущая пластина	2
CC 0602...	17	Режущая пластина	5
CC 09T3...	18	Режущая пластина	2
T 6/5	19	Ключ	1
T 7/5	20	Ключ	1
T 15/5	21	Ключ	1
S 4	22	Ключ	1
S 5	23	Ключ	1
SR 16-236	24	Винт	2
SR 14-299	25	Винт	2
SR 14-548	26	Винт	2

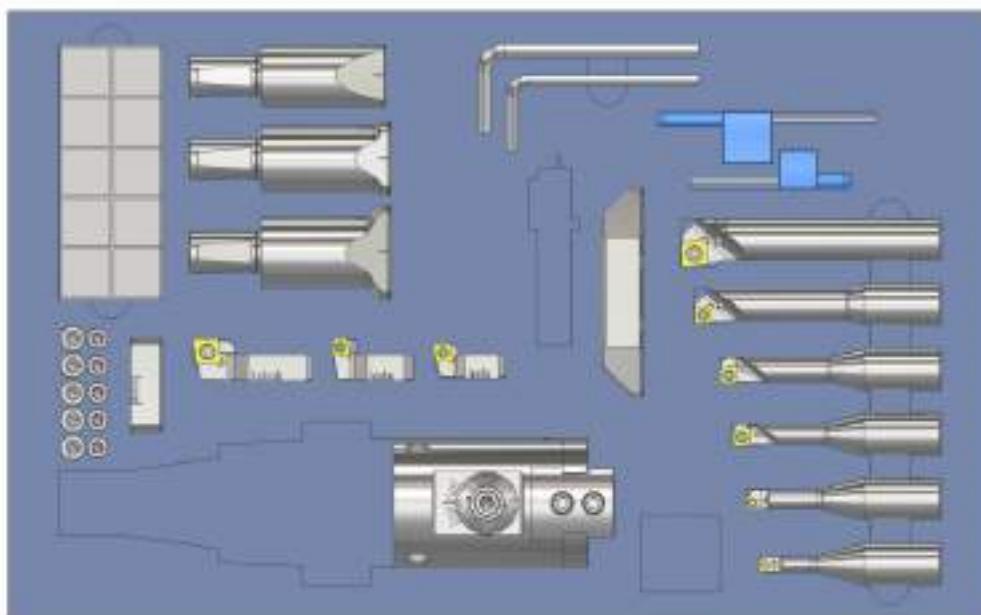

*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 55




Наборы расточных систем

BF443.50T

Расточная система BF443.50T (\varnothing 6-126 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BF443.S25.085.50	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R105.16/10-TP09	4	Резец	1
R105.16/12-TP09	5	Резец	1
R105.16/16-TP09	6	Резец	1
R105.16/22-TP11	7	Резец	1
R443.28-TP09	8	Резец	1
R443.32-TP09	9	Резец	1
R443.46-TP11	10	Резец	1
BB443.16.048.24	11	Оправка	1
BB443.16.050.28	12	Оправка	1
BB443.16.050.36	13	Оправка	1
BR443.15.080	14	Поперечина	1
BW443	15	Противовес	1
WC GT 0201..	16	Режущая пластина	2
TP.... 0902..	17	Режущая пластина	5
TP.... 1103..	18	Режущая пластина	2
T 6/5	19	Ключ	1
T 8/5	20	Ключ	1
S 4	21	Ключ	1
S 5	22	Ключ	1
SR 14-298	23	Винт	2
SR 14-299	24	Винт	2
SR 14-300	25	Винт	2

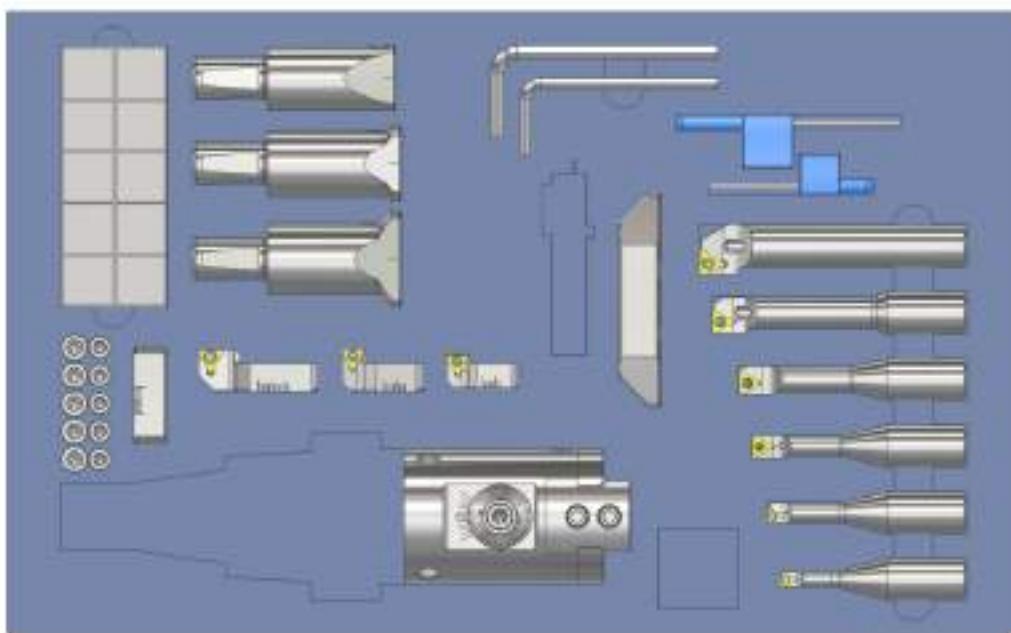


*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 55

Наборы расточных систем

BF443.63C

Расточная система BF443.63C (\varnothing 6-168 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BF443.S32.095.63	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R100.16/10-CC06	4	Резец	1
R100.16/12-CC06	5	Резец	1
R100.16/16-CC06	6	Резец	1
R100.16/22-CC09	7	Резец	1
R443.28-CC06	8	Резец	1
R443.32-CC06	9	Резец	1
R443.46-CC09	10	Резец	1
BB443.16.073.24	11	Оправка	1
BB443.16.075.28	12	Оправка	1
BB443.16.075.36	13	Оправка	1
BR443.15.080	14	Поперечина	1
BR443.15.110	15	Поперечина	1
BW443	16	Противовес	1
SC443.16	17	Система подачи СОЖ	1
WCGT 0201..	18	Режущая пластина	2
CC 0602..	19	Режущая пластина	5
CC 09T3..	20	Режущая пластина	2
T 6/5	21	Ключ	1
T 7/5	22	Ключ	1
T 15/5	23	Ключ	1
S 4	24	Ключ	1
S 5	25	Ключ	1
SR 16-236	26	Винт	2
SR 14-299	27	Винт	2
SR 14-548	28	Винт	2

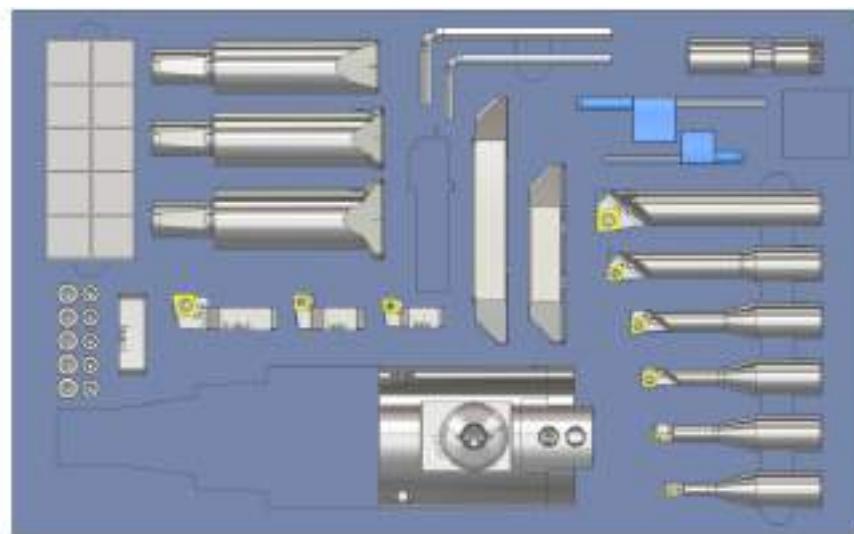

*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 56




Наборы расточных систем

BF443.63Т

Расточная система BF443.63Т (\varnothing 6-168 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BF443.S32.095.63	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R105.16/10-TP09	4	Резец	1
R105.16/12-TP09	5	Резец	1
R105.16/16-TP09	6	Резец	1
R105.16/22-TP11	7	Резец	1
R443.28-TP09	8	Резец	1
R443.32-TP09	9	Резец	1
R443.46-TP11	10	Резец	1
BB443.16.073.24	11	Оправка	1
BB443.16.075.28	12	Оправка	1
BB443.16.075.36	13	Оправка	1
BR443.15.080	14	Поперечина	1
BR443.15.110	15	Поперечина	1
BW443	16	Противовес	1
SC443.16	17	Система подачи СОЖ	1
WCGT 0201..	18	Режущая пластина	2
TP.... 0902..	19	Режущая пластина	5
TP.... 1103..	20	Режущая пластина	2
T 6/5	21	Ключ	1
T 8/5	22	Ключ	1
S 4	23	Ключ	1
S 5	24	Ключ	1
SR 14-298	25	Винт	2
SR 14-299	26	Винт	2
SR 14-300	27	Винт	2

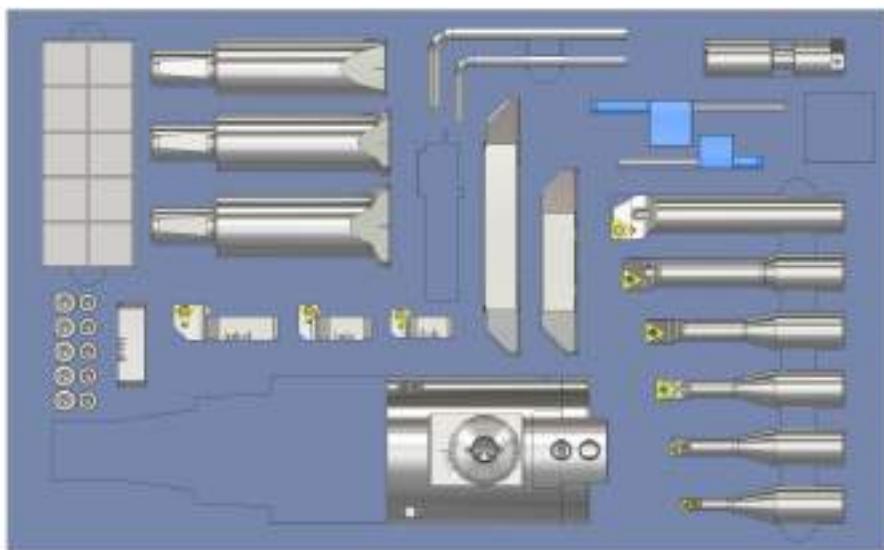


*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 56

Наборы расточных систем

BF443.80C

Расточная система BF443.80C (\varnothing 6-232 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BF443.S40.110.80	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R100.16/10-CC06	4	Резец	1
R100.16/12-CC06	5	Резец	1
R100.16/16-CC06	6	Резец	1
R100.16/22-CC09	7	Резец	1
R443.28-CC06	8	Резец	1
R443.32-CC06	9	Резец	1
R443.46-CC09	10	Резец	1
BB443.16.073.24	11	Оправка	1
BB443.16.075.28	12	Оправка	1
BB443.16.075.36	13	Оправка	1
BH443.16.100.54	14	Оправка	1
BR443.15.110	15	Поперечина	1
BR443.20.150	16	Поперечина	1
BW443	17	Противовес	1
SC443.16	18	Система подачи СОЖ	1
WCGT 0201..	19	Режущая пластина	2
CC 0602..	20	Режущая пластина	5
CC 09T3..	21	Режущая пластина	2
T 6/5	22	Ключ	1
T 7/5	23	Ключ	1
T 15/5	24	Ключ	1
S 4	25	Ключ	1
S 5	26	Ключ	1
SR 16-236	27	Винт	2
SR 14-299	28	Винт	2
SR 14-548	29	Винт	2

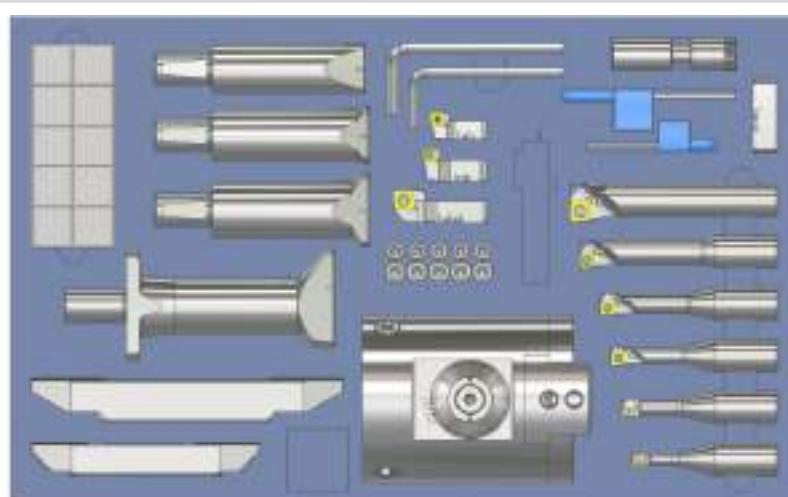

*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 57




Наборы расточных систем

BF443.80T

Расточная система BF443.80T (\varnothing 6-232 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BF443.S40.110.80	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R105.16/10-TP09	4	Резец	1
R105.16/12-TP09	5	Резец	1
R105.16/16-TP09	6	Резец	1
R105.16/22-TP11	7	Резец	1
R443.28-TP09	8	Резец	1
R443.32-TP09	9	Резец	1
R443.46-TP11	10	Резец	1
BB443.16.073.24	11	Оправка	1
BB443.16.075.28	12	Оправка	1
BB443.16.075.36	13	Оправка	1
BH443.16.100.54	14	Оправка	1
BR443.15.110	15	Поперечина	1
BR443.20.150	16	Поперечина	1
BW443	17	Противовес	1
SC443.16	18	Система подачи СОЖ	1
WCGT 0201..	19	Режущая пластина	2
TP.... 0902..	20	Режущая пластина	5
TP.... 1103..	21	Режущая пластина	2
T 6/5	22	Ключ	1
T 8/5	23	Ключ	1
S 4	24	Ключ	1
S 5	25	Ключ	1
SR 14-298	26	Винт	2
SR 14-299	27	Винт	2
SR 14-300	28	Винт	2

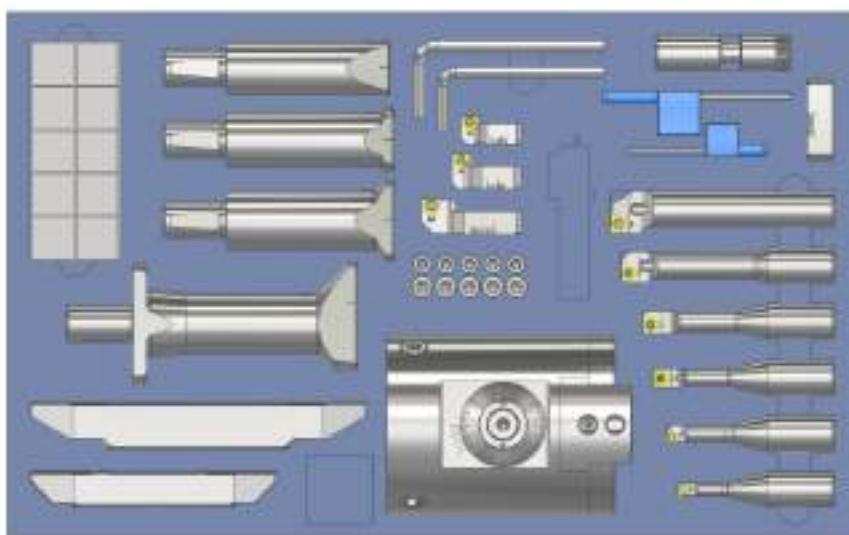


*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 57

Наборы расточных систем

BF444.60C

Расточная система BF444.60C (\varnothing 6-76 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BF444.S32.090.60	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R100.16/10-CC06	4	Резец	1
R100.16/12-CC06	5	Резец	1
R100.16/16-CC06	6	Резец	1
R100.16/22-CC09	7	Резец	1
R100.16/28-CC09	8	Резец	1
R443.32-CC06	9	Резец	1
R443.46-CC09	10	Резец	1
BB443.16.075.28	11	Оправка	1
BB443.16.075.36	12	Оправка	1
WCGT 0201..	13	Режущая пластина	2
CC 0602..	14	Режущая пластина	4
CC 09T3..	15	Режущая пластина	3
T 6/5	16	Ключ	1
T 7/5	17	Ключ	1
T 15/5	18	Ключ	1
S 4	19	Ключ	1
S 5	20	Ключ	1
SR 16-236	21	Винт	2
SR 14-299	22	Винт	2
SR 14-548	23	Винт	2

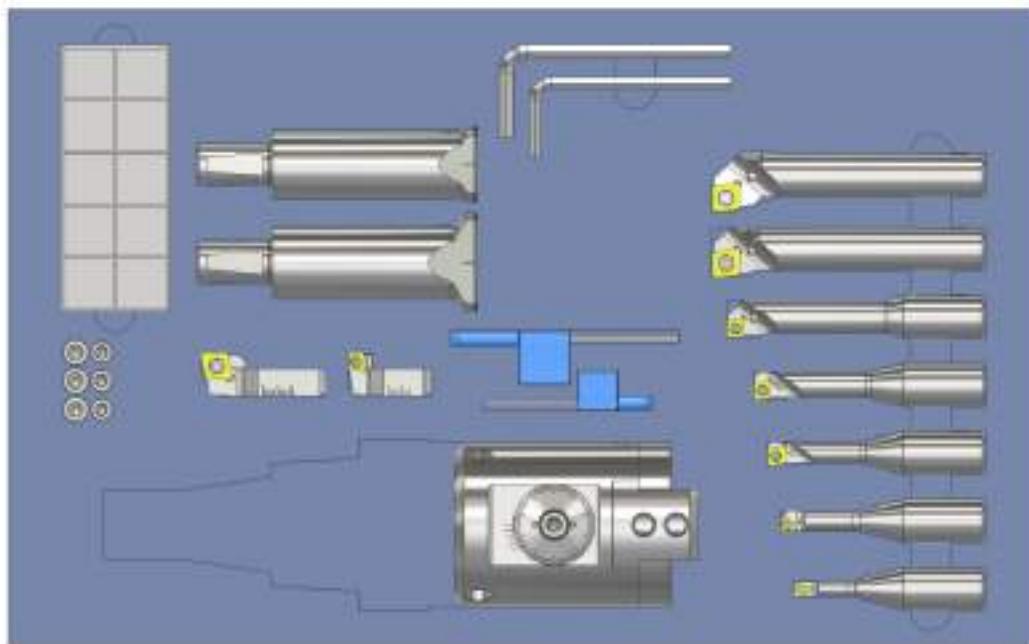

*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 64




Наборы расточных систем

BF444.60T

Расточная система BF444.60T (\varnothing 6-76 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BF444.S32.090.60	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R105.16/10-TP09	4	Резец	1
R105.16/12-TP09	5	Резец	1
R105.16/16-TP09	6	Резец	1
R105.16/22-TP11	7	Резец	1
R105.16/28-TP11	8	Резец	1
R443.32-TP09	9	Резец	1
R443.46-TP11	10	Резец	1
BB443.16.075.28	11	Оправка	1
BB443.16.075.36	12	Оправка	1
WCGT 0201..	13	Режущая пластина	2
TP.... 0902..	14	Режущая пластина	4
TP.... 1103..	15	Режущая пластина	3
T 6/5	16	Ключ	1
T 8/5	17	Ключ	1
S 4	18	Ключ	1
S 5	19	Ключ	1
SR 14-298	20	Винт	2
SR 14-299	21	Винт	2
SR 14-300	22	Винт	2

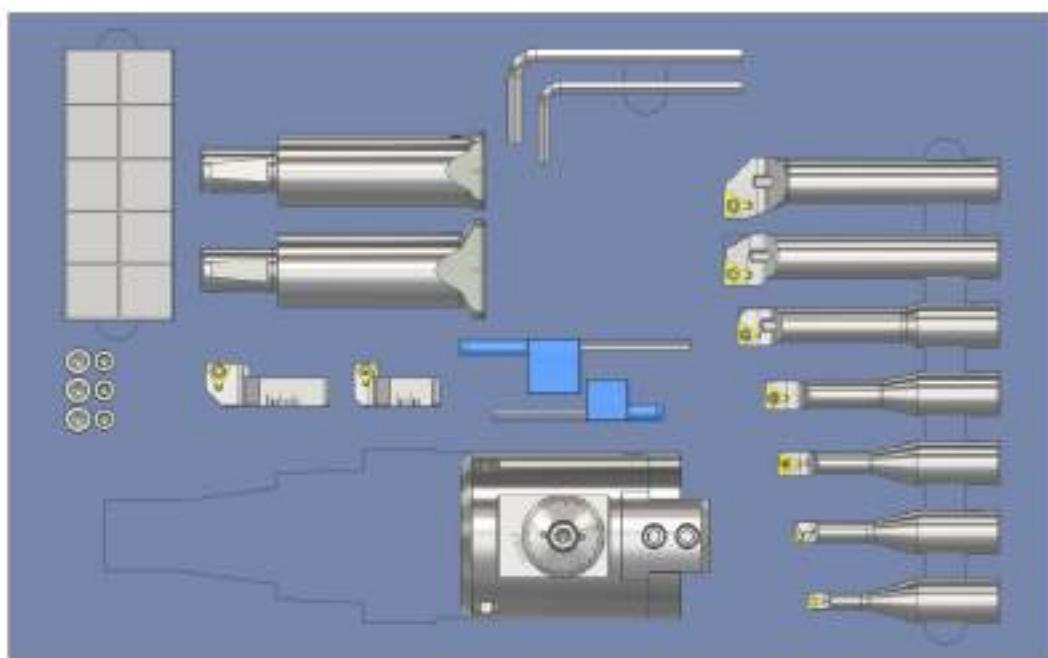


*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 64

Наборы расточных систем

BF445.66C

Расточная система BF445.66C (\varnothing 10-150 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BF445.S32.105.66	1	Расточная головка	1
R102.16/10-CC06	2	Резец	1
R102.16/12-CC06	3	Резец	1
R102.16/16-CC06	4	Резец	1
R102.16/22-CC09	5	Резец	1
R102.16/28-CC09	6	Резец	1
R443.32-CC06	7	Резец	1
R443.46-CC09	8	Резец	1
BB325.16.065.28	9	Оправка	1
BB325.16.075.36	10	Оправка	1
BB325.16.015.28	11	Оправка	1
BB325.16.015.36	12	Оправка	1
R325.16.90-CC09	13	Резец	1
CC 0602..	14	Режущая пластина	4
CC 09T3..	15	Режущая пластина	4
T 7/5	16	Ключ	1
T 15/5	17	Ключ	1
S 4	18	Ключ	1
S 5	19	Ключ	1
SR 16-236	20	Винт	2
SR 14-548	21	Винт	2

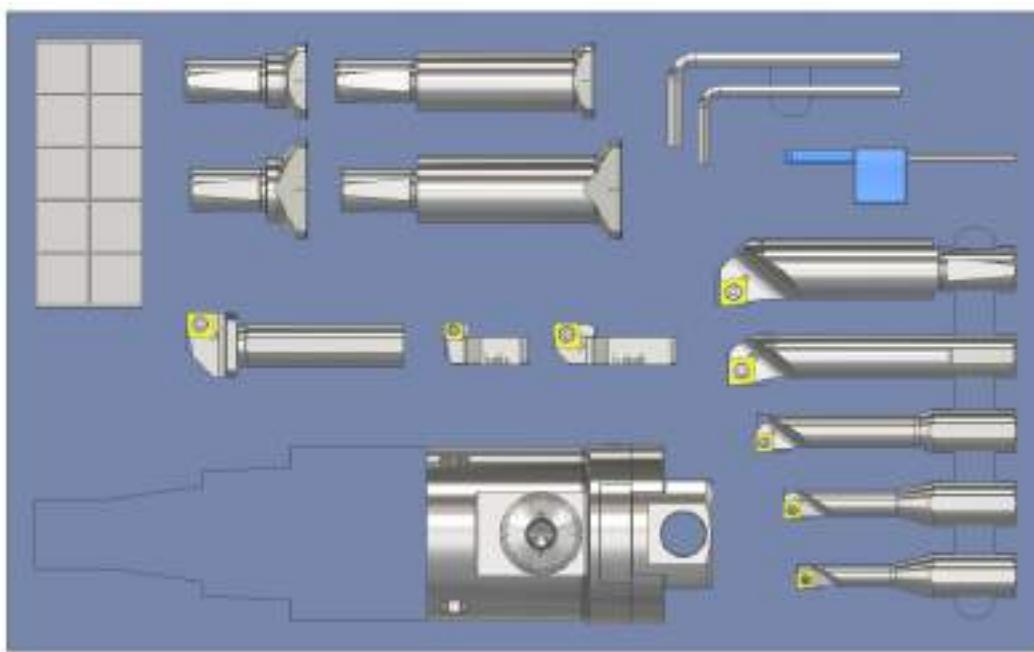

*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 67-68




Наборы расточных систем

BFE443.63C

Расточная система BFE443.63C (\varnothing 6-168 ММ)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BFE443.S32.095.63	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R100.16/10-CC06	4	Резец	1
R100.16/12-CC06	5	Резец	1
R100.16/16-CC06	6	Резец	1
R100.16/22-CC09	7	Резец	1
R443.28-CC06	8	Резец	1
R443.32-CC06	9	Резец	1
R443.46-CC09	10	Резец	1
BB443.16.073.24	11	Оправка	1
BB443.16.075.28	12	Оправка	1
BB443.16.075.36	13	Оправка	1
BR443.15.080	14	Поперечина	1
BR443.15.110	15	Поперечина	1
BW443	16	Противовес	1
SC443.16	17	Система подачи СОЖ	1
WC GT 0201..	18	Режущая пластина	2
CC 0602..	19	Режущая пластина	5
CC 09T3..	20	Режущая пластина	2
T 6/5	21	Ключ	1
T 7/5	22	Ключ	1
T 15/5	23	Ключ	1
S 4	24	Ключ	1
S 5	25	Ключ	1
SR 16-236	26	Винт	2
SR 14-299	27	Винт	2
SR 14-548	28	Винт	2
	29	Зарядное устройство	1
RW443F	30	Устройство визуализации	1

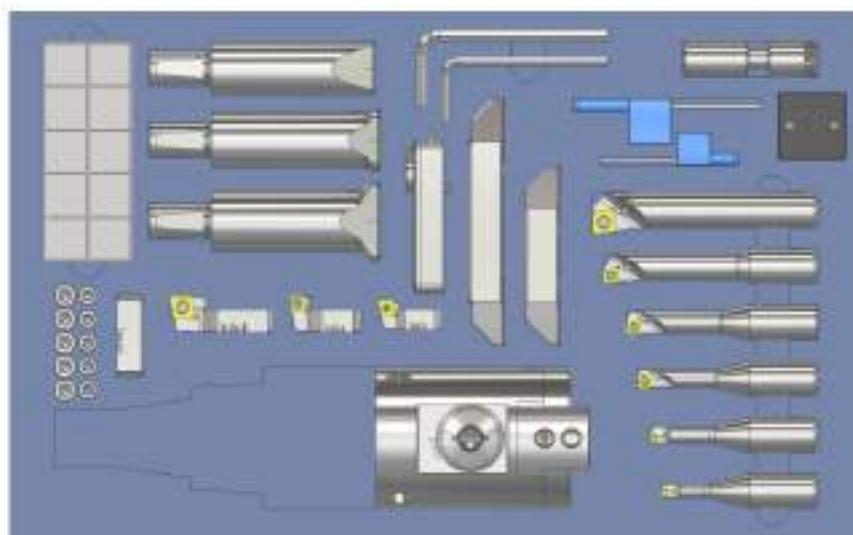


*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 56

Наборы расточных систем

BFE443.63T

Расточная система BFE443.63T (\varnothing 6-168 мм)

Код	№ поз.	Компоненты	Кол-во, шт.
BFE443.S32.095.63	1	Расточная головка	1
R104.16/06-WC02	2	Резец	1
R104.16/08-WC02	3	Резец	1
R100.16/10-CC06	4	Резец	1
R100.16/12-CC06	5	Резец	1
R100.16/16-CC06	6	Резец	1
R100.16/22-CC09	7	Резец	1
R443.28-CC06	8	Резец	1
R443.32-CC06	9	Резец	1
R443.46-CC09	10	Резец	1
BB443.16.073.24	11	Оправка	1
BB443.16.075.28	12	Оправка	1
BB443.16.075.36	13	Оправка	1
BR443.15.080	14	Поперечина	1
BR443.15.110	15	Поперечина	1
BW443	16	Противовес	1
SC443.16	17	Система подачи СОЖ	1
WCGT 0201..	18	Режущая пластина	2
CC.... 0602..	19	Режущая пластина	5
CC.... 09T3..	20	Режущая пластина	2
T 6/5	21	Ключ	1
T 7/5	22	Ключ	1
T 15/5	23	Ключ	1
S 4	24	Ключ	1
S 5	25	Ключ	1
SR 16-236	26	Винт	2
SR 14-299	27	Винт	2
SR 14-548	28	Винт	2
	29	Зарядное устройство	1
RW443F	30	Устройство визуализации	1

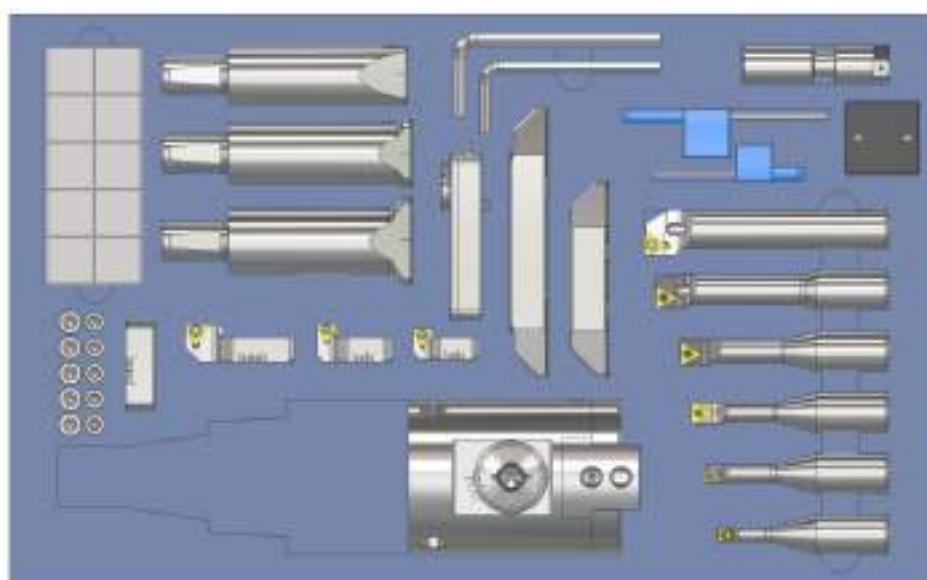

*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 56



ВАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ - НАШ ПРИОРИТЕТ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



2



Инструмент, представленный в данном разделе, предназначен для выполнения работ общего назначения. Все инструменты имеют высокое качество и точность изготовления, надежность и универсальность сточки зрения условий обработки.

Базовые поверхности инструмента цементированы и закалены до 60 HRC, что обеспечивает длительный срок службы инструмента.

Инструмент изготавливается с различными типами хвостовиков: ГОСТ 25827-93 исп. 3, ГОСТ 25827-2014 тип А и У (DIN 69871/A+AD), ГОСТ 25827-2014 тип І (MAS 403 BT), HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893), конус Морзе ГОСТ 25557-2016 (DIN 228). С конусами по ISO 30, 40, 50. Не представленные в данном каталоге типы хвостовиков изготавливаются по заказу.

Назначение:

- Втулки В208 предназначены для закрепления концевого инструмента с хвостовиком типа Weldon и применяются преимущественно для черновых операций обработки.
- Втулки В210 и В211 предназначены для закрепления инструмента с конусом Морзе и лапкой ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/B)
- Втулки В212 предназначены для закрепления инструмента с конусом Морзе и резьбовым отверстием ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/A)
- Оправки В213 позволяют устанавливать как насадные торцовые фрезы, так и насадные фрезы с продольной шпонкой.
- Оправки В214 предназначены для установки дисковых фрез. Поставляются в комплекте с набором колец.
- Оправки В219 предназначены для установки торцовых фрез.



Универсальный фрезерный патрон сочетает в себе высокую точность и жесткость с большим усилием зажима, что позволяет использовать его для выполнения как тяжелой черновой обработки, так и для чистовых операций металлообработки. Патрон может использоваться в качестве гибкой инструментальной системы с возможностью установки в него различных аксессуаров и инструмента для выполнения широкого спектра работ: фрезерных, сверлильных, расточных.

Удобство и быстрота смены инструмента позволяют эффективно использовать патрон в производстве, где требуется частая переналадка с одного вида работ на другой.



Преимущества:

- большое усилие зажима (по сравнению с цанговым патроном); зажим инструмента от самого торца патрона;
- высокая точность патрона;
- высокая жесткость;
- имеется система инструмента для различных видов работ;
- возможность быстрой переналадки с одного вида работ на другой;
- внутренний подвод СОЖ.


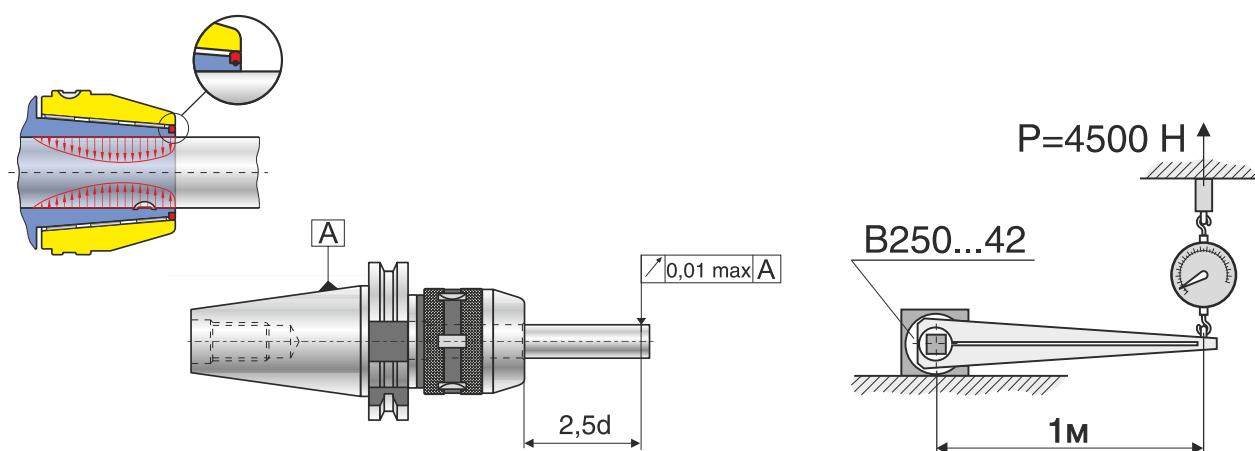




Схема возможных наладок для фрезерного патрона B250

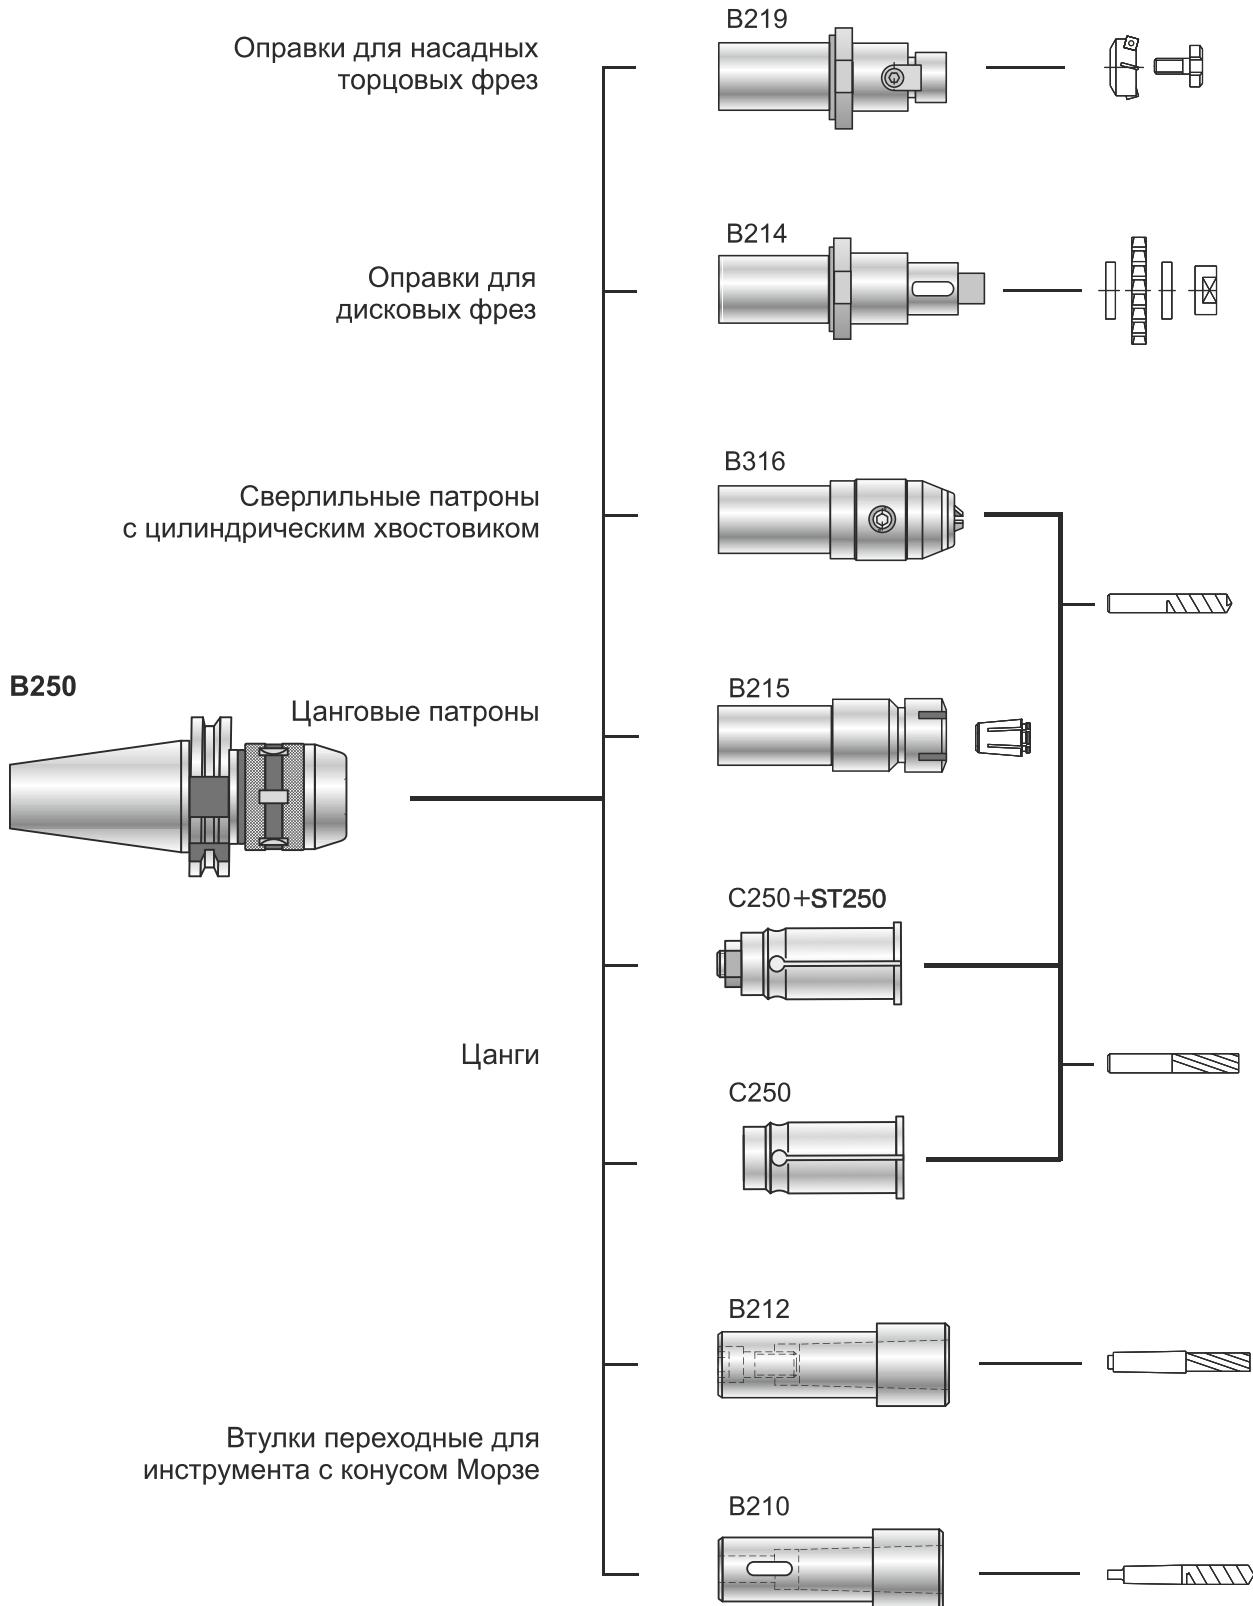

* Вспомогательный инструмент для фрезерных патронов стр. 177-179

Сверлильные патроны производства корпорации «Пумори» обеспечивают наибольшее зажимное усилие в сравнении с аналогами других производителей. За счет специальной конструкции кулачков с большей поверхностью контакта с хвостовиком инструмента и лучшим распределением усилия зажима гарантируется надежное закрепление инструмента при любых режимах резания без вытягивания и выпадания во время работы и при внезапной остановке.


ПАТЕНТ



Оригинальная конструкция кулачков (запатентована) обеспечивает надежное закрепление инструмента в патроне.

Преимущества:

- высокая точность патрона; надежный зажим инструмента;
- передаваемый крутящий момент до 110Н*м (на 30-40% больше, чем у других производителей);
- возможна балансировка патрона для работы на скоростях до 15 000 об/мин.

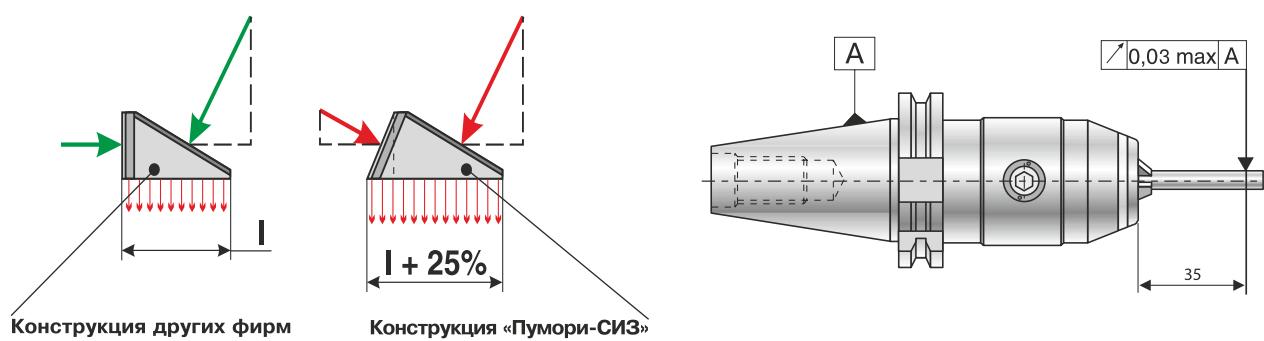



Цанговые патроны выпускаются под типоразмер цанг 16ER, 25ER, 32ER, 40ER и поставляются как отдельно, так и с комплектом цанг.

Назначение:

Патроны предназначены для закрепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком и позволяют выполнять сверление, развертывание и фрезерование. Переналадка с одного зажимаемого диаметра на другой осуществляется сменой цанг в пределах одного типоразмера цанг (16ER, 25ER, 32ER или 40ER).

Технические характеристики:

- Цанги изготавливаются по DIN 6499 двух степеней точности:
- **P** - прецизионные
- **M** - средние
- **S** - стандартные
- Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 16ER 0,5-10,0 мм (в зависимости от типоразмера цанги).
- Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 25ER 0,5-16,0 мм (в зависимости от типоразмера цанги).
- Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 32ER 0,5-20,0 мм (в зависимости от типоразмера цанги).
- Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 40ER 0,5-26,0 мм (в зависимости от типоразмера цанги).



*

Резьбонарезные патроны В230 предназначены для качественного нарезания различных типов резьбы метчиком на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах в различных материалах.

Резьбонарезные патроны В231 для сверлильных и других универсальных станков обеспечивают качественное и безопасное нарезание резьбы малого диаметра (M3 - M12) как в сквозных, так и в глухих отверстиях.

Преимущества:

Наличие механизма осевой компенсации погрешностей подачи станка и погрешностей шага метчика, что позволяет избежать повреждения резьбы и поломки метчика в процессе работы.

Быстросменные вставки позволяют выполнять быструю переналадку с одного диаметра резьбы на другой.

Вставки имеют регулируемый крутящий момент для нарезания резьбы в различных материалах (если при резании возникает недопустимый крутящий момент, срабатывает предохранительная муфта вставки, и метчик останавливается).


Технические данные:

- Диапазон нарезаемых резьб М3 — М42 (в зависимости от типоразмера патрона и вставки).
- Вставки позволяют устанавливать метчики, изготовленные по ГОСТ или по DIN.
- Патроны изготавливаются с различными типами хвостовиков (ГОСТ258827 исп.3, DIN69871/
- А+АД, MAS BT, конус Морзе).
- Возможно нарезание правых и левых резьб.





Основные размеры хвостовиков ГОСТ 25827-93 исп.3

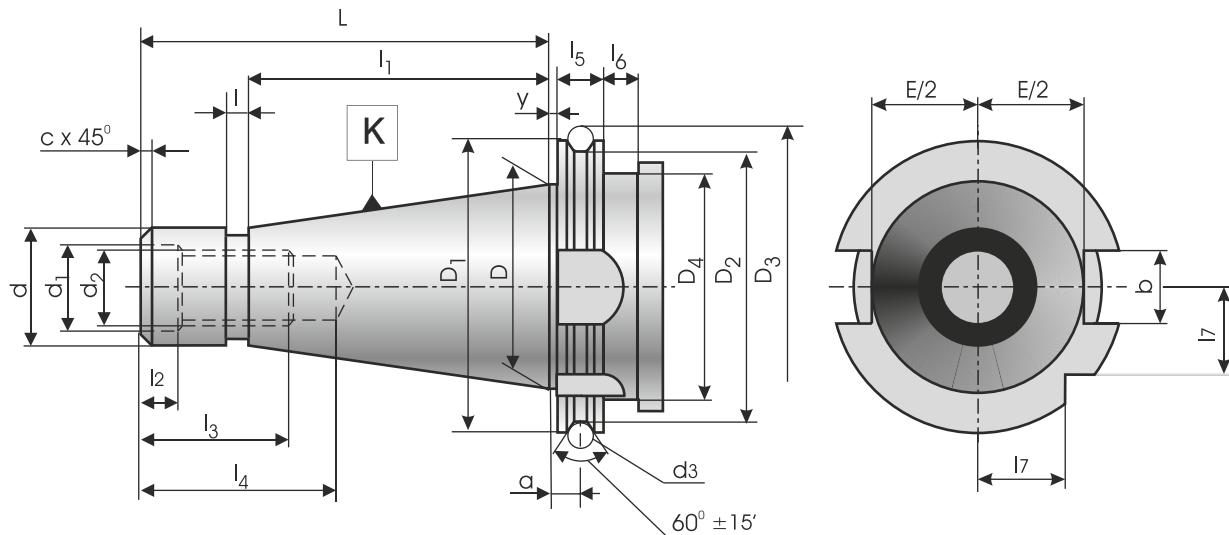

K ISO	D	D ₁ ±0,15	D ₂ -0,5	D ₃ h8	D ₄ max	d a10(a11)	d ₁ H7
30	31.75	50	46	55,07	44	17,4	13
40	44,45	63	58	69,34	55	25,3	17
45	57,15	80	74	87,61	68	32,4	21
50	69,85	100	94	107,61	85	39,6	25

K ISO	d ₂ 6H	d ₃ js5	L h11	I	I ₁	I ₂ +0,5	I ₃ min	I ₄ min
30	M12	4	68,4	3	48,4	5,5	24	34
40	M16	5	93,4	5	65,4	8,2	32	43
45	M20	6	106,8	6	82,8	10,0	40	53
50	M24	6	126,8	8	101,8	11,5	47	62


K ISO	I ₅ ±0,1	I ₆ min	I ₇ -0,3	y ±0,1	a ±0,1	b H12	c	E/2 -0,4
30	8	8	15,5	1,6	5,6	16,1	0,2	16,2
40	10	10	18,5	1,6	6,6	16,1	0,4	22,5
45	12	13	24,0	3,2	9,2	19,3	0,6	29,0
50	12	16	30,0	3,2	9,2	25,7	0,6	35,3

Оправки «Weldon» по DIN 1835/В

B208

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	d	D	A
B208.2.40.050.06	40	6	25	50
B208.2.40.050.08	40	8	28	50
B208.2.40.050.10	40	10	35	50
B208.2.40.050.12	40	12	42	50
B208.2.40.063.14	40	14	44	63
B208.2.40.063.16	40	16	48	63
B208.2.40.063.18	40	18	50	63
B208.2.40.063.20	40	20	52	63
B208.2.40.080.25	40	25	65	80
B208.2.40.080.32	40	32	72	80
B208.2.50.063.06	50	6	25	63
B208.2.50.063.08	50	8	28	63
B208.2.50.063.10	50	10	35	63
B208.2.50.063.12	50	12	42	63
B208.2.50.063.14	50	14	44	63
B208.2.50.063.16	50	16	48	63
B208.2.50.063.18	50	18	50	63
B208.2.50.063.20	50	20	52	63
B208.2.50.080.25	50	25	65	80
B208.2.50.080.32	50	32	72	80
B208.2.50.090.40	50	40	90	90

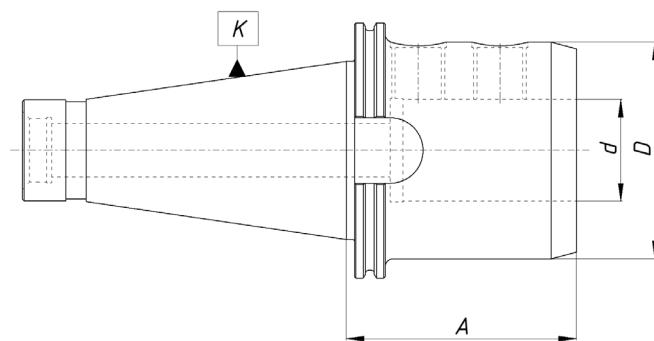

*Штревели см. на стр. 208-210




Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и лапкой по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/В)

B210

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	MK	D	A
B210.2.40.050.01	40	1	25	50
B210.2.40.050.02	40	2	32	50
B210.2.40.070.03	40	3	40	70
B210.2.40.095.04	40	4	48	95
B210.2.50.060.02	50	2	32	60
B210.2.50.065.03	50	3	40	65
B210.2.50.095.04	50	4	48	95
B210.2.50.105.05	50	5	63	105

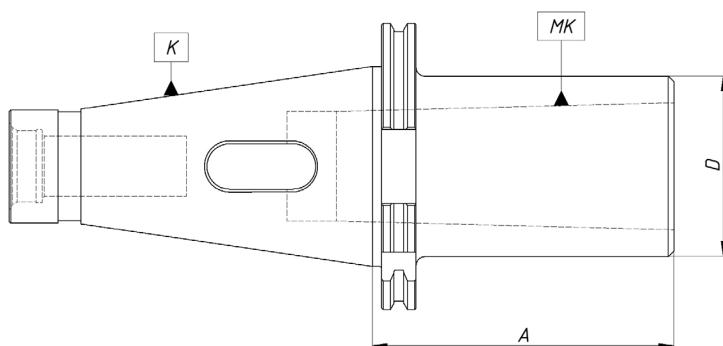


*Штревели см. на стр. 208-210

Втулки переходные удлиненные для инструмента с конусом Морзе и лапкой по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)

B211

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	МК	D	A
B211.2.40.115.01	40	1	25	115
B211.2.40.125.02	40	2	32	125
B211.2.40.145.03	40	3	40	145
B210.2.40.165.04	40	4	48	165
B211.2.50.135.02	50	2	32	135
B211.2.50.155.03	50	3	40	155
B211.2.50.180.04	50	4	48	180
B211.2.50.215.05	50	5	63	215

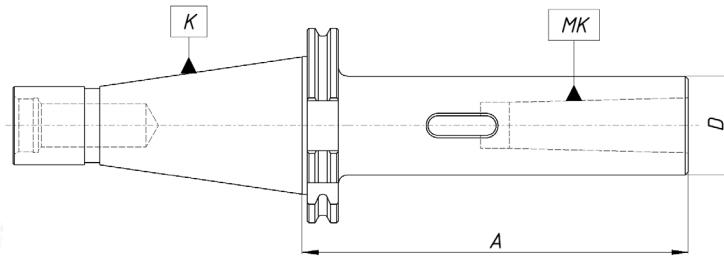


*Штревели см. на стр. 208-210

Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и резьбовым отверстием по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/A)

B212

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	МК	D	A
B212.2.40.050.02	40	2	32	50
B212.2.40.065.03	40	3	40	65
B212.2.40.095.04	40	4	48	95
B212.2.50.060.02	50	2	32	60
B212.2.50.065.03	50	3	40	65
B212.2.50.070.04	50	4	48	70
B212.2.50.100.05	50	5	63	100

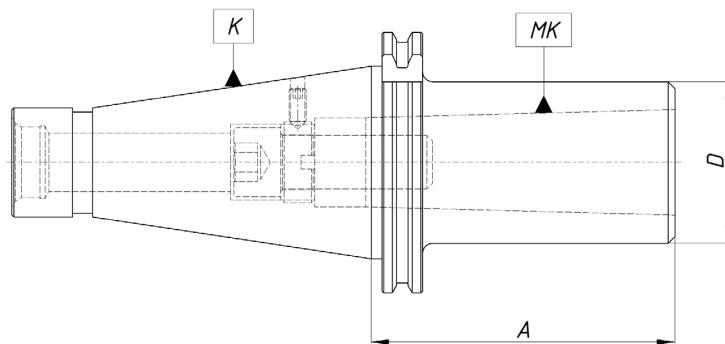

*Штревели см. на стр. 208-210




Оправки комбинированные для насадных торцевых фрез и насадных фрез с продольной шпонкой

B213

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	d	D	A
B213.2.40.052.16	40	16	32	52
B213.2.40.052.22	40	22	40	52
B213.2.40.052.27	40	27	48	52
B213.2.40.052.32	40	32	58	52
B213.2.40.052.40	40	40	70	52
B213.2.50.055.16	50	16	32	55
B213.2.50.055.22	50	22	40	55
B213.2.50.055.27	50	27	48	55
B213.2.50.055.32	50	32	58	55
B213.2.50.055.40	50	40	70	55
B213.2.50.070.50	50	50	90	70

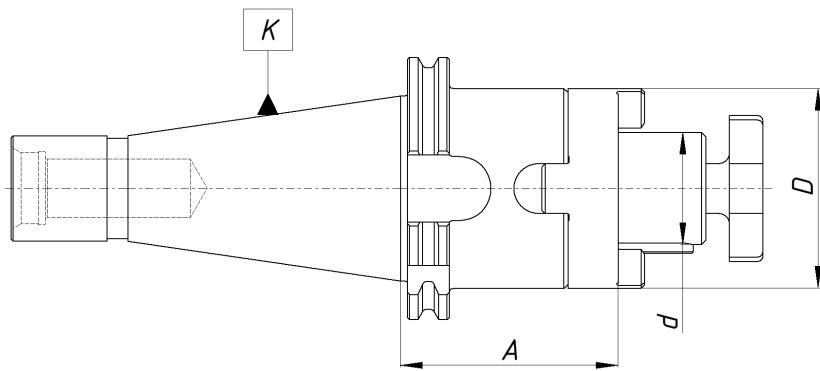


* Штревели см. на стр. 208-210
 Ключи см. на стр. 217
 Винты см. на стр. 218

Оправки для дисковых фрез

B214

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	d	D	A
B214.2.40.075.16	40	16	28	75
B214.2.40.120.16	40	16	28	105
B214.2.40.075.22	40	22	34	75
B214.2.40.120.22	40	22	34	120
B214.2.40.075.27	40	27	40	75
B214.2.40.120.27	40	27	40	120
B214.2.40.075.32	40	32	46	75
B214.2.40.120.32	40	32	46	120
B214.2.50.075.16	50	16	28	75
B214.2.50.105.16	50	16	28	105
B214.2.50.075.22	50	22	34	75
B214.2.50.120.22	50	22	34	120
B214.2.50.075.27	50	27	40	75
B214.2.50.120.27	50	27	40	120
B214.2.50.075.32	50	32	46	75
B214.2.50.135.32	50	32	46	135
B214.2.50.075.40	50	40	55	75
B214.2.50.135.40	50	40	55	135
B214.2.50.075.50	50	50	68	75
B214.2.50.145.50	50	50	68	145

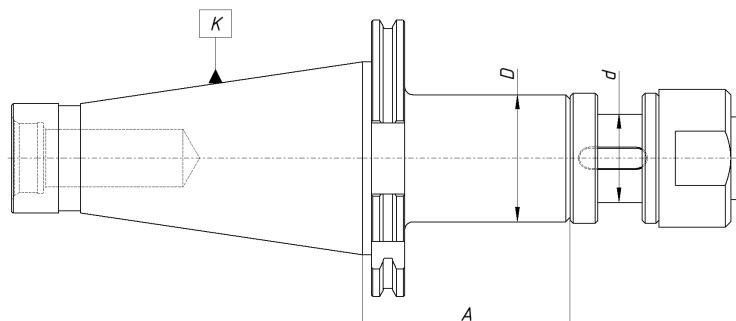

*Штревели см. на стр. 208-210




Патрон цанговый ER

B215

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	ER	d	D	A
B215.2.40.070.16ER	40	16	1-10	28	70
B215.2.40.100.16ER	40	16	1-10	28	100
B215.2.40.150.16ER	40	16	1-10	28	150
B215.2.50.090.16ER	50	16	1-10	28	90
B215.2.50.150.16ER	50	16	1-10	28	150
B215.2.40.070.25ER	40	25	2-16	42	70
B215.2.40.120.25ER	40	25	2-16	42	120
B215.2.50.090.25ER	50	25	2-16	42	90
B215.2.50.150.25ER	50	25	2-16	42	150
B215.2.40.050.32ER	40	32	2-20	50	50
B215.2.40.100.32ER	40	32	2-20	50	100
B215.2.50.085.32ER	50	32	2-20	50	85
B215.2.50.150.32ER	50	32	2-20	50	150
B215.2.50.070.40ER	50	40	3-26	63	70

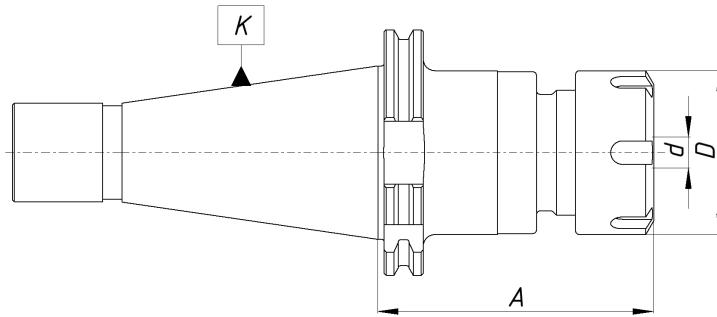

* Штревели см. на стр. 208-210
 Цанги ER см. на стр. 211
 Ключи ER см. на стр. 216
 Гайки ER см. на стр. 219




Оправки для насадных торцевых фрез

B219

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	d	D	A
B219.2.40.040.16	40	16	38	40
B219.2.40.100.16	40	16	38	100
B219.2.40.040.22	40	22	47	40
B219.2.40.100.22	40	22	47	100
B219.2.40.045.27	40	27	58	45
B219.2.40.045.32	40	32	66	45
B219.2.50.040.16	50	16	38	40
B219.2.50.100.16	50	16	38	100
B219.2.50.040.22	50	22	47	40
B219.2.50.100.22	50	22	47	100
B219.2.50.045.27	50	27	58	45
B219.2.50.120.27	50	27	58	120
B219.2.50.045.32	50	32	66	45
B219.2.50.130.32	50	32	66	130
B219.2.50.055.40	50	40	82	55
B219.2.50.150.40	50	40	82	150
B219.2.50.060.50	50	50	95	60

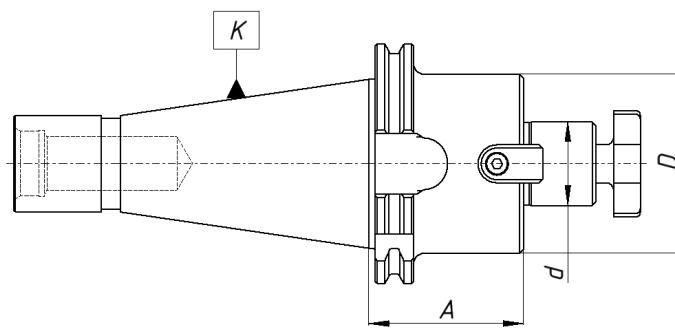

* Штревели см. на стр. 208-210

Ключи см. на стр. 217

Винты см. на стр. 218




Фрезерные патроны

B250

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	d	D	A
B250.2.40.095.25	40	25	65	95
B250.2.50.100.25	50	25	65	100
B250.2.50.150.25	50	25	65	150
B250.2.40.095.32	40	32	76	95
B250.2.50.100.32	50	32	76	100
B250.2.50.150.32	50	32	76	150
B250.2.50.100.42	50	42	92	100
B250.2.50.150.42	50	42	92	150

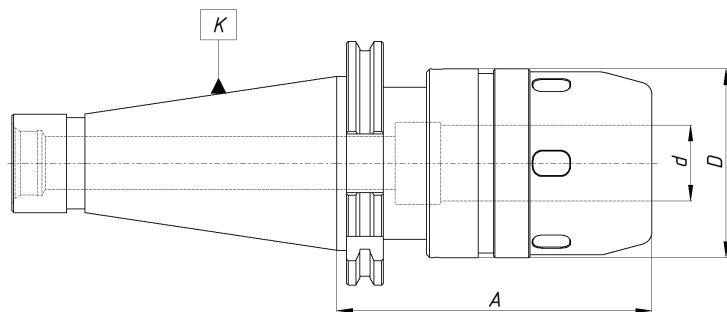

*Штревели см. на стр. 208-210

Цанги см. на стр. 212


Схемы наладок см. на стр. 114

Патроны резьбонарезные

B230

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	d	D	A ₁	A ₂
B230.2.40.130.12	40	M3-M12	38	130	36
B230.2.50.130.12	50	M3-M12	38	130	36
B230.2.40.190.24	40	M12-M24	56	190	58
B230.2.50.160.24	50	M12-M24	56	160	58
B230.2.50.220.42	50	M24-M42	78	220	64

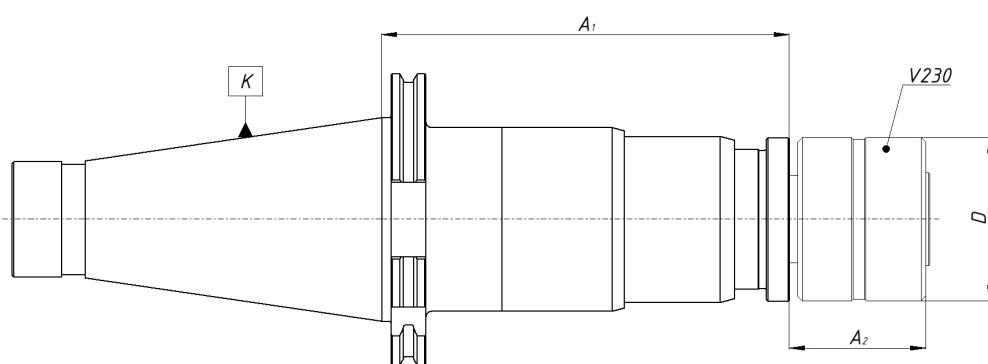

*Штревели см. на стр. 208-210
 Вставки см. на стр. 214
 Ключи см. на стр. 215




Патроны сверлильные

B316

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	d	D	A
B316.2.40.085.10	40	0,5-10	50	85
B316.2.40.120.10	40	0,5-10	50	120
B316.2.40.100.13	40	1-13	55	100
B316.2.50.100.13	50	1-13	55	100
B316.2.50.150.13	50	1-13	55	150
B316.2.40.100.16	40	3-16	59	100
B316.2.50.100.16	50	3-16	59	100
B316.2.50.150.16	50	3-16	59	150

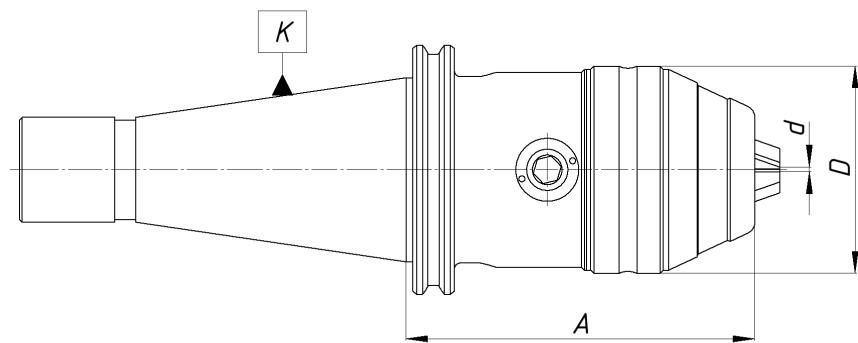


*Штревели см. на стр. 208-210

Патроны резьбонарезные

B236

Хвостовик по ГОСТ 25827-93 исп.3

Код	K	d	D	L	L ₁
B236.2.40.110.25ER	40	25	42	110	203
B236.2.50.130.25ER	50	25	42	130	257
B236.2.40.110.32ER	40	32	50	110	203
B236.2.50.130.32ER	50	32	50	130	257

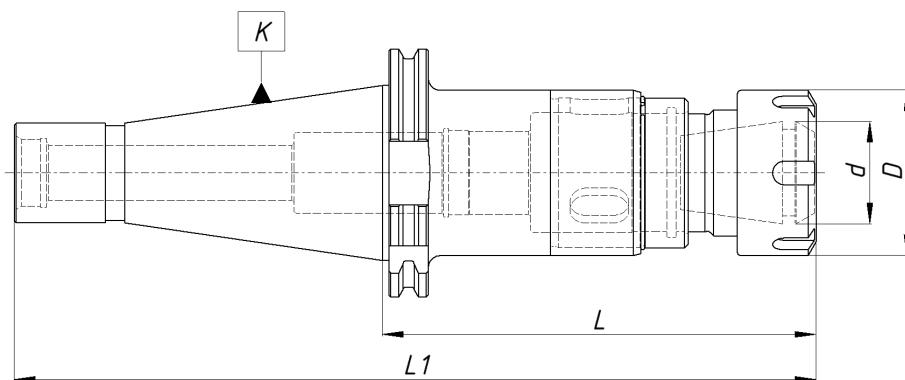

*Штревели см. на стр. 208-210


Цанги ER см. на стр. 211

Ключи ER см. на стр. 216

Гайки ER см. на стр. 219



**Основные размеры хвостовиков ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871/A+AD)**

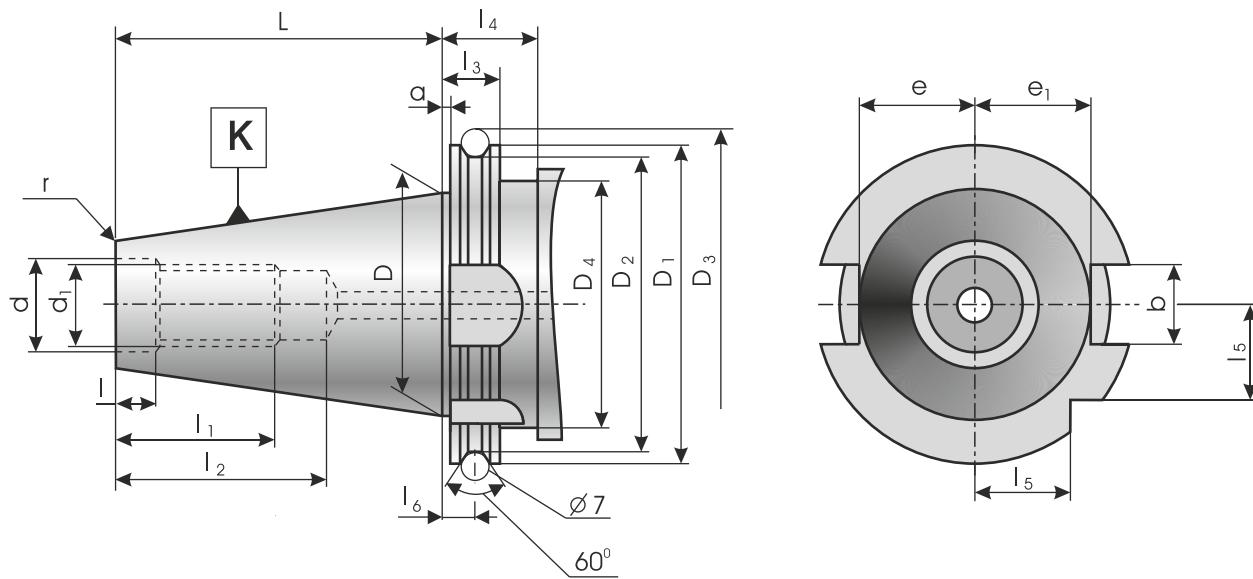

K ISO	D	D ₁ -0,1	D ₂ -0,5	D ₃ ±0,05	D ₄ max	d H7	d ₁ 6H
30	31.75	46.05 (50.00)	39.25 (44.30)	54.85 (59.30)	46.05 (45)	13	M12
40	44.45	63.55	56.25	72.30	50	17	M16
45	57.15	82.55	75.25	91.35	63	21	M20
50	69.85	97.50	91.25	107.25	80	25	M24

K ISO	L -0,3	I +0,5	I ₁ min	I ₂ min	I ₃ -0,1	I ₄ min	I ₅ -0,3
30	47.80	5.5	24	34 (33.5)	19.1	35	15.5 (15.0)
40	68,4	8,2	32	43 (42.5)	19.1	35	18.5
45	82,7	10	40	53 (52,5)	19,1	35	24.0
50	101.75	11.5	47	62 (61.5)	19.1	35	30.0


K ISO	I ₆ ±0,1	a ±0,1	b H12	r -0,5	e -0,4	e ₁ -0,4
30	11.1	3.2	16.1	0.75	16.4	19.0
40	11.1	3.2	16.1	1.20	22.8	25.0
45	11.1	3.2	19.3	2.00	29.1	31.3
50	11.1	3.2	25.7	2.50	35.5	37.7

Оправки «Weldon» по DIN 1835/E

B207

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
тип А и У (DIN 69871)

Код	K	d	D	A
B207.4.40.050.06	40	6	25	50
B207.4.40.050.08	40	8	28	50
B207.4.40.050.10	40	10	35	50
B207.4.40.050.12	40	12	42	50
B207.4.40.050.14	40	14	44	50
B207.4.40.063.16	40	16	48	63
B207.4.40.063.18	40	18	50	63
B207.4.40.063.20	40	20	52	63
B207.4.40.100.25	40	25	65	100
B207.4.40.100.32	40	32	72	100
B207.4.40.120.40	40	40	80	120
B207.4.50.063.06	50	6	25	63
B207.4.50.063.08	50	8	28	63
B207.4.50.063.10	50	10	35	63
B207.4.50.063.12	50	12	42	63
B207.4.50.063.14	50	14	44	63
B207.4.50.063.16	50	16	48	63
B207.4.50.063.18	50	18	50	63
B207.4.50.063.20	50	20	52	63
B207.4.50.080.25	50	25	65	80
B207.4.50.100.32	50	32	72	100
B207.4.50.100.40	50	40	80	100

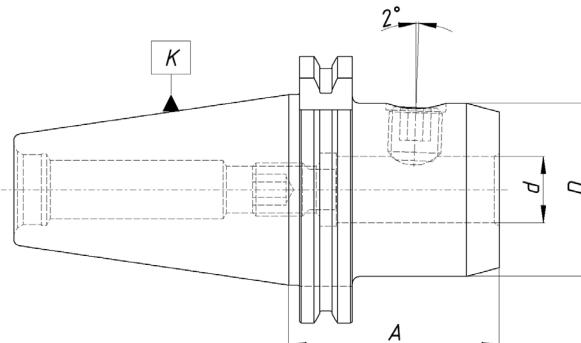

*Штревели см. на стр. 208-210



Оправки «Weldon» по DIN 1835/В

B208

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)


Код	K	d	D	A
B208.4.30.050.06	30	6	25	50
B208.4.30.050.08	30	8	28	50
B208.4.30.050.10	30	10	35	50
B208.4.30.050.12	30	12	42	50
B208.4.30.063.14	30	14	44	63
B208.4.30.063.16	30	16	48	63
B208.4.30.063.18	30	18	50	63
B208.4.30.070.20	30	20	52	70
B208.4.40.050.06	40	6	25	50
B208.4.40.050.08	40	8	28	50
B208.4.40.050.10	40	10	35	50
B208.4.40.050.12	40	12	42	50
B208.4.40.050.14	40	14	44	50
B208.4.40.063.16	40	16	48	63
B208.4.40.063.18	40	18	50	63
B208.4.40.063.20	40	20	52	63
B208.4.40.100.25	40	25	65	100
B208.4.40.100.32	40	32	72	100
B208.4.40.120.40	40	40	80	120
B208.4.40.050.06	40	6	25	50
B208.4.40.100.06	40	6	25	100
B208.4.40.160.06	40	6	25	160
B208.4.40.050.08	40	8	28	50
B208.4.40.100.08	40	8	28	100
B208.4.40.160.08	40	8	28	160
B208.4.40.050.10	40	10	35	50
B208.4.40.100.10	40	10	35	100
B208.4.40.160.10	40	10	35	160
B208.4.40.050.12	40	12	42	50
B208.4.40.100.12	40	12	42	100
B208.4.40.160.12	40	12	42	160
B208.4.40.050.14	40	14	44	50
B208.4.40.100.14	40	14	44	100
B208.4.40.160.14	40	14	44	160
B208.4.40.063.16	40	16	48	63
B208.4.40.100.16	40	16	48	100
B208.4.40.160.16	40	16	48	160
B208.4.40.063.18	40	18	50	63
B208.4.40.100.18	40	18	50	100
B208.4.40.160.18	40	18	50	160
B208.4.40.063.20	40	20	52	63
B208.4.40.100.20	40	20	52	100
B208.4.40.160.20	40	20	52	160
B208.4.40.100.25	40	25	65	100
B208.4.40.160.25	40	25	65	160
B208.4.40.100.32	40	32	72	100
B208.4.40.160.32	40	32	72	160
B208.4.40.120.40	40	40	80	120
B208.4.40.160.40	40	40	80	160

Оправки «Weldon» по DIN 1835/В

B208

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
тип А и У (DIN 69871)

Код	K	d	D	A
B208.4.50.063.06	50	6	25	63
B208.4.50.160.06	50	6	25	160
B208.4.50.200.06	50	6	25	200
B208.4.50.063.08	50	8	28	63
B208.4.50.160.08	50	8	28	160
B208.4.50.200.08	50	8	28	200
B208.4.50.063.10	50	10	35	63
B208.4.50.160.10	50	10	35	160
B208.4.50.200.10	50	10	35	200
B208.4.50.063.12	50	12	42	63
B208.4.50.160.12	50	12	42	160
B208.4.50.200.12	50	12	42	200
B208.4.50.063.14	50	14	44	63
B208.4.50.160.14	50	14	44	160
B208.4.50.200.14	50	14	44	200
B208.4.50.063.16	50	16	48	63
B208.4.50.160.16	50	16	48	160
B208.4.50.200.16	50	16	48	200
B208.4.50.063.18	50	18	50	63
B208.4.50.160.18	50	18	50	160
B208.4.50.200.18	50	18	50	200
B208.4.50.063.20	50	20	52	63
B208.4.50.160.20	50	20	52	160
B208.4.50.200.20	50	20	52	200
B208.4.50.080.25	50	25	65	80
B208.4.50.160.25	50	25	65	160
B208.4.50.200.25	50	25	65	200
B208.4.50.100.32	50	32	72	100
B208.4.50.160.32	50	32	72	160
B208.4.50.200.32	50	32	72	200
B208.4.50.100.40	50	40	80	100
B208.4.50.120.40	50	40	90	120
B208.4.50.160.40	50	40	80	160
B208.4.50.200.40	50	40	80	200

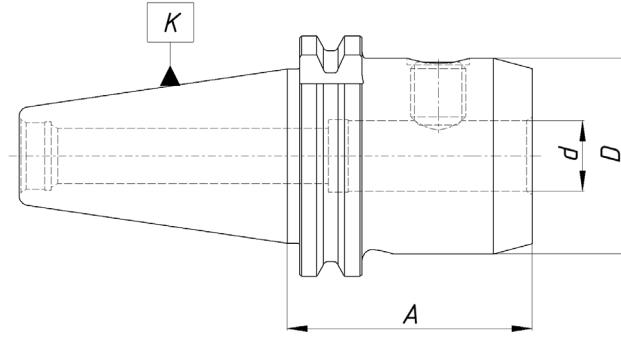

*Штревели см. на стр. 208-210




Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и лапкой по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/В)

B210

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
тип А и У (DIN 69871)

Код	K	MK	D	A
B210.4.30.050.01	30	1	25	50
B210.4.30.060.02	30	2	32	60
B210.4.30.080.03	30	3	40	80
B210.4.40.050.01	40	1	25	50
B210.4.40.050.02	40	2	32	50
B210.4.40.070.03	40	3	40	70
B210.4.40.095.04	40	4	48	95
B210.4.50.045.01	50	1	25	45
B210.4.50.060.02	50	2	32	60
B210.4.50.065.03	50	3	40	65
B210.4.50.095.04	50	4	48	95
B210.4.50.105.05	50	5	63	105

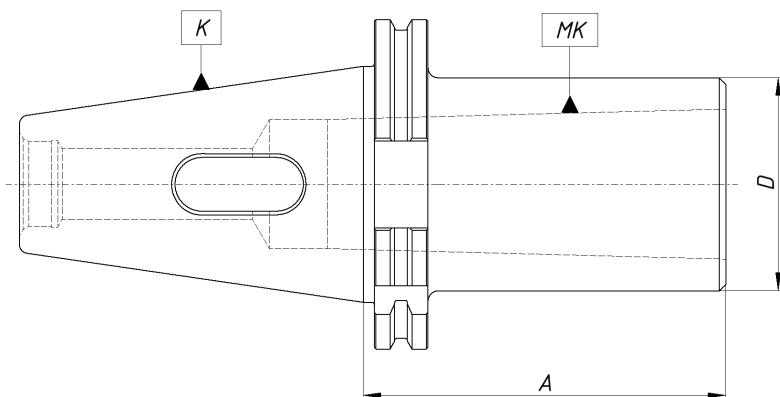


*Штревели см. на стр. 208-210

Втулки переходные удлиненные для инструмента с конусом Морзе и лапкой по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)

B211

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)

Код	K	MK	D	A
B211.4.40.115.01	40	1	25	115
B211.4.40.125.02	40	2	32	125
B211.4.40.145.03	40	3	40	145
B211.4.40.165.04	40	4	48	165
B211.4.50.135.02	50	2	32	135
B211.4.50.155.03	50	3	40	155
B211.4.50.180.04	50	4	48	180
B211.4.50.215.05	50	5	63	215
B211.4.40.125.02	40	2	32	125
B211.4.40.145.03	40	3	40	145
B211.4.40.165.04	40	4	48	165
B211.4.50.135.02	50	2	32	135
B211.4.50.155.03	50	3	40	155
B211.4.50.180.04	50	4	48	180
B211.4.50.215.05	50	5	63	215

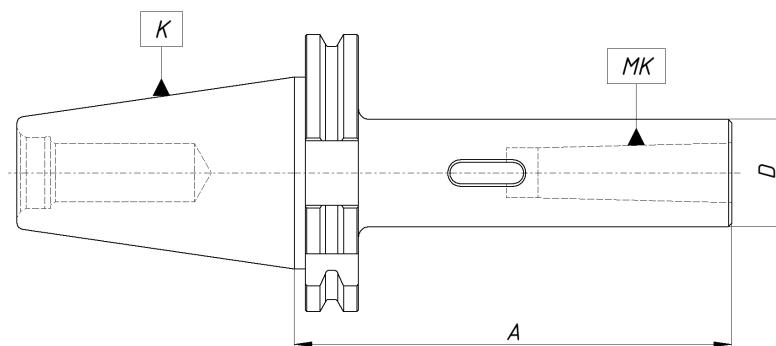

*Штревели см. на стр. 208-210




Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и резьбовым отверстием по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/A)

B212

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
тип А и У (DIN 69871)

Код	K	MK	D	A
B212.4.40.050.01	40	01	25	50
B212.4.40.050.02	40	02	32	50
B212.4.40.070.03	40	03	40	70
B212.4.40.095.04	40	04	48	95
B212.4.50.045.01	50	01	25	45
B212.4.50.060.02	50	02	32	60
B212.4.50.065.03	50	03	40	65
B212.4.50.070.04	50	04	48	70
B212.4.50.100.05	50	05	70	100

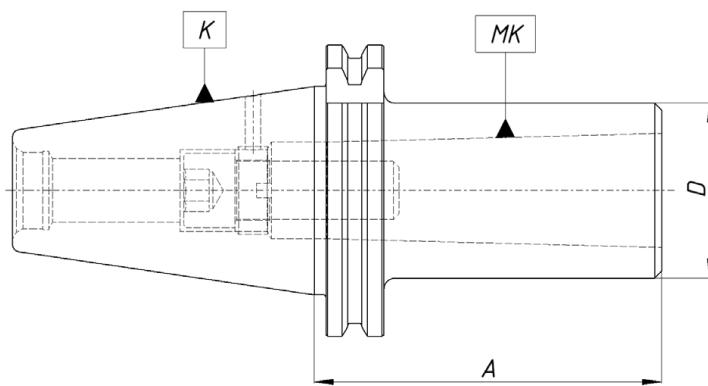


*Штревели см. на стр. 208-210

Оправки комбинированные для насадных торцевых фрез и насадных фрез с продольной шпонкой

B213

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)

Код	K	d	D	A
B213.4.30.050.16	30	16	32	50
B213.4.30.050.22	30	22	40	50
B213.4.30.055.27	30	27	48	55
B213.4.30.060.32	30	32	58	60
B213.4.40.055.16	40	16	32	55
B213.4.40.100.16	40	16	32	100
B213.4.40.160.16	40	16	32	160
B213.4.40.055.22	40	22	40	55
B213.4.40.100.22	40	22	40	100
B213.4.40.160.22	40	22	40	160
B213.4.40.055.27	40	27	48	55
B213.4.40.100.27	40	27	48	100
B213.4.40.160.27	40	27	48	160
B213.4.40.060.32	40	32	58	60
B213.4.40.100.32	40	32	58	100
B213.4.40.160.32	40	32	58	160
B213.4.40.060.40	40	40	70	60
B213.4.40.100.40	40	40	70	100
B213.4.40.160.40	40	40	70	160
B213.4.50.055.16	50	16	32	55
B213.4.50.100.16	50	16	32	100
B213.4.50.160.16	50	16	32	160
B213.4.50.055.22	50	22	40	55
B213.4.50.100.22	50	22	40	100
B213.4.50.160.22	50	22	40	160
B213.4.50.055.27	50	27	48	55
B213.4.50.100.27	50	27	48	100
B213.4.50.160.27	50	27	48	160
B213.4.50.055.32	50	32	58	55
B213.4.50.100.32	50	32	58	100
B213.4.50.160.32	50	32	58	160
B213.4.50.055.40	50	40	70	55
B213.4.50.100.40	50	40	70	100
B213.4.50.160.40	50	40	70	160
B213.4.50.070.50	50	50	90	70

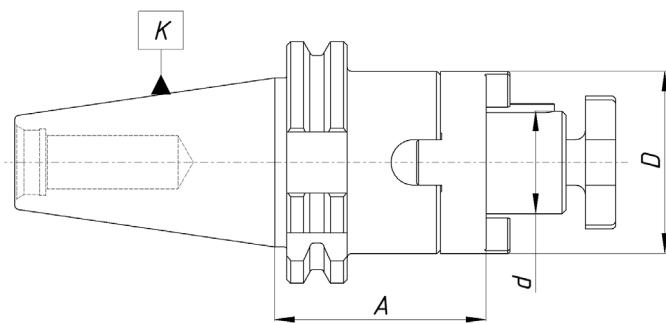

*Штревели см. на стр. 208-210
Ключи см. на стр. 217
Винты см. на стр. 218




Оправки для дисковых фрез

B214

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)

Код	K	d	D	A
B214.4.40.075.16	40	16	28	75
B214.4.40.105.16	40	16	28	105
B214.4.40.075.22	40	22	34	75
B214.4.40.120.22	40	22	34	120
B214.4.40.075.27	40	27	40	75
B214.4.40.120.27	40	27	40	120
B214.4.40.075.32	40	32	46	75
B214.4.40.120.32	40	32	46	120
B214.4.50.075.16	50	16	28	75
B214.4.50.105.16	50	16	28	105
B214.4.50.075.22	50	22	34	75
B214.4.50.120.22	50	22	34	120
B214.4.50.075.27	50	27	40	75
B214.4.50.120.27	50	27	40	120
B214.4.50.075.32	50	32	46	75
B214.4.50.135.32	50	32	46	135
B214.4.50.075.40	50	40	55	75
B214.4.50.135.40	50	40	55	135
B214.4.50.075.50	50	50	68	75
B214.4.50.145.50	50	50	68	145

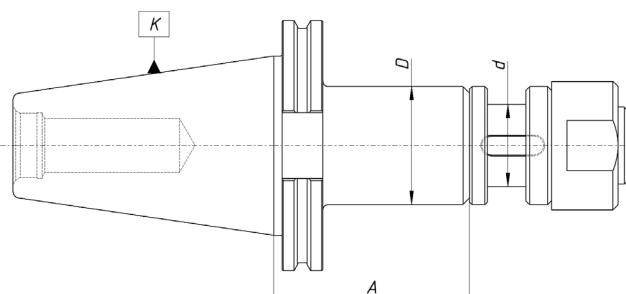

*Штревели см. на стр. 208-210

Патрон цанговый ER

B215Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)

Код	K	ER	d	D	A
B215.4.30.070.16ER	30	16	1-10	32	70
B215.4.30.100.16ER	30	16	1-10	32	100
B215.4.30.070.20ER	30	20	2-13	35	70
B215.4.30.100.20ER	30	20	2-13	35	100
B215.4.30.070.25ER	30	25	2-16	42	70
B215.4.30.100.25ER	30	25	2-16	42	100
B215.4.30.070.32ER	30	32	2-20	50	70
B215.4.30.100.32ER	30	32	2-20	50	100
B215.4.30.070.40ER	30	40	3-26	63	70
B215.4.40.063.16ER	40	16	1-10	32	63
B215.4.40.100.16ER	40	16	1-10	32	100
B215.4.40.160.16ER	40	16	1-10	32	160
B215.4.40.200.16ER	40	16	1-10	32	200
B215.4.40.070.20ER	40	20	2-13	35	70
B215.4.40.100.20ER	40	20	2-13	35	100
B215.4.40.160.20ER	40	20	2-13	35	160
B215.4.40.200.20ER	40	20	2-13	35	200
B215.4.40.060.25ER	40	25	2-16	42	60
B215.4.40.100.25ER	40	25	2-16	42	100
B215.4.40.160.25ER	40	25	2-16	42	160
B215.4.40.200.25ER	40	25	2-16	42	200
B215.4.40.070.32ER	40	32	2-20	50	70
B215.4.40.100.32ER	40	32	2-20	50	100
B215.4.40.160.32ER	40	32	2-20	50	160
B215.4.40.200.32ER	40	32	2-20	50	200
B215.4.40.080.40ER	40	40	3-26	63	80
B215.4.40.100.40ER	40	40	3-26	63	100
B215.4.40.160.40ER	40	40	3-26	63	160
B215.4.40.200.40ER	40	40	3-26	63	200
B215.4.50.070.16ER	50	16	1-10	32	70
B215.4.50.100.16ER	50	16	1-10	32	100
B215.4.50.160.16ER	50	16	1-10	32	160
B215.4.50.200.16ER	50	16	1-10	32	200
B215.4.50.070.20ER	50	20	2-13	35	70
B215.4.50.100.20ER	50	20	2-13	35	100
B215.4.50.160.20ER	50	20	2-13	35	160
B215.4.50.200.20ER	50	20	2-13	35	200




Патрон цанговый ER

B215

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
тип А и У (DIN 69871)

Код	K	ER	d	D	A
B215.4.50.060.25ER	50	25	2-16	42	60
B215.4.50.100.25ER	50	25	2-16	42	100
B215.4.50.160.25ER	50	25	2-16	42	160
B215.4.50.200.25ER	50	25	2-16	42	200
B215.4.50.070.32ER	50	32	2-20	50	70
B215.4.50.100.32ER	50	32	2-20	50	100
B215.4.50.160.32ER	50	32	2-20	50	160
B215.4.50.200.32ER	50	32	2-20	50	200
B215.4.50.080.40ER	50	40	3-26	63	80
B215.4.50.100.40ER	50	40	3-26	63	100
B215.4.50.160.40ER	50	40	3-26	63	160
B215.4.50.200.40ER	50	40	3-26	63	200

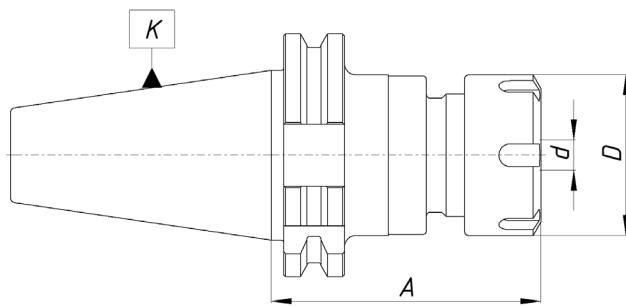

* Штревели см. на стр. 208-210
 Цанги ER см. на стр. 211
 Ключи ER см. на стр. 216
 Гайки ER см. на стр. 219

Оправки для насадных торцевых фрез

B219Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)

Код	K	d	D	A
B219.4.30.040.16	30	16	38	40
B219.4.30.040.22	30	22	48	40
B219.4.30.050.27	30	27	58	50
B219.4.30.050.32	30	32	78	50
B219.4.40.035.16	40	16	38	35
B219.4.40.100.16	40	16	38	100
B219.4.40.160.16	40	16	38	160
B219.4.40.035.22	40	22	47	35
B219.4.40.100.22	40	22	47	100
B219.4.40.160.22	40	22	48	160
B219.4.40.040.27	40	27	58	40
B219.4.40.100.27	40	27	58	100
B219.4.40.160.27	40	27	58	160
B219.4.40.050.32	40	32	66	50
B219.4.40.100.32	40	32	78	100
B219.4.40.160.32	40	32	78	100
B219.4.40.050.40	40	40	88	50
B219.4.40.100.40	40	40	88	100
B219.4.40.160.40	40	40	88	160
B219.4.50.045.16	50	16	38	45
B219.4.50.100.16	50	16	38	100
B219.4.50.160.16	50	16	38	160
B219.4.50.200.16	50	16	38	200
B219.4.50.035.22	50	22	47	35
B219.4.50.100.22	50	22	47	100
B219.4.50.160.22	50	22	48	160
B219.4.50.200.22	50	22	48	200
B219.4.50.040.27	50	27	58	40
B219.4.50.100.27	50	27	58	100
B219.4.50.120.27	50	27	58	120
B219.4.50.160.27	50	27	58	160
B219.4.50.200.27	50	27	58	200
B219.4.50.050.32	50	32	78	50
B219.4.50.100.32	50	32	78	100
B219.4.50.130.32	50	32	66	130
B219.4.50.160.32	50	32	78	160
B219.4.50.200.32	50	32	78	200




Оправки для насадных торцевых фрез

B219

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)

Код	K	d	D	A
B219.4.50.050.40	50	40	82	50
B219.4.50.100.40	50	40	88	100
B219.4.50.150.40	50	40	82	150
B219.4.50.200.40	50	40	88	200
B219.4.50.065.50	50	50	95	65
B219.4.50.070.60	50	60	129	70

2

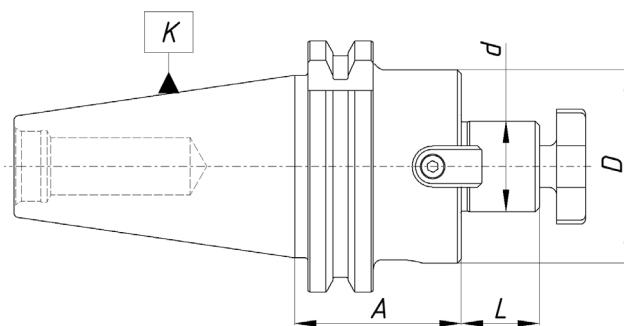

*Штревели см. на стр. 208-210

Ключи см. на стр. 217


Винты см. на стр. 218

Фрезерные патроны

B250

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)

Код	K	d	D	A
B250.4.40.090.20	40	20	53	90
B250.4.40.105.25	40	25	65	105
B250.4.40.105.32	40	32	76	105
B250.4.50.090.20	50	20	53	90
B250.4.50.100.25	50	25	65	100
B250.4.50.150.25	50	25	65	150
B250.4.50.105.32	50	32	76	105
B250.4.50.150.32	50	32	76	150
B250.4.50.110.42	50	42	92	110
B250.4.50.150.42	50	42	92	150

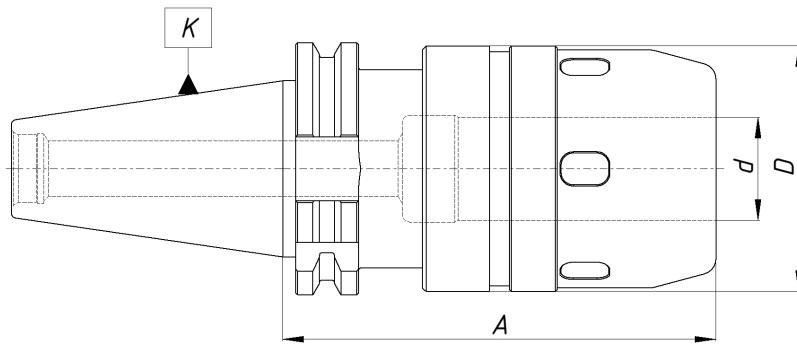

*Штревели см. на стр. 208-210

Цанги см. на стр. 212

Схемы наладок см. на стр. 114




Патроны резьбонарезные

B230

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)

Код	K	d	D	A ₁	A ₂	F ₁	F ₂
B230.4.40.130.12	40	M3-M12	38	130	36	10	15
B230.4.50.130.12	50	M3-M12	38	130	36	10	15
B230.4.40.190.24	40	M12-M24	56	190	58	20	25
B230.4.50.160.24	50	M12-M24	56	160	58	20	25
B230.4.50.220.42	50	M24-M42	78	220	64	30	25

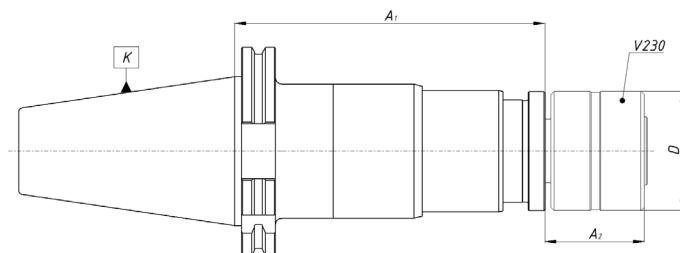


* Штревели см. на стр. 208-210
Вставки см. на стр. 214
Ключи см. на стр. 215

Патроны резьбонарезные

B236

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)

Код	K	d	D	L	L ₁	Форма
B236.4.40.110.25ER	40	25	42	110	178	AD
B236.4.50.130.25ER	50	25	42	130	232	AD
B236.4.40.110.32ER	40	32	50	110	178	AD
B236.4.50.130.32ER	50	32	50	130	232	AD

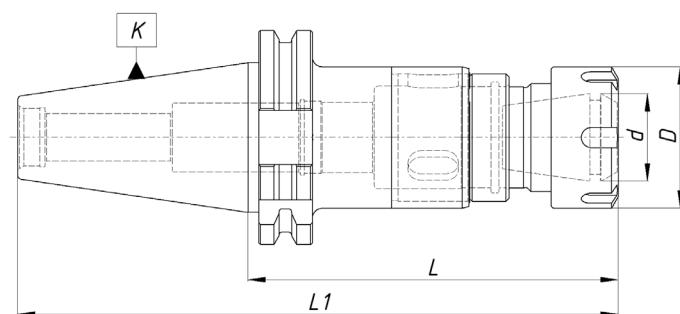

* Штревели см. на стр. 208-210
Цанги ER.T см. на стр. 215


* Вставки см. на стр. 218
Ключи см. на стр. 219

Патроны сверлильные

B316

Хвостовик по ГОСТ 25827-2014
типа А и У (DIN 69871)


Код	K	d	D	A
B316.4.40.070.8	40	0,0-0,8	36	70
B316.4.40.085.10	40	0,5-10	50	85
B316.4.40.120.10	40	0,5-10	50	120
B316.4.40.090.13	40	1-13	55	90
B316.4.40.110.13	40	1-13	55	110
B316.4.50.090.13	50	1-13	55	90
B316.4.50.100.13	50	1-13	55	100
B316.4.50.150.13	50	1-13	55	150
B316.4.40.105.16	40	3-16	59	105
B316.4.50.095.16	50	3-16	59	95
B316.4.50.100.16	50	3-16	59	100
B316.4.50.150.16	50	3-16	59	150

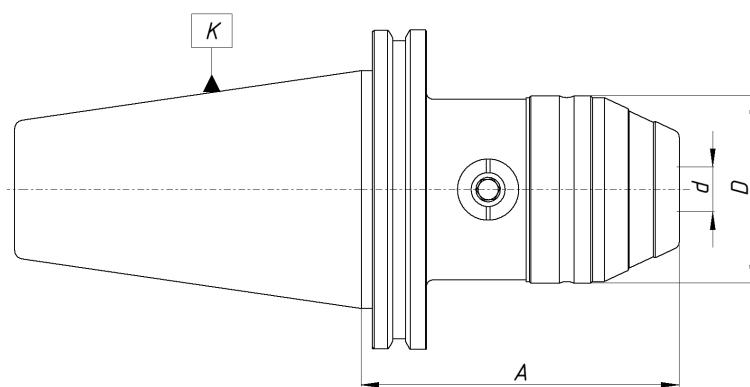

*Штревели см. на стр. 208-210



Основные размеры хвостовиков ГОСТ 25827-2014 тип J (MAS 403 BT)

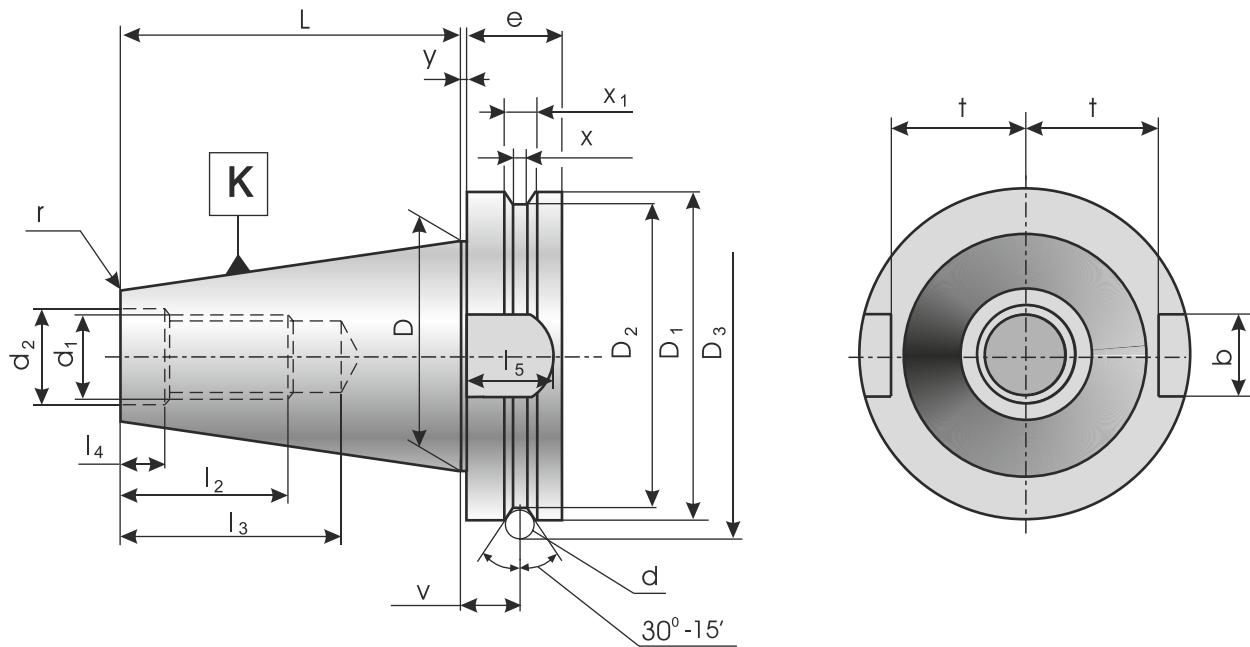

K ISO	D	D ₁ h8	D ₂	D ₃ -0,05	d js5	d ₁ 6H	d ₂ H8	e
30	31.75	46	38	56.09	8	M12	12.5	20
40	44.45	63	53	75.62	10	M16	17	25
45	57.15	85	73	100.15	12	M20	21	30
50	69.85	100	85	118.95	15	M24	25	35

K ISO	L ±0,2	l ₂ min	l ₃ min	l ₄ +0,5	l ₅ min	v ±0,1	b H12	t -0,2
30	48.4	24	34	7	17	13.6	16.1	16.3
40	65.4	30	43	9	21	16.6	16.1	22.6
45	82.8	38	53	11	26	21.2	19.3	29.1
50	101.8	45	62	13	31	23.2	25.7	35.4


K ISO	x	x ₁ +0,1	y ±0,4	r max
30	4	8	2	0,5
40	5	10	2	1
45	6	12	3	1
50	7	15	3	1

Оправки «Weldon» по DIN 1835/E

B207

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
типа J (MAS 403 BT)

Код	K	d	D	A
B207.6.40.050.06	40	6	25	50
B207.6.40.050.08	40	8	28	50
B207.6.40.063.10	40	10	35	63
B207.6.40.063.12	40	12	42	63
B207.6.40.063.14	40	14	44	63
B207.6.40.063.16	40	16	48	63
B207.6.40.063.18	40	18	50	63
B207.6.40.063.20	40	20	52	63
B207.6.40.090.25	40	25	65	90
B207.6.40.100.32	40	32	72	100
B207.6.40.120.40	40	40	80	120
B207.6.50.063.06	50	6	25	63
B207.6.50.063.08	50	8	28	63
B207.6.50.063.10	50	10	35	63
B207.6.50.080.12	50	12	42	80
B207.6.50.080.14	50	14	44	80
B207.6.50.080.16	50	16	48	80
B207.6.50.080.18	50	18	50	80
B207.6.50.080.20	50	20	52	80
B207.6.50.100.25	50	25	65	100
B207.6.50.105.32	50	32	72	105
B207.6.50.110.40	50	40	90	110

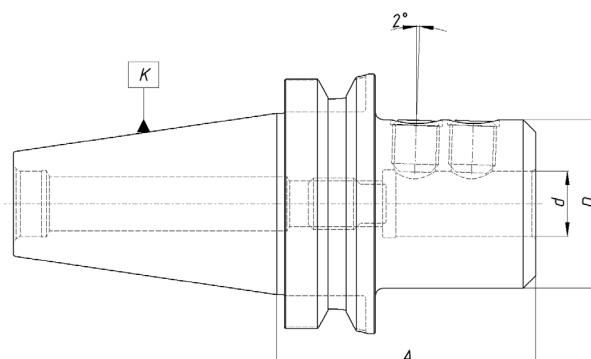

*Штревели см. на стр. 208-210



Оправки «Weldon» по DIN 1835/В

B208

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
типа J (MAS 403 BT)


Код	K	d	D	A
B208.6.30.050.06	30	6	25	50
B208.6.30.050.08	30	8	28	50
B208.6.30.050.10	30	10	35	50
B208.6.30.050.12	30	12	42	50
B208.6.30.050.14	30	14	44	50
B208.6.30.063.16	30	16	48	63
B208.6.30.063.18	30	18	50	63
B208.6.30.063.20	30	20	52	63
B208.6.40.050.06	40	6	25	50
B208.6.40.100.06	40	6	25	100
B208.6.40.160.06	40	6	25	160
B208.6.40.050.08	40	8	28	50
B208.6.40.100.08	40	8	28	100
B208.6.40.160.08	40	8	28	160
B208.6.40.063.10	40	10	35	63
B208.6.40.100.10	40	10	35	100
B208.6.40.160.10	40	10	35	160
B208.6.40.063.12	40	12	42	63
B208.6.40.100.12	40	12	42	100
B208.6.40.160.12	40	12	42	160
B208.6.40.063.14	40	14	44	63
B208.6.40.100.14	40	14	44	100
B208.6.40.160.14	40	14	44	160
B208.6.40.063.16	40	16	48	63
B208.6.40.100.16	40	16	48	100
B208.6.40.160.16	40	16	48	160
B208.6.40.063.18	40	18	50	63
B208.6.40.100.18	40	18	50	100
B208.6.40.160.18	40	18	50	160
B208.6.40.063.20	40	20	52	63
B208.6.40.100.20	40	20	52	100
B208.6.40.160.20	40	20	52	160
B208.6.40.100.25	40	25	65	100
B208.6.40.160.25	40	25	65	160
B208.6.40.100.32	40	32	72	100
B208.6.40.160.32	40	32	72	160
B208.6.40.160.40	40	40	80	160
B208.6.50.063.06	50	6	25	63
B208.6.50.100.06	50	6	25	100
B208.6.50.160.06	50	6	25	160
B208.6.50.200.06	50	6	25	200
B208.6.50.063.08	50	8	28	63
B208.6.50.100.08	50	8	28	100
B208.6.50.160.08	50	8	28	160
B208.6.50.200.08	50	8	28	200

Оправки «Weldon» по DIN 1835/B

B208

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
тип J (MAS 403 BT)

Код	K	d	D	A
B208.6.50.063.10	50	10	35	63
B208.6.50.100.10	50	10	35	100
B208.6.50.160.10	50	10	35	160
B208.6.50.200.10	50	10	35	200
B208.6.50.080.12	50	12	42	80
B208.6.50.100.12	50	12	42	100
B208.6.50.160.12	50	12	42	160
B208.6.50.200.12	50	12	42	200
B208.6.50.080.14	50	14	44	80
B208.6.50.100.14	50	14	44	100
B208.6.50.160.14	50	14	44	160
B208.6.50.200.14	50	14	44	200
B208.6.50.080.16	50	16	48	80
B208.6.50.100.16	50	16	48	100
B208.6.50.160.16	50	16	48	160
B208.6.50.200.16	50	16	48	200
B208.6.50.080.18	50	18	50	80
B208.6.50.100.18	50	18	50	100
B208.6.50.160.18	50	18	50	160
B208.6.50.200.18	50	18	50	200
B208.6.50.080.20	50	20	52	80
B208.6.50.100.20	50	20	52	100
B208.6.50.160.20	50	20	52	160
B208.6.50.200.20	50	20	52	200
B208.6.50.100.25	50	25	65	100
B208.6.50.160.25	50	25	65	160
B208.6.50.200.25	50	25	65	200
B208.6.50.105.32	50	32	72	105
B208.6.50.160.32	50	32	72	160
B208.6.50.200.32	50	32	72	200
B208.6.50.110.40	50	40	80	110
B208.6.50.160.40	50	40	80	160
B208.6.50.200.40	50	40	80	200

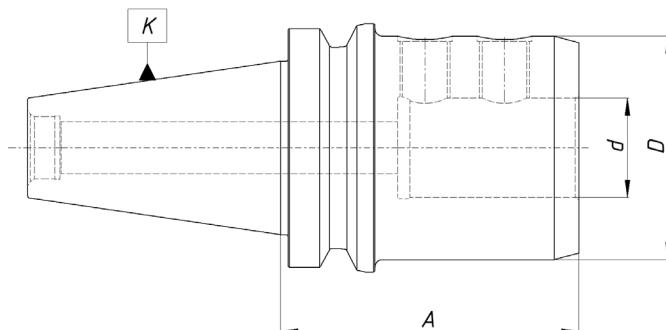

*Штревели см. на стр. 208-210




Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и лапкой по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)

B210

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
тип J (MAS 403 BT)

Код	K	MK	D	A
B210.6.30.045.01	30	1	25	45
B210.6.30.060.02	30	2	32	60
B210.6.30.075.03	30	3	40	75
B210.6.40.050.01	40	1	25	50
B210.6.40.050.02	40	2	32	50
B210.6.40.070.03	40	3	40	70
B210.6.40.095.04	40	4	48	95
B210.6.50.045.01	50	1	25	45
B210.6.50.060.02	50	2	32	60
B210.6.50.065.03	50	3	40	65
B210.6.50.095.04	50	4	48	95
B210.6.50.105.05	50	5	63	105

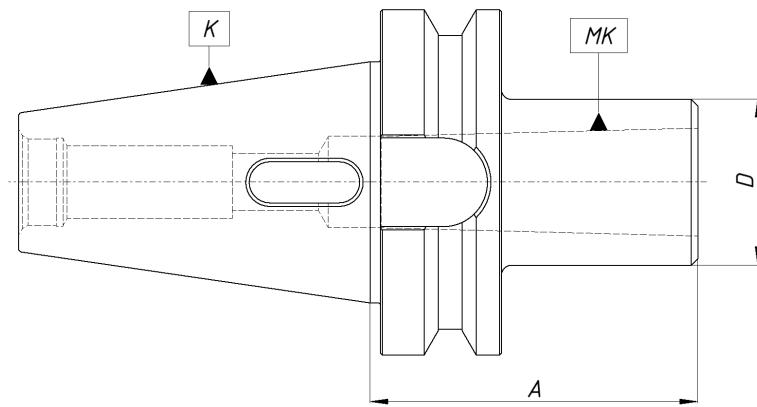


*Штревели см. на стр. 208-210

**Втулки переходные удлиненные для инструмента
с конусом Морзе и лапкой по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B)**

B211Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
типа J (MAS 403 BT)

Код	K	MK	D	A
B211.6.40.115.01	40	1	25	115
B211.6.40.125.02	40	2	32	125
B211.6.40.145.03	40	3	40	145
B211.6.40.165.04	40	4	48	165
B211.6.50.135.02	50	2	32	135
B211.6.50.155.03	50	3	40	155
B211.6.50.180.04	50	4	48	180
B211.6.50.215.05	50	5	63	215

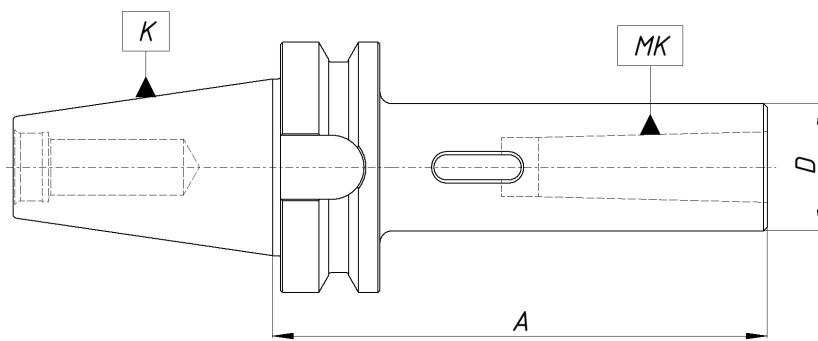

*Штревели см. на стр. 208-210




Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и резьбовым отверстием по ГОСТ 25557-82 (DIN 228/A)

B212

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
тип J (MAS 403 BT)

Код	K	MK	D	A
B212.6.40.050.01	40	01	25	50
B212.6.40.050.02	40	02	32	050
B212.6.40.070.03	40	03	40	070
B212.6.40.095.04	40	04	48	095
B212.6.50.045.01	50	01	25	45
B212.6.50.060.02	50	02	32	060
B212.6.50.065.03	50	03	40	065
B212.6.50.070.04	50	04	48	070
B212.6.50.100.05	50	05	70	100

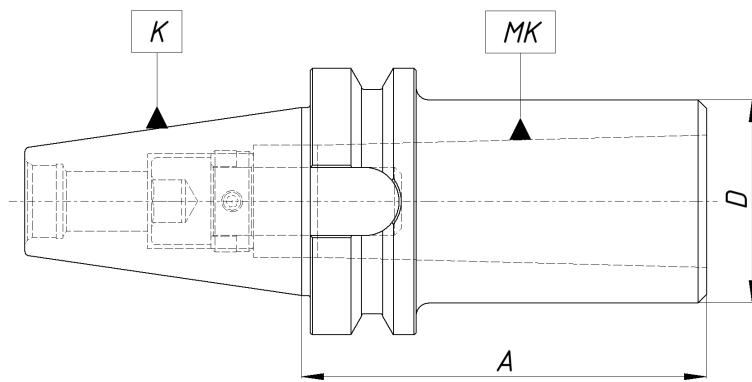


*Штревели см. на стр. 208-210

Оправки комбинированные для насадных торцевых фрез и насадных фрез с продольной шпонкой

B213

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
типа J (MAS 403 BT)

Код	K	d	D	A
B213.6.30.045.16	30	16	32	45
B213.6.30.047.22	30	22	40	47
B213.6.30.049.27	30	27	48	49
B213.6.40.055.16	40	16	32	55
B213.6.40.100.16	40	16	32	100
B213.6.40.160.16	40	16	32	160
B213.6.40.055.22	40	22	40	55
B213.6.40.100.22	40	22	40	100
B213.6.40.160.22	40	22	40	160
B213.6.40.055.27	40	27	48	55
B213.6.40.100.27	40	27	48	100
B213.6.40.160.27	40	27	48	160
B213.6.40.060.32	40	32	58	60
B213.6.40.100.32	40	32	58	100
B213.6.40.160.32	40	32	58	160
B213.6.40.060.40	40	40	70	60
B213.6.40.100.40	40	40	70	100
B213.6.40.160.40	40	40	70	160
B213.6.50.070.16	50	16	32	70
B213.6.50.070.16	50	16	32	160
B213.6.50.070.22	50	22	40	70
B213.6.50.070.22	50	22	40	160
B213.6.50.070.27	50	27	48	70
B213.6.50.070.27	50	27	48	160
B213.6.50.070.32	50	32	58	70
B213.6.50.070.32	50	32	58	160
B213.6.50.070.40	50	40	70	70
B213.6.50.070.40	50	40	70	160
B213.6.50.085.50	50	50	90	85

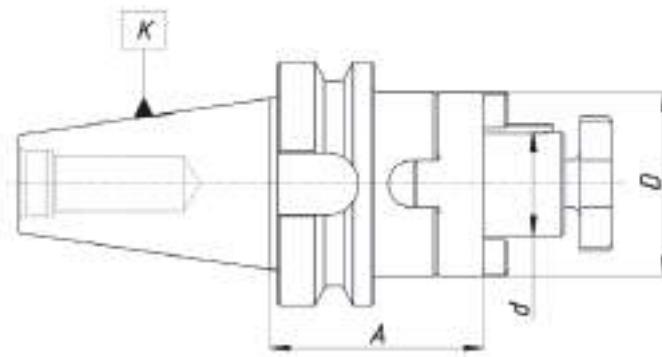

*Штревели см. на стр. 208-210

Ключи см. на стр. 217

Винты см. на стр. 218




Оправки для дисковых фрез

B214

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
тип J (MAS 403 BT)

Код	K	d	D	A
B214.6.40.075.16	40	16	28	75
B214.6.40.105.16	40	16	28	105
B214.6.40.075.22	40	22	34	75
B214.6.40.120.22	40	22	34	120
B214.6.40.075.27	40	27	40	75
B214.6.40.120.27	40	27	40	120
B214.6.40.075.32	40	32	46	75
B214.6.40.120.32	40	32	46	120
B214.6.50.075.16	50	16	28	75
B214.6.50.105.16	50	16	28	105
B214.6.50.075.22	50	22	34	75
B214.6.50.120.22	50	22	34	120
B214.6.50.075.27	50	27	40	75
B214.6.50.120.27	50	27	40	120
B214.6.50.075.32	50	32	46	75
B214.6.50.135.32	50	32	46	135
B214.6.50.075.40	50	40	55	75
B214.6.50.135.40	50	40	55	135
B214.6.50.075.50	50	50	68	75
B214.6.50.145.50	50	50	68	145

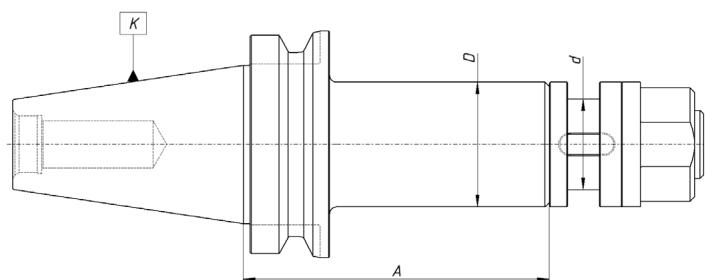

*Штревели см. на стр. 208-210

Патрон цанговый ER

B215

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
типа J (MAS 403 BT)

Код	K	ER	d	D	A
B215.6.30.070.16ER	30	16	1-10	32	70
B215.6.30.070.20ER	30	20	2-13	35	70
B215.6.30.070.25ER	30	25	2-16	42	70
B215.6.30.070.32ER	30	32	2-20	50	70
B215.6.30.070.40ER	30	40	3-26	63	70
B215.6.30.100.16ER	30	16	1-10	32	100
B215.6.30.100.20ER	30	20	2-13	35	100
B215.6.30.100.25ER	30	25	2-16	42	100
B215.6.30.100.32ER	30	32	2-20	50	100
B215.6.40.070.16ER	40	16	1-10	32	70
B215.6.40.100.16ER	40	16	1-10	32	100
B215.6.40.160.16ER	40	16	1-10	32	160
B215.6.40.200.16ER	40	16	1-10	32	200
B215.6.40.070.20ER	40	20	2-13	35	70
B215.6.40.100.20ER	40	20	2-13	35	100
B215.6.40.160.20ER	40	20	2-13	35	160
B215.6.40.200.20ER	40	20	2-13	35	200
B215.6.40.060.25ER	40	25	2-16	42	60
B215.6.40.100.25ER	40	25	2-16	42	100
B215.6.40.160.25ER	40	25	2-16	42	160
B215.6.40.200.25ER	40	25	2-16	42	200
B215.6.40.070.32ER	40	32	2-20	50	70
B215.6.40.100.32ER	40	32	2-20	50	100
B215.6.40.160.32ER	40	32	2-20	50	160
B215.6.40.200.32ER	40	32	2-20	50	200
B215.6.40.080.40ER	40	40	3-26	63	80
B215.6.40.100.40ER	40	40	3-26	63	100
B215.6.40.160.40ER	40	40	3-26	63	160
B215.6.40.200.40ER	40	40	3-26	63	200
B215.6.40.070.16ER	40	16	1-10	32	70
B215.6.40.070.20ER	40	20	2-13	35	70
B215.6.40.060.25ER	40	25	2-16	42	60
B215.6.40.070.32ER	40	32	2-20	50	70
B215.6.40.080.40ER	40	40	3-26	63	80
B215.6.40.100.16ER	40	16	1-10	32	100
B215.6.40.100.20ER	40	20	2-13	35	100
B215.6.40.100.25ER	40	25	2-16	42	100
B215.6.40.100.32ER	40	32	2-20	50	100
B215.6.40.100.40ER	40	40	3-26	63	100
B215.6.50.100.16ER	50	16	1-10	32	100




Патрон цанговый ER

B215

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
тип J (MAS 403 BT)

Код	K	ER	d	D	A
B215.6.50.160.16ER	50	16	1-10	32	160
B215.6.50.200.16ER	50	16	1-10	32	200
B215.6.50.070.20ER	50	20	2-13	35	70
B215.6.50.100.20ER	50	20	2-13	35	100
B215.6.50.160.20ER	50	20	2-13	35	160
B215.6.50.200.20ER	50	20	2-13	35	200
B215.6.50.060.25ER	50	25	2-16	42	70
B215.6.50.100.25ER	50	25	2-16	42	100
B215.6.50.160.25ER	50	25	2-16	42	160
B215.6.50.200.25ER	50	25	2-16	42	200
B215.6.40.070.32ER	50	32	2-20	50	70
B215.6.40.100.32ER	50	32	2-20	50	100
B215.6.40.160.32ER	50	32	2-20	50	160
B215.6.40.200.32ER	50	32	2-20	50	200
B215.6.40.080.40ER	50	40	3-26	63	80
B215.6.40.100.40ER	50	40	3-26	63	100
B215.6.40.160.40ER	50	40	3-26	63	160
B215.6.40.200.40ER	50	40	3-26	63	200

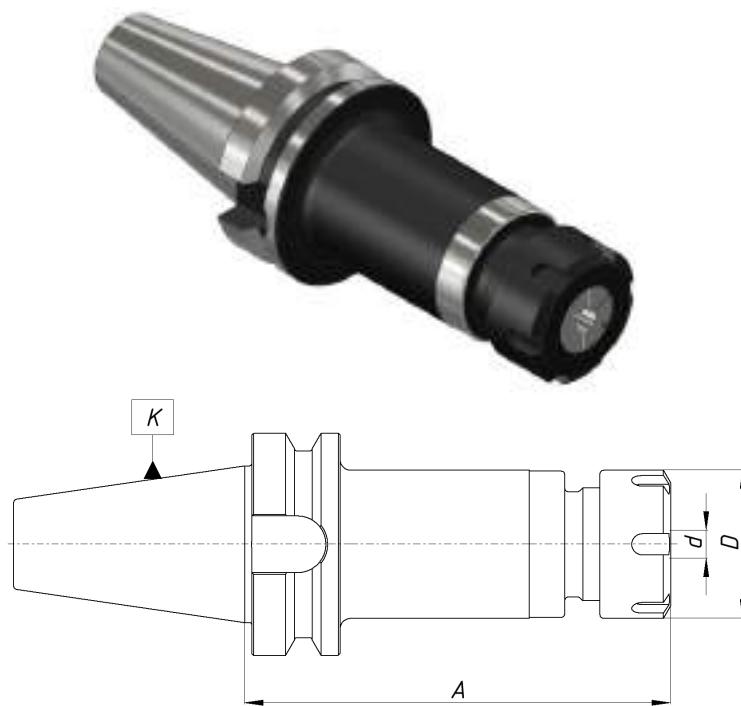


* Штревели см. на стр. 208-210
Цанги ER см. на стр. 211
Ключи ER см. на стр. 216
Гайки ER см. на стр. 219

Оправки для насадных торцевых фрез

B219

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
типа J (MAS 403 BT)

Код	K	d	D	A
B219.6.30.040.16	30	16	38	40
B219.6.30.040.22	30	22	48	40
B219.6.30.040.27	30	27	58	40
B219.6.30.050.32	30	27	78	50
B219.6.40.045.16	40	16	38	45
B219.6.40.100.16	40	16	38	100
B219.6.40.160.16	40	16	38	160
B219.6.40.045.22	40	22	47	45
B219.6.40.100.22	40	22	47	100
B219.6.40.160.22	40	22	48	160
B219.6.40.050.27	40	27	58	50
B219.6.40.100.27	40	27	58	100
B219.6.40.160.27	40	27	58	160
B219.6.40.050.32	40	32	66	50
B219.6.40.100.32	40	32	78	100
B219.6.40.160.32	40	32	78	160
B219.6.40.050.40	40	40	88	50
B219.6.40.100.40	40	40	88	100
B219.6.40.160.40	40	40	88	160
B219.6.50.055.16	50	16	38	55
B219.6.50.055.22	50	22	47	55
B219.6.50.060.27	50	27	58	60
B219.6.50.060.32	50	32	66	60
B219.6.50.065.40	50	40	82	65
B219.6.50.065.50	50	50	95	65
B219.6.50.080.60	50	60	129	80
B219.6.50.100.16	50	16	38	100
B219.6.50.100.22	50	22	47	100
B219.6.50.160.22	50	22	48	160
B219.6.50.120.27	50	27	58	120
B219.6.50.160.27	50	27	58	160
B219.6.50.130.32	50	32	66	130
B219.6.50.160.32	50	32	78	160
B219.6.50.140.40	50	40	82	140
B219.6.50.160.40	50	40	88	160

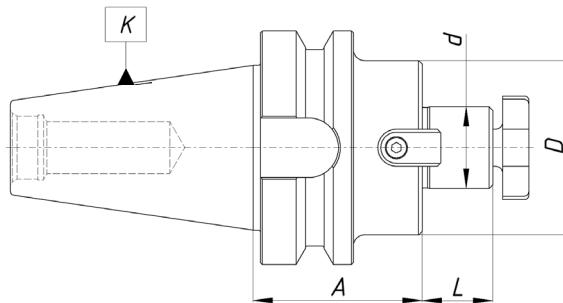

*Штревели см. на стр. 208-210
Ключи см. на стр. 217

Винты см. на стр. 218




Фрезерный патрон

B250

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
тип J (MAS 403 BT)

Код	K	d	D	A
B250.6.40.100.25	40	65	25	100
B250.6.40.110.32	40	76	32	110
B250.6.50.110.25	50	65	25	110
B250.6.50.150.25	50	65	25	150
B250.6.50.115.32	50	76	32	115
B250.6.50.150.32	50	76	32	150
B250.6.50.115.42	50	92	42	115
B250.6.50.150.42	50	92	42	150

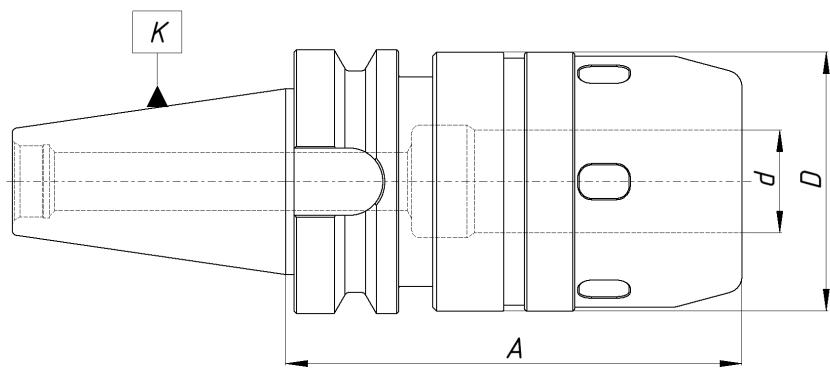

*Штревели см. на стр. 208-210

Цанги см. на стр. 212


Схемы наладок см. на стр. 114

Патроны сверлильные

B316

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
типа J (MAS 403 BT)

Код	K	d	D	A
B316.6.40.095.10	40	0,5-10	50	95
B316.6.40.120.10	40	0,5-10	50	120
B316.6.40.100.13	40	1-13	55	100
B316.6.50.125.13	50	1-13	55	125
B316.6.50.150.13	50	1-13	55	150
B316.6.40.100.16	40	3-16	59	100
B316.6.50.125.16	50	3-16	59	125
B316.6.50.150.16	50	3-16	59	150

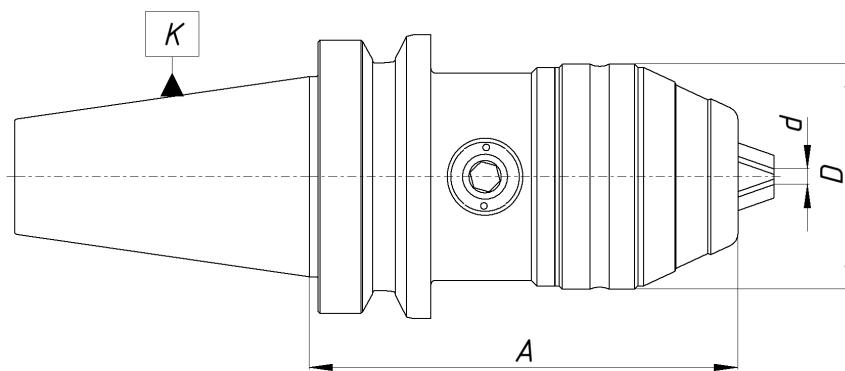

*Штревели см. на стр. 208-210




Патроны резьбонарезные

B236

Хвостовики по ГОСТ 25827-2014
типа J (MAS 403 BT)

Код	K	d	D	L	L_1
B236.6.40.110.25ER	40	25	42	110	175
B236.6.50.130.25ER	50	25	42	130	232
B236.6.40.110.32ER	40	32	50	110	175
B236.6.50.130.32ER	50	32	50	130	232

2

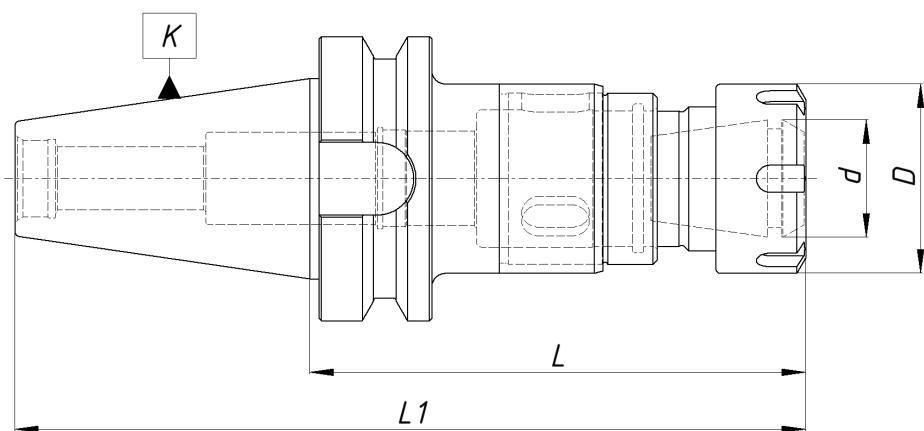


* Штревели см. на стр. 208-210

Цанги ER см. на стр. 211

Ключи ER см. на стр. 216

Гайки ER см. на стр. 219

Основные размеры резцодержателей ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

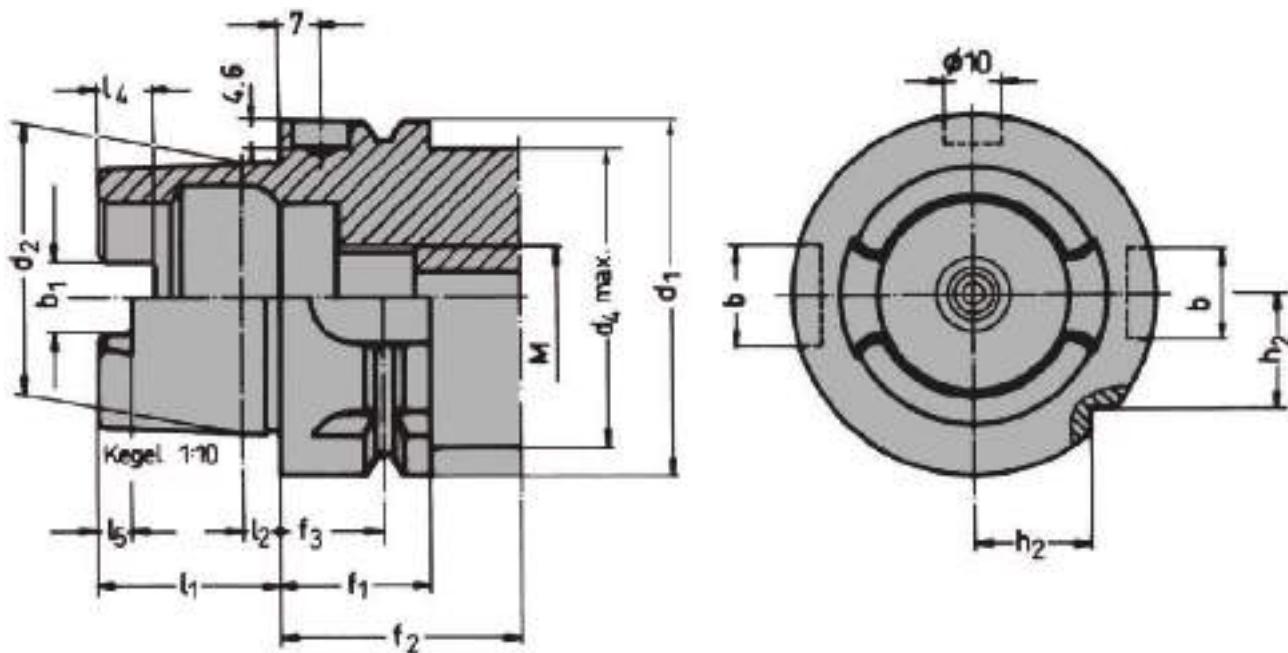

d_1	d_2	d_4	l_1	l_2	l_4	l_5	M	f_1	f_2	f_3	b_1	b_2	b_3
32	24	26	16	3,2	5,0	3,0	M10×1	20	35	16	7,05	7	9
40	30	34	20	4,0	6,0	3,5	M12×1	20	35	16	8,05	9	11
50	38	42	25	5,0	7,5	4,5	M16×1	26	42	18	10,54	12	14
63	48	53	32	6,3	10,0	6,0	M18×1	26	42	18	12,54	16	18
80	60	67	40	8,0	12,0	8,0	M20×1,5	26	42	18	16,04	18	20
100	75	85	50	10,0	15,0	10,0	M24×1,5	29	45	20	20,02	22	20




Оправки «Weldon» по DIN 1835/E

B207

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	K	d	D	A
B207.10.63.080.06	63	6	25	80
B207.10.63.080.08	63	8	28	80
B207.10.63.080.10	63	10	35	80
B207.10.63.090.12	63	12	42	90
B207.10.63.090.14	63	14	44	90
B207.10.63.100.16	63	16	48	100
B207.10.63.100.18	63	18	50	100
B207.10.63.100.20	63	20	52	100
B207.10.63.110.25	63	25	65	110
B207.10.63.110.32	63	32	72	110
B207.10.100.090.06	100	6	25	90
B207.10.100.090.08	100	8	28	90
B207.10.100.090.10	100	10	35	90
B207.10.100.100.12	100	12	42	100
B207.10.100.100.14	100	14	44	100
B207.10.100.100.16	100	16	48	100
B207.10.100.100.18	100	18	50	100
B207.10.100.110.20	100	20	52	110
B207.10.100.120.25	100	25	65	120
B207.10.100.120.32	100	32	72	120
B207.10.100.120.40	100	40	80	120

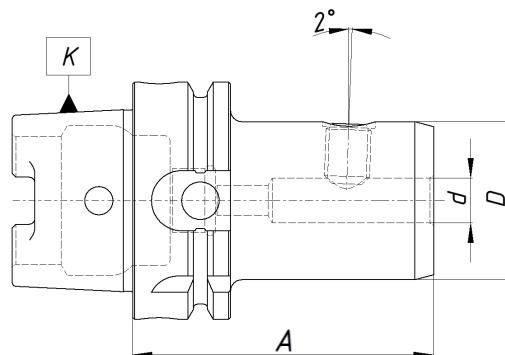


* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218

Оправки «Weldon» по DIN 1835/В

B208

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	K	d	D	A
B208.10.63.065.06	63	06	25	65
B208.10.63.070.06	63	06	25	70
B208.10.63.100.06	63	06	25	100
B208.10.63.160.06	63	06	25	160
B208.10.63.065.08	63	08	28	65
B208.10.63.100.08	63	08	28	100
B208.10.63.160.08	63	08	28	160
B208.10.63.065.10	63	10	35	65
B208.10.63.100.10	63	10	35	100
B208.10.63.160.10	63	10	35	160
B208.10.63.080.12	63	12	42	80
B208.10.63.100.12	63	12	42	100
B208.10.63.160.12	63	12	42	160
B208.10.63.080.14	63	14	44	80
B208.10.63.100.14	63	14	44	100
B208.10.63.160.14	63	14	44	160
B208.10.63.080.16	63	16	48	80
B208.10.63.100.16	63	16	48	100
B208.10.63.160.16	63	16	48	160
B208.10.63.080.18	63	18	50	80
B208.10.63.100.18	63	18	50	100
B208.10.63.160.18	63	18	50	160
B208.10.63.080.20	63	20	52	80
B208.10.63.100.20	63	20	52	100
B208.10.63.160.20	63	20	52	160
B208.10.63.110.25	63	25	65	110
B208.10.63.110.32	63	32	72	110
B208.10.63.125.40	63	40	80	125
B208.10.100.080.06	100	06	25	80
B208.10.100.080.08	100	08	28	80
B208.10.100.080.10	100	10	35	80
B208.10.100.080.12	100	12	42	80
B208.10.100.080.14	100	14	44	80
B208.10.100.100.16	100	16	48	100
B208.10.100.100.20	100	20	52	100
B208.10.100.100.25	100	25	65	100
B208.10.100.100.32	100	32	75	100
B208.10.100.105.40	100	40	85	105

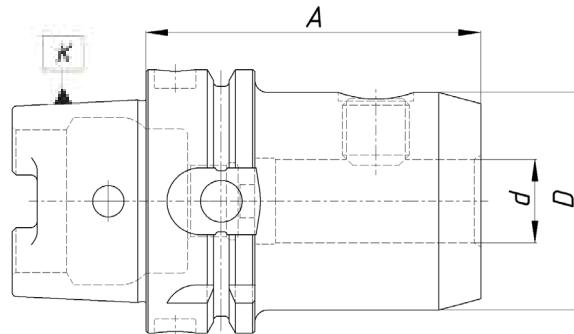

* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218




Втулки переходные удлиненные с конусом Морзе и лапкой по ГОСТ 25597-82 (DIN 228/A)

B211

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	K	MK	D	A
B211.10.63.110.01	63	1	25	110
B211.10.63.120.02	63	2	32	120
B211.10.63.140.03	63	3	40	140
B211.10.63.160.04	63	4	48	160
B211.10.100.110.01	100	1	25	110
B211.10.100.120.02	100	2	32	120
B211.10.100.150.03	100	3	40	150
B211.10.100.170.04	100	4	48	170
B211.10.100.200.05	100	5	63	200

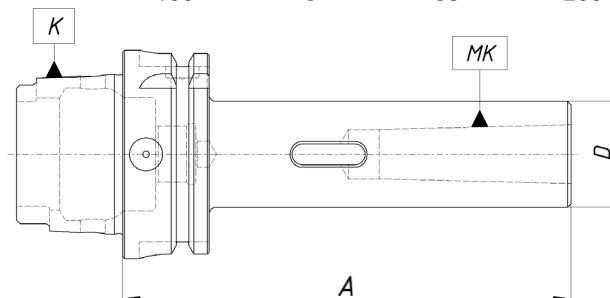


* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218

Втулки переходные удлиненные с конусом Морзе и резьбовым отверстием по ГОСТ 25597-82 (DIN 228/A)

B212

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	K	MK	D	A
B212.10.63.100.01	63	1	25	110
B212.10.63.120.02	63	2	32	120
B212.10.63.140.03	63	3	40	140
B212.10.63.160.04	63	4	48	160
B212.10.100.110.01	100	1	25	110
B212.10.100.120.02	100	2	32	120
B212.10.100.150.03	100	3	40	150
B212.10.100.170.04	100	4	48	170
B212.10.100.200.05	100	5	63	200

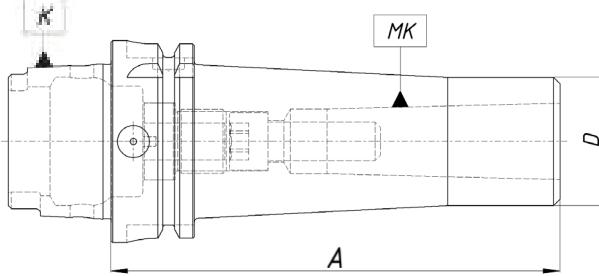


* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218

Оправки комбинированные для насадных торцевых фрез и фрез с продольной шпонкой

B213

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	K	d	D	A
B213.10.63.060.16	63	16	32	60
B213.10.63.100.16	63	16	32	100
B213.10.63.060.22	63	22	40	60
B213.10.63.100.22	63	22	40	100
B213.10.63.060.27	63	27	48	60
B213.10.63.100.27	63	27	48	100
B213.10.63.060.32	63	32	58	60
B213.10.63.100.32	63	32	58	100
B213.10.63.070.40	63	40	70	70
B213.10.100.060.16	100	16	32	60
B213.10.100.060.22	100	22	40	60
B213.10.100.060.27	100	27	48	60
B213.10.100.060.32	100	32	58	60
B213.10.100.070.40	100	40	70	70
B213.10.100.080.50	100	50	90	80

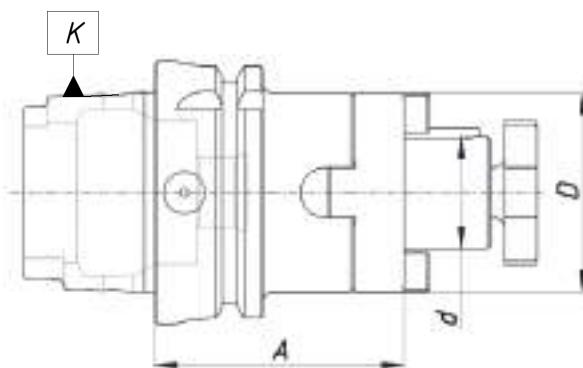

* Ключи см. на стр. 217

Винты см. на стр. 218

Ввертыши и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218




Оправки для дисковых фрез

B214

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	K	d	D	A
B214.10.63.100.16	63	16	28	100
B214.10.63.125.16	63	16	28	125
B214.10.63.150.16	63	16	28	150
B214.10.63.100.22	63	22	34	100
B214.10.63.125.22	63	22	34	125
B214.10.63.150.22	63	22	34	150

2

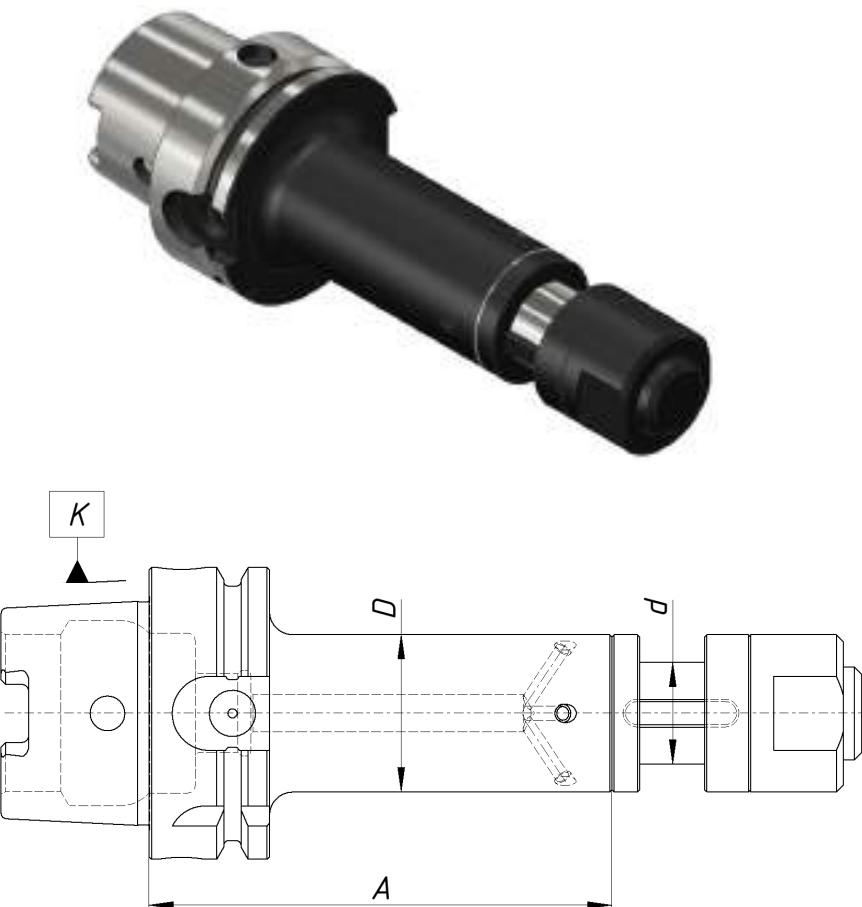


* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218

Патроны цанговые

B215

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	HSK	ER	d	D	A
B215.10.63.075.16ER	HSK-A 63	16	1-10	32	75
B215.10.63.100.16ER	HSK-A 63	16	1-10	28	100
B215.10.63.120.16ER	HSK-A 63	16	1-10	28	120
B215.10.63.140.16ER	HSK-A 63	16	1-10	28	140
B215.10.63.160.16ER	HSK-A 63	16	1-10	28	160
B215.10.63.200.16ER	HSK-A 63	16	1-10	32	200
B215.10.63.075.20ER	HSK-A 63	20	2-13	35	75
B215.10.63.100.20ER	HSK-A 63	20	2-13	35	100
B215.10.63.160.20ER	HSK-A 63	20	2-13	35	160
B215.10.63.200.20ER	HSK-A 63	20	2-13	35	200
B215.10.63.075.25ER	HSK-A 63	25	2-16	42	75
B215.10.63.100.25ER	HSK-A 63	25	2-16	42	100
B215.10.63.120.25ER	HSK-A 63	25	2-16	42	120
B215.10.63.140.25ER	HSK-A 63	25	2-16	42	140
B215.10.63.160.25ER	HSK-A 63	25	2-16	42	160
B215.10.63.200.25ER	HSK-A 63	25	2-16	42	200
B215.10.63.075.32ER	HSK-A 63	32	2-20	50	75
B215.10.63.100.32ER	HSK-A 63	32	2-20	50	100
B215.10.63.120.32ER	HSK-A 63	32	2-20	50	120
B215.10.63.160.32ER	HSK-A 63	32	2-20	50	160
B215.10.63.200.32ER	HSK-A 63	32	2-20	50	200
B215.10.63.085.40ER	HSK-A 63	40	3-26	63	85
B215.10.63.120.40ER	HSK-A 63	40	3-26	63	120
B215.10.63.140.32ER	HSK-A 63	32	2-20	50	140
B215.10.63.160.40ER	HSK-A 63	40	3-26	63	160
B215.10.63.200.40ER	HSK-A 63	40	3-26	63	200
B215.10.100.100.16ER	HSK-A 100	16	1-10	28	100
B215.10.100.120.16ER	HSK-A 100	16	1-10	28	120
B215.10.100.140.16ER	HSK-A 100	16	1-10	28	140
B215.10.100.160.16ER	HSK-A 100	16	1-10	28	160
B215.10.100.100.25ER	HSK-A 100	25	2-16	42	100
B215.10.100.120.25ER	HSK-A 100	25	2-16	42	120
B215.10.100.140.25ER	HSK-A 100	25	2-16	42	140
B215.10.100.160.25ER	HSK-A 100	25	2-16	42	160
B215.10.100.100.32ER	HSK-A 100	32	2-20	50	100
B215.10.100.120.32ER	HSK-A 100	32	2-20	50	120
B215.10.100.140.32ER	HSK-A 100	32	2-20	50	140
B215.10.100.160.32ER	HSK-A 100	32	2-20	50	160
B215.10.100.120.40ER	HSK-A 100	40	3-26	63	120
B215.10.100.140.40ER	HSK-A 100	40	3-26	63	140
B215.10.100.160.40ER	HSK-A 100	40	3-26	63	160
MINI					
B215.10.63.100.11ER-S	HSK-A 63	11	1-7	16	100
B215.10.63.160.11ER-S	HSK-A 63	11	1-7	16	160
B215.10.63.100.16ER-S	HSK-A 63	16	1-10	22	100
B215.10.63.120.16ER-S	HSK-A 63	16	1-10	22	120
B215.10.63.140.16ER-S	HSK-A 63	16	1-10	22	140
B215.10.63.160.16ER-S	HSK-A 63	16	1-10	22	160

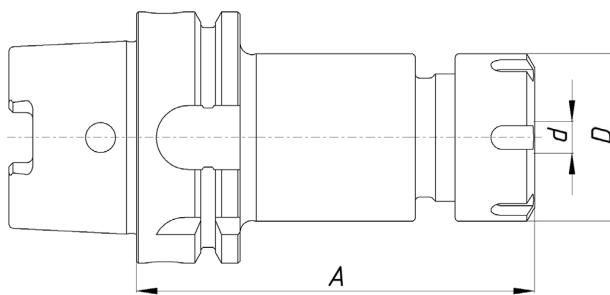

* Ключи ER см. на стр. 216
Цанги ER см. на стр. 211

* Ввертыши и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218
Гайки ER см. на стр. 219




Оправка для насадных торцевых фрез

B219

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	HSK	d	D	A
B219.10.63.050.16	HSK-A 63	16	38	50
B219.10.63.100.16	HSK-A 63	16	38	100
B219.10.63.110.16	HSK-A 63	16	38	110
B219.10.63.160.16	HSK-A 63	16	38	160
B219.10.63.050.22	HSK-A 63	22	47	50
B219.10.63.080.22	HSK-A 63	22	47	80
B219.10.63.100.22	HSK-A 63	22	47	100
B219.10.63.160.22	HSK-A 63	22	47	160
B219.10.63.060.27	HSK-A 63	27	58	60
B219.10.63.100.27	HSK-A 63	27	58	100
B219.10.63.160.27	HSK-A 63	27	58	160
B219.10.63.060.32	HSK-A 63	32	66	60
B219.10.63.100.32	HSK-A 63	32	78	100
B219.10.63.160.32	HSK-A 63	32	78	160
B219.10.63.060.40	HSK-A 63	40	88	60
B219.10.63.100.40	HSK-A 63	40	88	100
B219.10.63.160.40	HSK-A 63	40	88	160
B219.10.100.50.22	HSK-A 100	22	47	50
B219.10.100.100.22	HSK-A 100	22	48	100
B219.10.100.50.27	HSK-A 100	27	58	50
B219.10.100.100.27	HSK-A 100	27	58	100
B219.10.100.50.32	HSK-A 100	32	66	50
B219.10.100.100.32	HSK-A 100	32	78	100
B219.10.100.070.40	HSK-A 100	40	82	70
B219.10.100.100.40	HSK-A 100	40	88	100
B219.10.100.080.50	HSK-A 100	50	95	80
B219.10.100.070.60	HSK-A 100	60	130	70

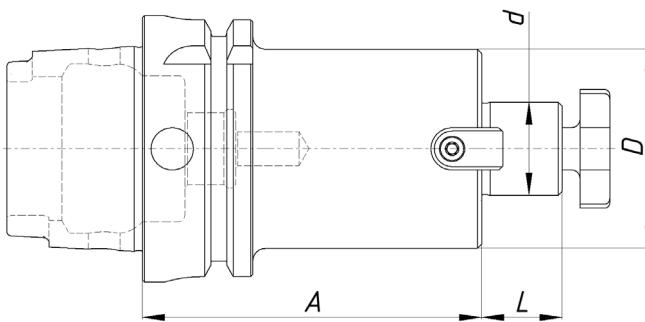

* Ключи см. на стр. 217

Винты см. на стр. 218


Ввертыши и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218

Фрезерный патрон

B250

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	K	d	D	A
B250.10.63.095.20	63	20	53	95
B250.10.63.115.25	63	25	62	115
B250.10.63.120.32	63	32	72	120
B250.10.100.105.20	100	20	53	105
B250.10.100.125.25	100	25	62	125
B250.10.100.150.25	100	25	62	150
B250.10.100.125.32	100	32	72	125
B250.10.100.150.32	100	32	72	150

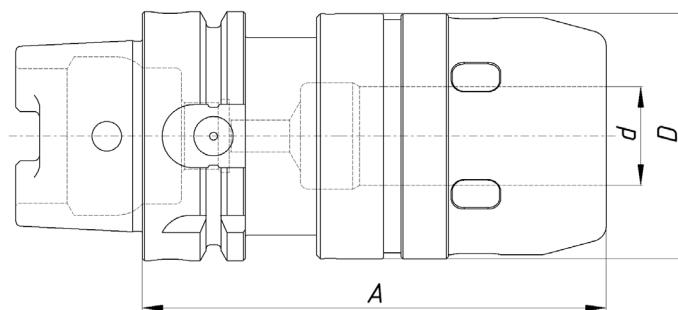

* Цанги см. на стр. 212

Схемы наладок см. на стр. 114

Ввертыши и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218




Патроны резьбонарезные

B236

Хвостовик HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)

Код	K	d	D	L	L_1
B236.10.63.160.25ER	63	25	42	160	192
B236.10.63.165.32ER	63	32	50	165	197

2

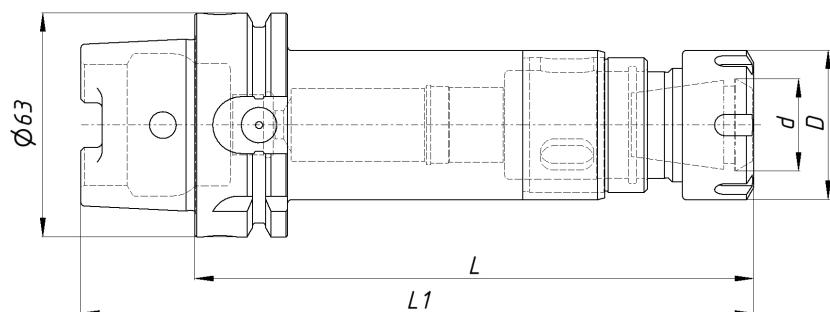


* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218

Цанги ER см. на стр. 211

Ключи ER см. на стр. 216

Гайки ER см. на стр. 219

Конус Морзе ГОСТ 25557-2016 (DIN 228)

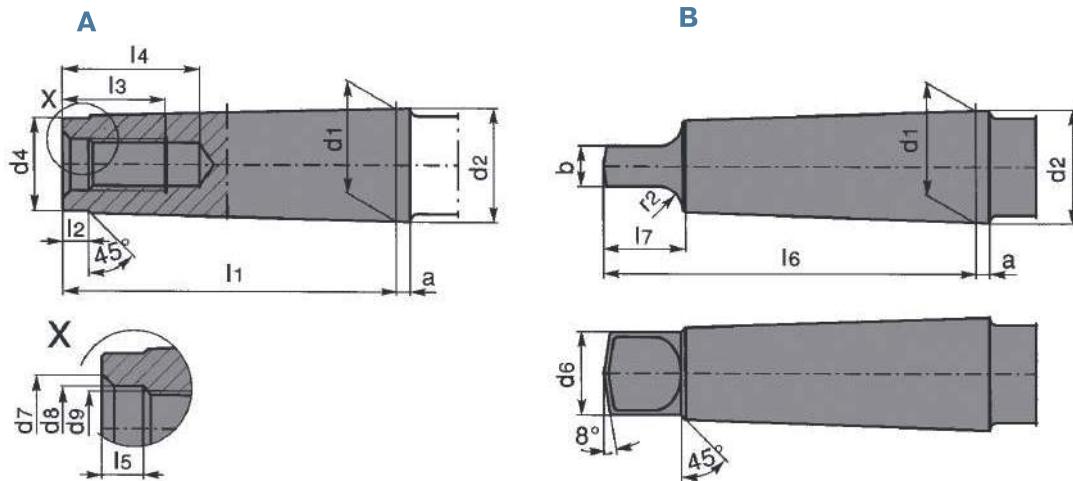

Конус Морзе	a	b	d1	d2	d4	d6	d7	d8	d9
0	3	3,9	9,045	9,2	6	6	-	-	-
1	3,5	5,2	12,065	12,2	9	8,7	8,5	6,4	M6
2	5	6,3	17,780	18	14	13,5	13,2	10,5	M10
3	5	7,9	23,825	24,1	19	18,5	16	13	M12
4	6,5	11,9	31,267	31,6	25	24,5	21,5	17	M16
5	6,5	15,9	44,399	44,7	35,7	35,7	26	21	M20
6	8	19	63,348	63,8	51	51	32	25	M24

Конус Морзе	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	r2	α\2
0	50	4	-	-	-	56,5	10,5	4	1°29'27"
1	53,5	5	16	22	4	62	13,5	5	1°25'43"
2	64	5	24	31,5	5	75	16	6	1°25'50"
3	81	7	24	33,5	5,5	94	20	7	1°26'16"
4	102,5	9	32	42,5	8,2	117,5	24	8	1°29'15"
5	129,5	10	40	52,5	10	149,5	29	10	1°30'26"
6	182	16	47	61,5	11,5	210	40	13	1°29'36"

материал: легированная сталь;
цементировать h 0,7 мм;
закалка с прецизионной шлифовкой;
твердость HRC 56..60.




Патроны цанговые ER

B215.3

С хвостовиком конус Морзе с резьбовым отверстием
по ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/A)

Код	МК	d_{\max}	D_1	A	Кг
B215.3.3.060.16ER	3	10	28	60	0,42
B215.3.4.080.16ER	4	10	28	80	0,75
B215.3.3.060.25ER	3	16	42	60	0,50
B215.3.4.080.25ER	4	16	42	80	1,00
B215.3.5.100.25ER	5	16	42	100	2,00
B215.3.3.065.32ER	3	20	50	65	0,80
B215.3.4.060.32ER	4	20	50	60	1,00

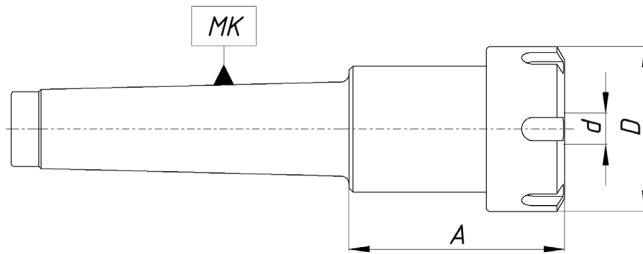


* Цанги ER см. на стр. 211
Ключи ER см. на стр. 216
Гайки ER см. на стр. 219

Бесключевые самозажимные патроны

B216.3

С хвостовиком конус Морзе
по ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/B)

Код	МК	D	d	A	Кг
B216.3.3.085.13	3	55	0 - 13	85	1.10

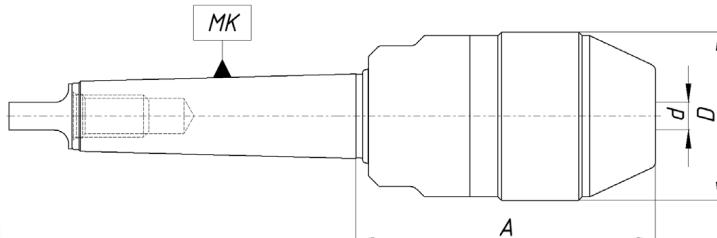


При заказе в конце кода указать точность:
Р — 0.04
S — 0.12

Бесключевые самозажимные патроны

B217.1

С хвостовиком конус Морзе
с лапкой по ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/B)

Код	МК	B (DIN 238)	D	A	Кг
B217.1.2.09.B12	2	B12	12,065	9	0,15
B217.1.2.08.B16	2	B16	15,733	8	0,17
B217.1.3.11.B12	3	B12	12,065	11	0,31
B217.1.3.11.B16	3	B16	15,733	11	0,33
B217.1.3.09.B18	3	B18	17,78	9	0,33
B217.1.4.12.B16	4	B16	15,733	12	0,63
B217.1.4.12.B18	4	B18	17,78	12	0,65

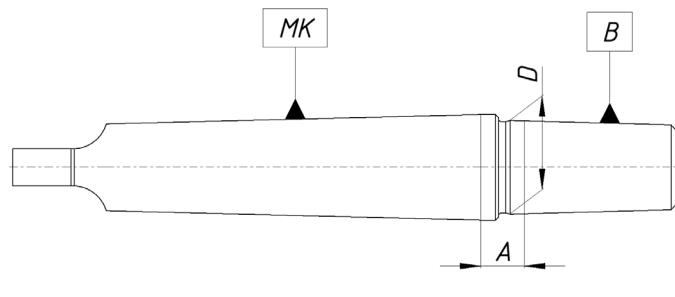


Патроны сверлильные

B318.7

С внутренним укороченным конусом Морзе
по ГОСТ 9953-82 (DIN 238)

Код	d	B	D	A ₁	Точность	Кг
B318.7.12.084.10	0,5 - 10	B12	43	84	0,04	0,72
B318.7.12.095.13	1 - 13	B12	50	95	0,04	1,00
B318.7.16.095.13	1 - 13	B16	50	95	0,04	1,00
B318.7.16.103.16	3 - 16	B16	58	103	0,04	1,32
B318.7.18.109.16	3 - 16	B18	58	109	0,04	1,35

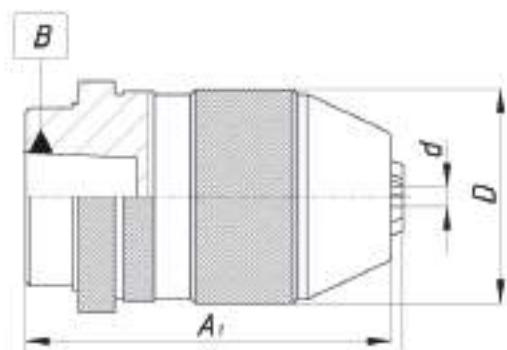




Патроны резьбонарезные

B230.1

С хвостовиком конус Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/B)

Код	МК	Диаметр резьбы	D	A ₁	A ₂	F ₁	F ₂	Кг
B230.1.4.200.24C	4	M12-M24	56	180	58	20	25	3,10
B230.1.5.200.24C	5	M12-M24	56	180	58	20	25	3,90
B230.1.5.220.42	5	M24-M42	78	220	64	30	25	7,80
B230.1.6.210.42	6	M24-M42	78	210	64	30	25	10,30

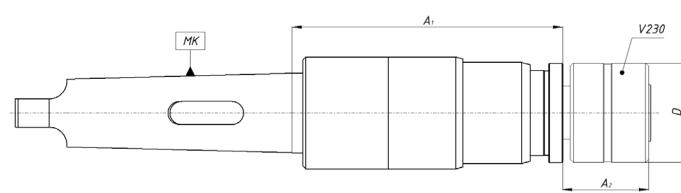


* Вставки см. на стр. 214
Ключи см. на стр. 215

Патроны резьбонарезные

B231.1

С хвостовиком конус Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/B)

Код	МК	Диаметр резьбы	D	A ₁	A ₂	F ₁	F ₂	Кг
B231.1.3.130.12	3	M3-M12	38	130	40	12	12	1,30
B231.1.4.080.12	4	M3-M12	38	80	40	12	12	1,00

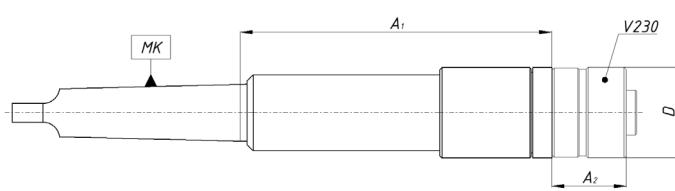


* Вставки см. на стр. 214
Ключи см. на стр. 215

Патроны сверлильные универсальные для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров

B316.1

С хвостовиком конус Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/B)

Код	MK	d	D	A	Kг
B316.1.2.090.10	2	0,5-10	50	90	1,10
B316.1.3.090.10	3	0,5-10	50	90	1,20
B316.1.3.095.13	3	1-13	55	95	1,64
B316.1.4.095.13	4	1-13	55	95	1,80
B316.1.3.100.16	3	3-16	59	100	1,80
B316.1.4.100.16	4	3-16	59	100	2,00

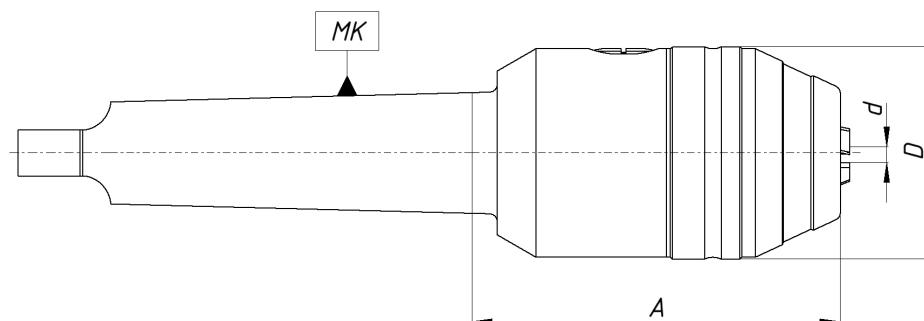



Инструменты для координатно-расточных станков

Данная группа инструментов предназначена для выполнения операций разметки и наладки на координатно-расточных станках.

Инструменты изготавливаются с различными типами хвостовиков: MAS BT, DIN69871, DIN2080, ГОСТ25827-93 исп.З, конус Морзе, хвостовики для станков производства МЗКРС, а также другие типы хвостовиков по заказу


Керн пружинный для разметки

B721.3

С хвостовиком конус Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/B)

Код

B721.3.3.080
B721.3.4.080

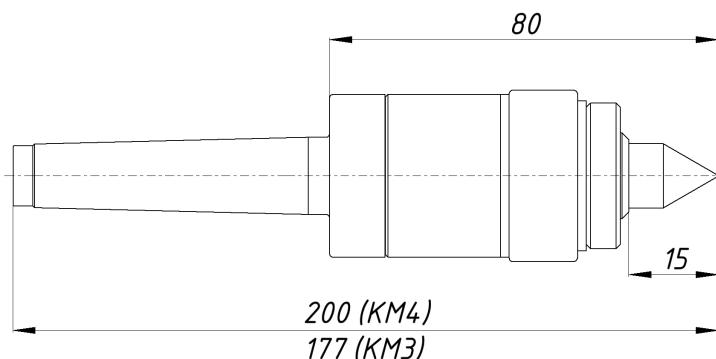



Оправка микроскопа

B745.3

С хвостовиком конус Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/B)

Код

B745.3.4.080

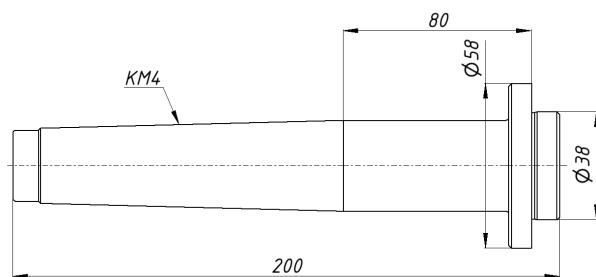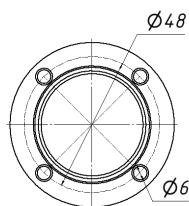


Центр установочный

B710.3

С хвостовиком конус Морзе с лапкой
по ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/B)

Код

B710.3.3.060

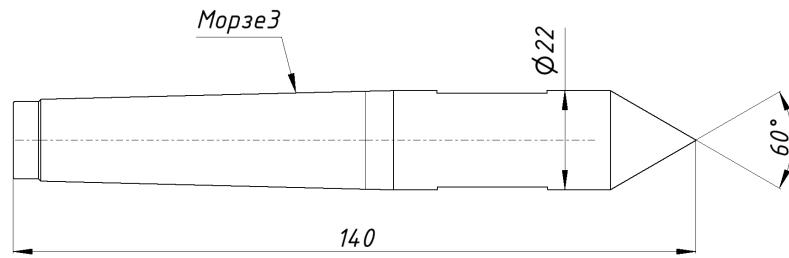


Вспомогательный инструмент для фрезерных патронов

B210.0

Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе и лапкой
по ГОСТ 25557-2006 (DIN 228/B)

Код	МК	d	A ₁	A ₂	D	Kг
B210.0.32.015.02	2	32	90	15	40	0,49
B210.0.32.025.03	3	32	110	25	40	0,51
B210.0.42.015.02	2	42	100	15	50	1,00
B210.0.42.030.03	3	42	120	30	50	1,12
B210.0.42.035.04	4	42	140	35	50	1,12

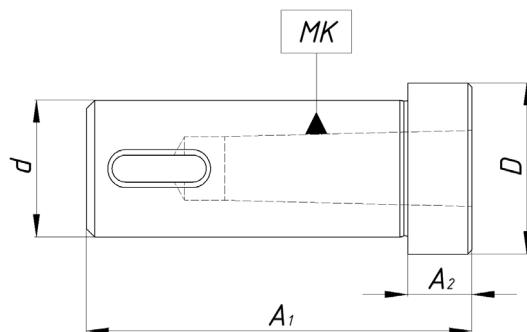


* Схемы наладок см. на стр. 114

B212.0

Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе
и резьбовым отверстием по ГОСТ 25557-2006 (DIN 228/A)

Код	МК	d	A ₁	A ₂	D	Kг
B212.0.32.010.02	2	32	85	10	40	0,50
B212.0.32.020.03	3	32	105	20	40	0,50
B212.0.42.010.02	2	42	95	10	50	0,94
B212.0.42.020.03	3	42	105	20	50	1,00
B212.0.42.030.04	4	42	135	30	50	1,10

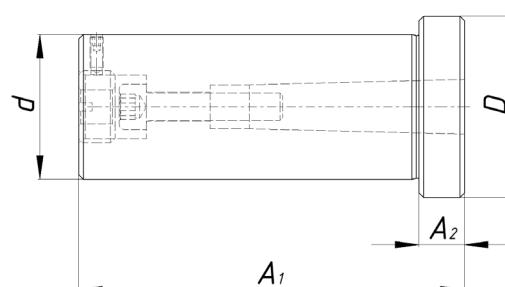

* Схемы наладок см. на стр. 114




Вспомогательный инструмент для фрезерных патронов

B214.0

Оправки для дисковых фрез

Код	D	A	d ₁	d ₂	Kг
B214.0.32.075.16	32	75	16	28	1,10
B214.0.32.075.22	32	75	22	34	1,45
B214.0.32.075.27	32	75	27	40	190
B214.0.42.075.16	42	100	16	28	1,76
B214.0.42.075.22	42	100	22	34	2,12
B214.0.42.075.27	42	100	27	40	2,60
B214.0.42.075.32	42	100	32	46	3,20

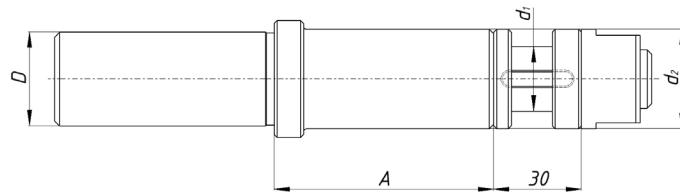


* Схемы наладок см. на стр. 114

B219.0

Оправки для насадных торцевых фрез

Код	D	A ₁	d ₁	A ₂	d ₂	Kг
B219.0.32.030.16	32	30	16	17	38	0,75
B219.0.32.030.22	32	30	22	19	47	1,00
B219.0.32.030.27	32	30	27	21	58	1,10
B219.0.42.030.16	42	40	16	17	38	1,35
B219.0.42.030.22	42	40	22	19	47	1,60
B219.0.42.030.27	42	40	27	21	58	1,90
B219.0.42.030.32	42	40	32	24	66	2,20

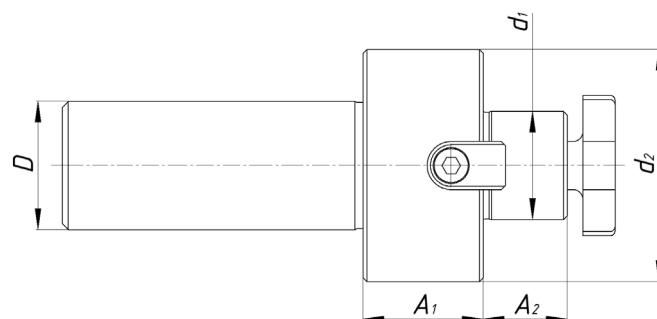

* Схемы наладок см. на стр. 114

Ключи см. на стр. 217


Винты см. на стр. 218

Вспомогательный инструмент для фрезерных патронов

B316.0

Патрон сверлильный

Код	D_1	d	D	A	$Kг$
B316.0.32.090.13	32	1 - 13	51	90	1,72
B316.0.42.090.13	42	1 - 13	51	90	2,18
B316.0.32.100.16	32	3 - 16	54	100	2,00
B316.0.42.100.16	42	3 - 16	54	100	2,40

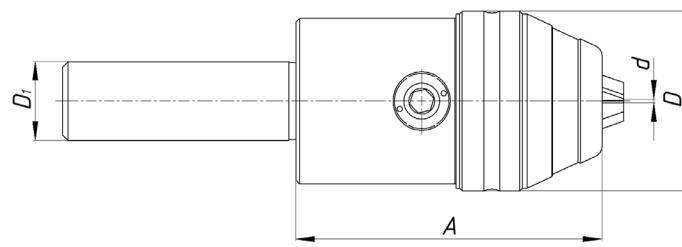


* Схемы наладок см. на стр. 114

B215.0

Патрон цанговый

Код	D_1	d_{max}	D	A	$Kг$
B215.0.32.040.16ER	32	10	28	40	0,66
B215.0.32.090.16ER	32	10	28	90	0,91
B215.0.42.050.16ER	42	10	28	50	1,10
B215.0.42.100.16ER	42	10	28	100	1,25
B215.0.32.050.25ER	32	16	42	50	0,76
B215.0.32.100.25ER	32	16	42	100	1,17
B215.0.42.050.25ER	42	16	42	50	1,33
B215.0.42.100.25ER	42	100	42	100	1,65

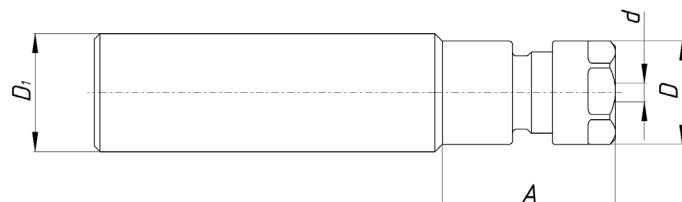

* Цанги ER см. на стр. 211

Гайки ER см. на стр. 219

Ключи ER см. на стр. 216

* Схемы наладок см. на стр. 114




РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ



3



Токарные блоки VDI

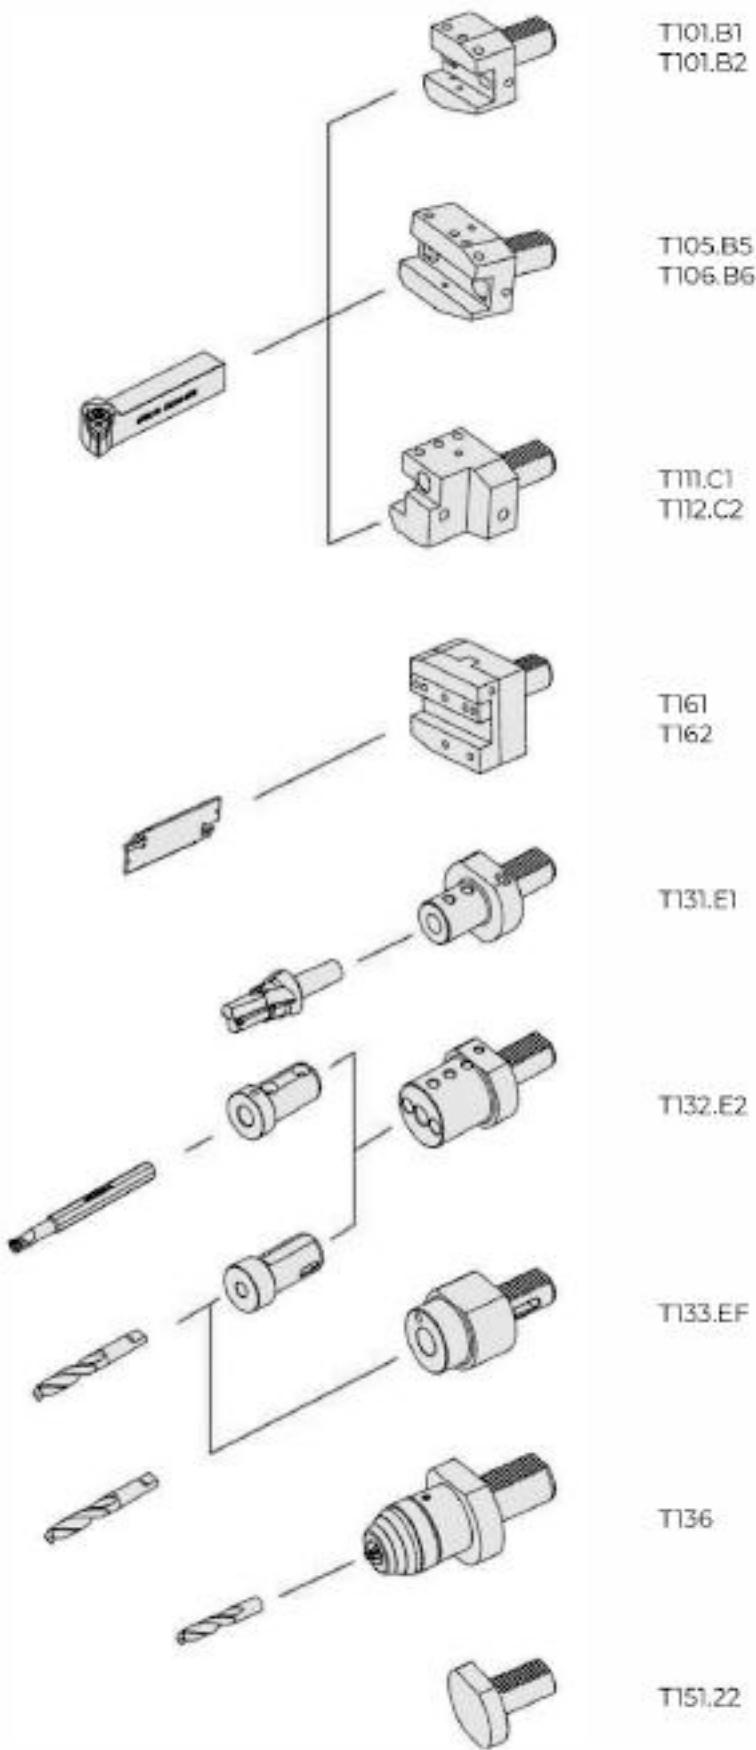


РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Токарные блоки VDI

T101

Резцедержатель радиальный правый короткий,
форма В1

Код	DIN 69880	d_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_5	h_6	l_1	l_2
T101.B1.30.20.040	B1-30x20x40	30	70	35	10	20/16	28	38	20	40
T101.B1.30.20.060	B1-30x20x60	30	70	35	10	20/16	28	38	42	60
T101.B1.40.25.044	B1-40x25x44	40	85	42.5	12.5	25/20	32.5	48	22	44
T101.B1.50.32.055	B1-50x32x55	50	100	50	16	32/25	35	60	30	55

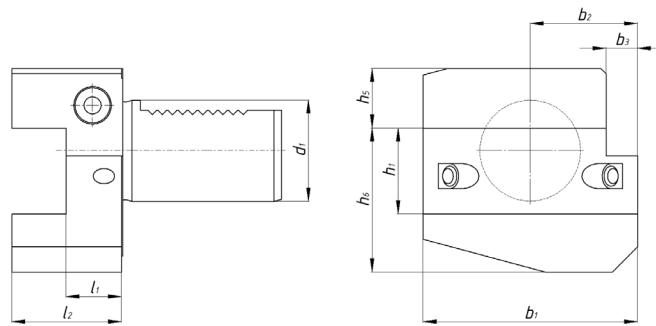


3

T102

Резцедержатель радиальный левый короткий,
форма В2

Код	DIN 69880	d_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_5	h_6	l_1	l_2
T102.B2.30.20.040	B2-30x20x40	30	70	35	10	20/16	28	38	20	40
T102.B2.30.20.060	B2-30x20x60	30	70	35	10	20/16	28	38	42	60
T102.B2.40.25.044	B2-40x25x44	40	85	42.5	12.5	25/20	32.5	48	22	44
T102.B2.50.32.055	B2-50x32x55	50	100	50	16	32/25	35	60	30	55

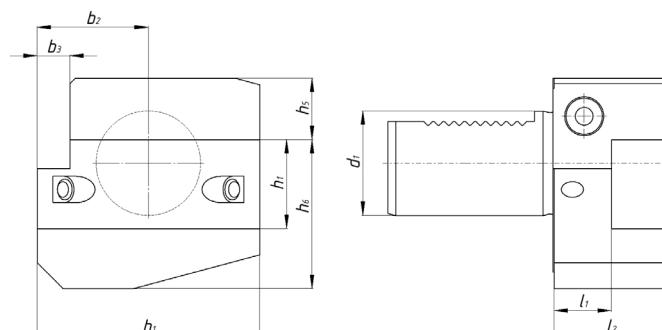




Токарные блоки VDI

T105

Резцодержатель радиальный правый длинный, форма В5


Код	DIN 69880	d_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_5	h_6	l_1	l_2
T105.B5.30.20.040	B5-30x20x40	30	100	65	10	20/16	28	38	20	40
T105.B5.30.20.060	B5-30x20x60	30	100	65	10	20/16	28	38	42	60
T105.B5.40.25.044	B5-40x25x44	40	118	75.5	12.5	25/20	32.5	48	22	44
T105.B5.50.32.055	B5-50x32x55	50	130	80	16	32/25	35	60	30	55

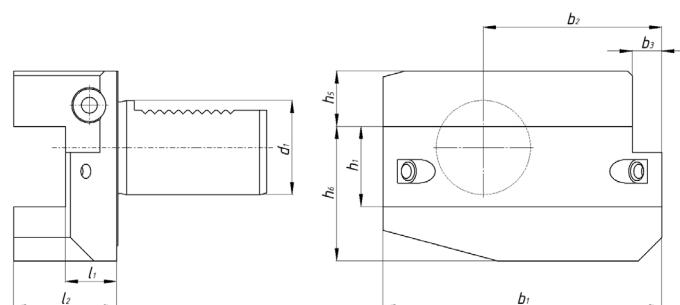

T106

Резцодержатель радиальный левый длинный, форма В6

Код	DIN 69880	d_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_5	h_6	l_1	l_2
T106.B6.30.20.040	B6-30x20x40	30	100	65	10	20/16	28	38	20	40
T106.B6.30.20.060	B6-30x20x60	30	100	65	10	20/16	28	38	42	60
T106.B6.40.25.044	B6-40x25x44	40	118	75.5	12.5	25/20	32.5	48	22	44
T106.B6.50.32.055	B6-50x32x55	50	130	80	16	32/25	35	60	30	55

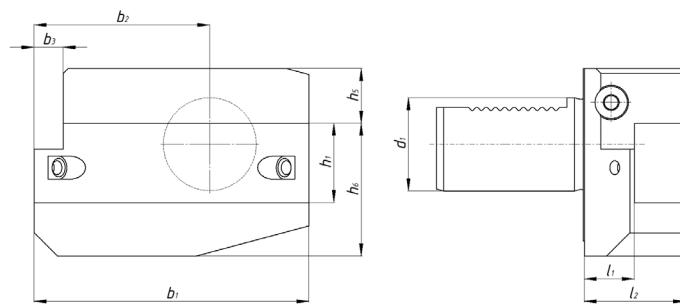


РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Токарные блоки VDI

T111

Резцедержатель аксиальный правый, форма С1

Код	DIN 69880	d_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_5	h_6	l_1	l_2	l_3
T111.C1.30.20.070	C1-30x20	30	70	35	17	29/20	28	38	70	10	30
T111.C1.40.25.085	C1-40x25	40	85	42.5	21	34/25	32.5	48	85	12.5	30
T111.C1.50.32.100	C1-50x32	50	100	50	26	41/32	35	60	100	16	40

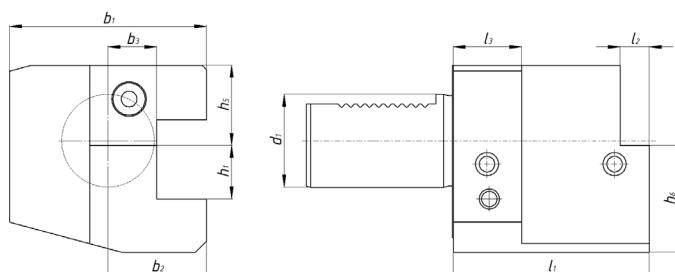


3

T112

Резцедержатель аксиальный левый, форма С2

Код	DIN 69880	d_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_5	h_6	l_1	l_2	l_3
T112.C2.30.20.070	C2-30x20	30	76	41	23	29/20	28	38	70	10	30
T112.C2.40.25.085	C2-40x25	40	90	47.5	25.5	34/25	32.5	48	85	12.5	30
T112.C2.50.32.100	C2-50x32	50	105	55	30.5	41/32	35	60	100	16	40

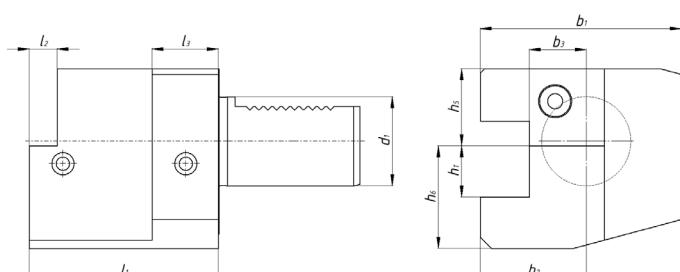




Токарные блоки VDI

T131

Держатель для сверл с внутренним подводом охлаждения,
форма Е1

Код	DIN 69880	d_1	d_2	d_3	d_4	h_1	l_1	l_2	l_3
T131.E1.30.16.067	-	30	36	68	16	28	67	22	54
T131.E1.30.20.067	E1-30x20	30	40	68	20	28	67	22	54
T131.E1.30.25.071	E1-30x25	30	45	68	25	28	71	22	59
T131.E1.30.32.075	E1-30x32	30	52	68	32	28	75	22	63
T131.E1.40.16.067	-	40	36	83	16	32.5	67	22	54
T131.E1.40.20.067	E1 -40x20	40	40	83	20	32.5	67	22	54
T131.E1.40.25.075	E1 -40x25	40	45	83	25	32.5	75	22	59
T131.E1.40.32.075	E1 -40x32	40	52	83	32	32.5	75	22	63
T131.E1.40.40.090	E1 -40x40	40	65	83	40	32.5	90	22	73
T131.E1.50.16.067	-	50	36	98	16	35	80	30	54
T131.E1.50.20.067	E1 -50x20	50	40	98	20	35	80	30	54
T131.E1.50.25.075	E1 -50x25	50	45	98	25	35	80	30	59
T131.E1.50.32.075	E1 -50x32	50	52	98	32	35	80	30	63
T131.E1.50.40.090	E1-50x40	50	65	98	40	35	90	30	73

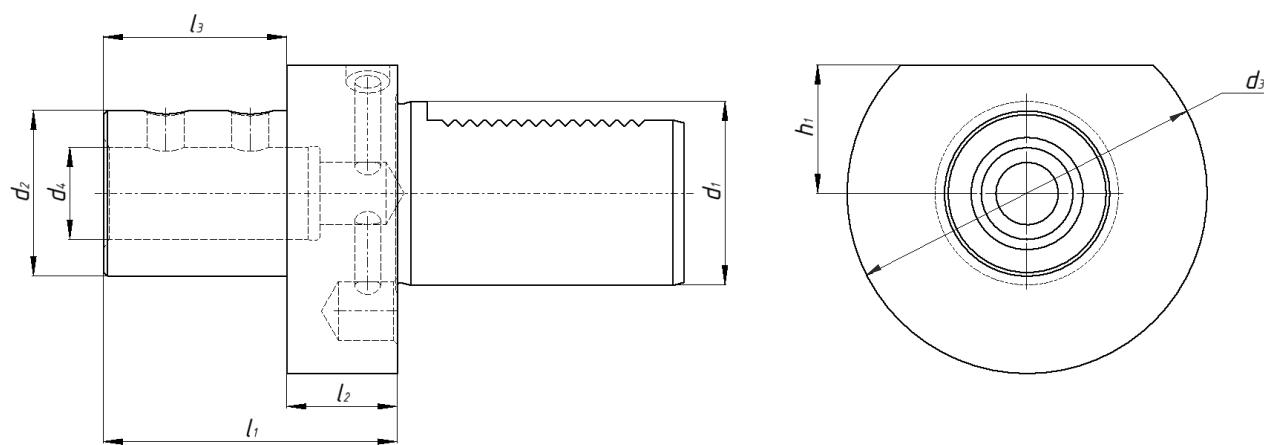


РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Токарные блоки VDI

T141

Втулка переходная разрезная

Код	d_1	d_2	d_3	l_1
T141.EE.32.08.005	8	40	32	60
T141.EE.32.10.005	10	40	32	60
T141.EE.32.12.005	12	40	32	60
T141.EE.32.16.005	16	40	32	60
T141.EE.32.20.005	20	40	32	60
T141.EE.32.25.005	25	40	32	60
T141.EE.40.08.005	8	50	40	70
T141.EE.40.10.005	10	50	40	70
T141.EE.40.12.005	12	50	40	70
T141.EE.40.16.005	16	50	40	70
T141.EE.40.20.005	20	50	40	70
T141.EE.40.25.005	25	50	40	70
T141.EE.40.32.005	32	50	40	70

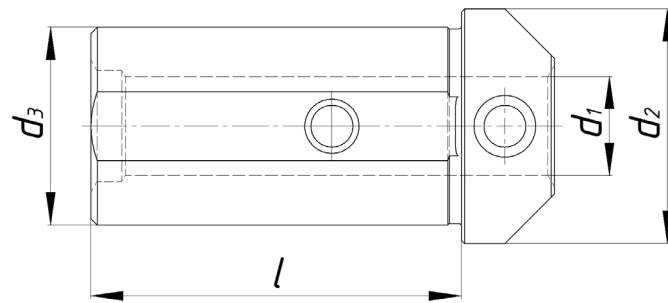




Токарные блоки VDI

T132

Резцодержатель для расточных резцов, форма Е2

Код	DIN 69880	d_1	d_2	d_3	d_4	h_1	l_1	l_2	l_3
T132.E2.30.16.060	E2-30x16	30	55	68	16	28	60	22	54
T132.E2.30.20.060	E2-30x20	30	55	68	20	28	60	22	54
T132.E2.30.25.060	E2-30x25	30	55	68	25	28	60	22	54
T132.E2.30.32.075	E2-30x32	30	67	68	32	28	75	22	61
T132.E2.40.16.075	E2-40x16	40	55	83	16	32.5	75	22	61
T132.E2.40.20.075	E2-40x20	40	55	83	20	32.5	75	22	61
T132.E2.40.25.075	E2-40x25	40	55	83	25	32.5	75	22	61
T132.E2.40.32.075	E2-40x32	40	82	83	32	32.5	75	22	61
T132.E2.40.40.090	E2-40x40	40	82	83	40	32.5	90	22	76
T132.E2.50.16.090	E2-50x16	50	68	98	16	35	90	30	76
T132.E2.50.20.090	E2-50x20	50	68	98	20	35	90	30	76
T132.E2.50.25.090	E2-50x25	50	68	98	25	35	90	30	76
T132.E2.50.32.090	E2-50x32	50	68	98	32	35	90	30	76
T132.E2.50.40.090	E2-50x40	50	98	98	40	35	90	30	76

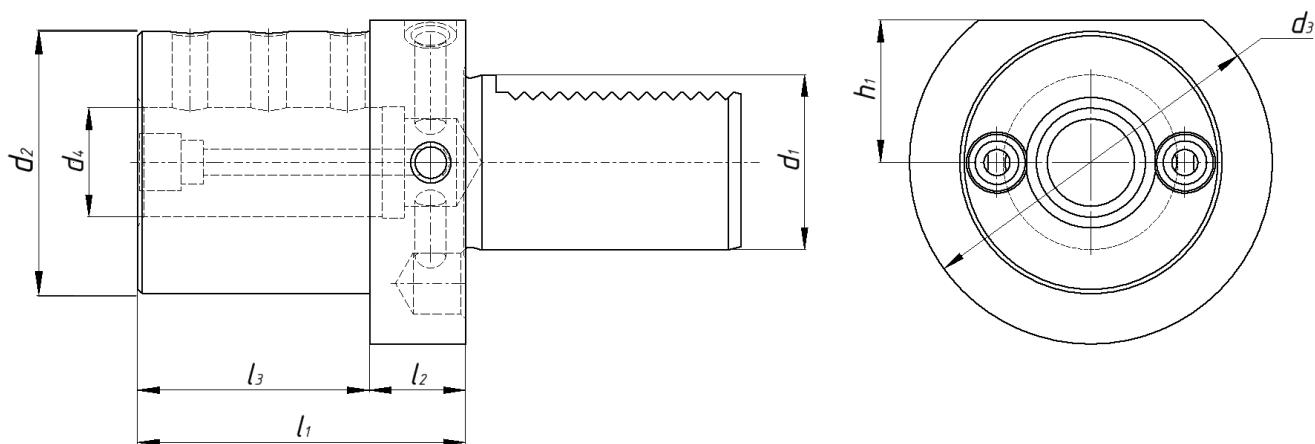

*Втулки переходные на меньший диаметр инструмента (T143.EF) смотрите на стр. 199
Втулки переходные на инструмент с конусом Морзе (T142.EF) смотрите на стр. 190


РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Токарные блоки VDI

T133

Держатель для инструмента с конусом Морзе, форма F1

Код	d_1	d_2	d_3	МК	d_4	h_1	l_1	l_2
T133.EF.30.01.027	30	-	68	1	12.065	28	27	-
T133.EF.30.02.027	30	-	68	2	17.780	28	27	-
T133.EF.30.02.036	30	58	68	2	17.780	28	36	25
T133.EF.30.03.066	30	55	68	3	23.825	28	66	41
T133.EF.40.01.027	40	55	83	1	12.065	32.5	23	22
T133.EF.40.02.036	40	55	83	2	17.780	32.5	36	22
T133.EF.40.03.036	40	58	83	3	23.825	32.5	36	22
T133.EF.40.03.050	40	58	83	3	23.829	32.5	50	22
T133.EF.40.04.080	40	68	83	4	31.267	32.5	80	30
T133.EF.50.02.036	50	55	98	2	17.780	35	36	30
T133.EF.50.03.036	50	58	98	3	23.825	35	45	30
T133.EF.50.04.050	50	68	98	4	31.267	35	55	30

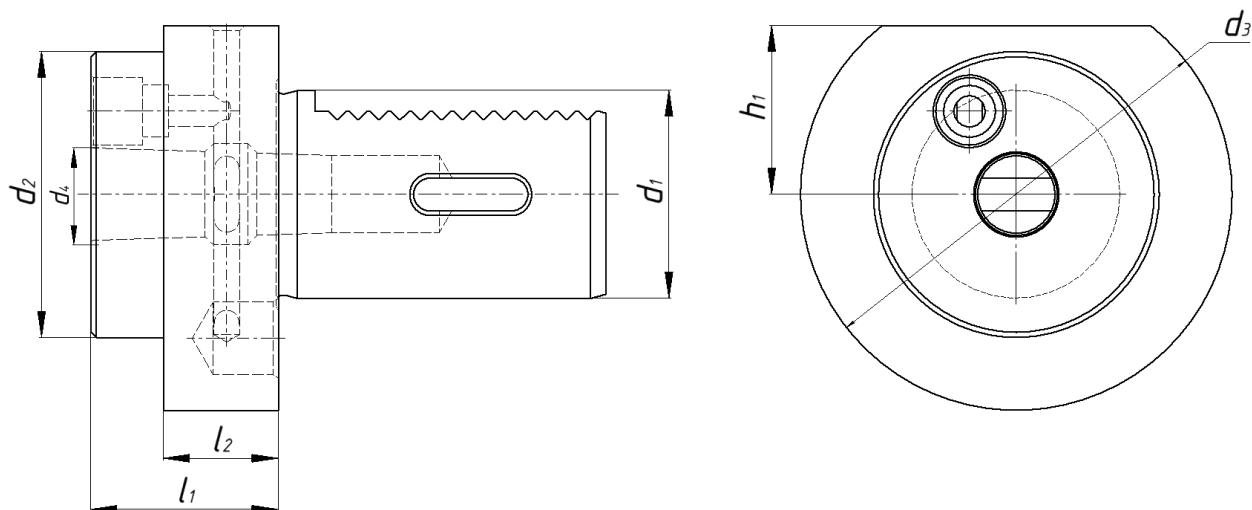




Токарные блоки VDI

Т142

Втулка переходная для инструмента с конусом Морзе

Код	МК	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2
T142.EF.32.01.020	1	32	12.065	40	58	20
T142.EF.32.02.032	2	32	17.780	40	58	32
T142.EF.32.03.052	3	32	23.825	40	58	52
T142.EF.40.01.005	1	40	12.065	40	75	5
T142.EF.40.02.015	2	40	17.780	40	75	15
T142.EF.40.03.035	3	40	23.825	40	75	35
T142.EF.40.04.060	4	40	31.267	40	75	60

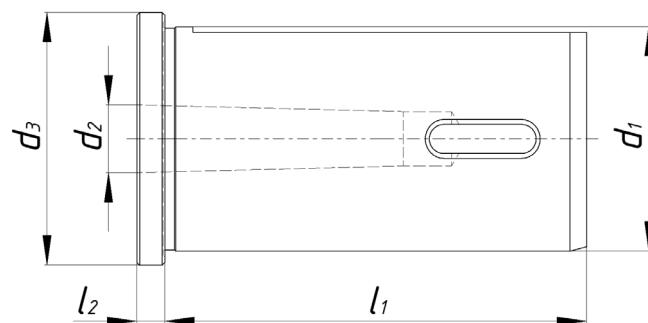


РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Токарные блоки VDI

Т136

Патрон сверлильный


Код	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2
T136.9.30.100.13	30	1-13	55	68	100	22
T136.9.40.100.13	40	1-13	55	83	100	22
T136.9.50.100.13	40	1-13	55	98	100	30

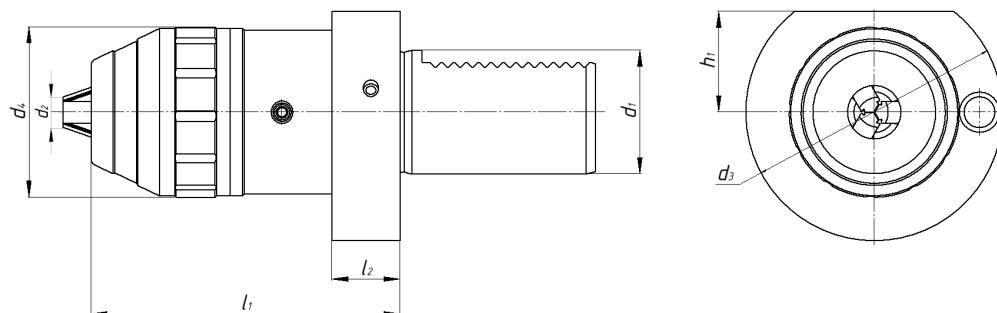

Т139

Специальный выносной блок

Код	d_1	d_2
T139.EX.40.32.065	40	32
T139.EX.40.40.065	40	40

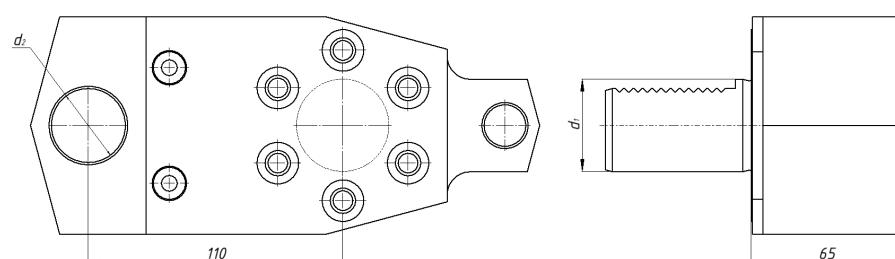





Токарные блоки VDI

T161

Резцодержатель для отрезных резцов правый



Код	d_1	b_1	b_2	h_1	h_5	h_6	l_1	l_2
T161.30.26.50	30	70	35	26	35.5	38	44	50
T161.40.26.50	40	85	42.5	26	35.5	42.5	44	50
T161.40.32.50	40	85	42.5	32	35.5	42.5	44	50
T161.50.26.45	50	100	50	26	35.5	45	39	45
T161.50.32.45	50	100	50	32	35.5	45	39	45

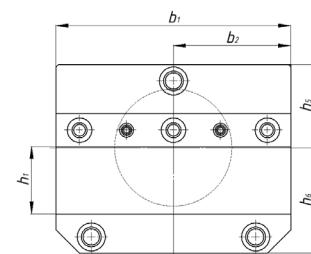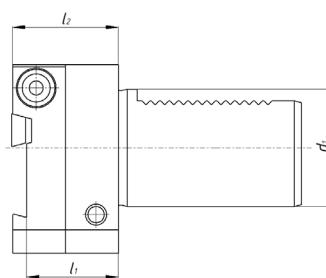

T162

Резцодержатель для отрезных резцов левый

Код	d_1	b_1	b_2	h_1	h_5	h_6	l_1	l_2
T162.30.26.50	30	70	35	26	35.5	38	44	50
T162.40.26.50	40	85	42.5	26	35.5	42.5	44	50
T162.40.32.50	40	85	42.5	32	35.5	42.5	44	50
T162.50.26.45	50	100	50	26	35.5	45	39	45
T162.50.32.45	50	100	50	32	35.5	45	39	45

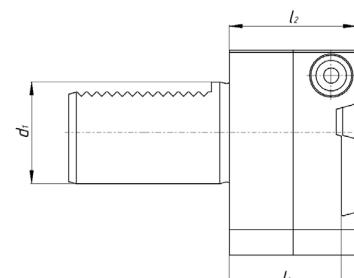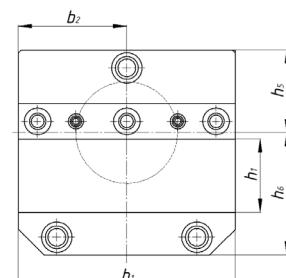


РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Токарные блоки VDI

T144

Резцедержатель для расточных резцов, форма Е4

Код	DIN 6499	d_1	D	d_4	h_1	h_2	l_1	l_2
T144.E4.30.57.25ER	E4-30x2-16	30	68	42	28	30	57	22
T144.E4.30.75.32ER	E4-30x2-20	30	68	50	28	30	75	22
T144.E4.30.75.40ER	E4-30x3-26	30	68	63	28	30	75	22
T144.E4.40.75.25ER	E4-40x2-16	40	83	42	32,5	-	75	22
T144.E4.40.75.32ER	E4-40x2-20	40	83	50	32,5	-	75	22
T144.E4.40.75.40ER	E4-40x3-26	40	83	63	32,5	-	75	22
T144.E4.50.75.40ER	E4-50x3-26	50	98	63	35	-	75	30

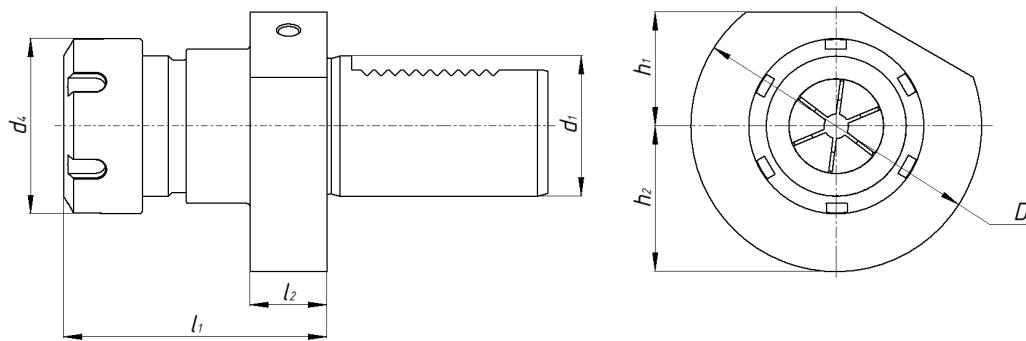

* Цанги ER см.на стр. 211
Гайки ER см. на стр. 219
Ключи ER см. на стр. 216




Токарные блоки VDI

T151

Заглушка



Код	d_1	d_2	h_1	l_1	l_2
T151.Z2.30	30	68	28	71	16
T151.Z2.40	40	83	32.5	83	20
T151.Z2.50	50	98	35	98	20

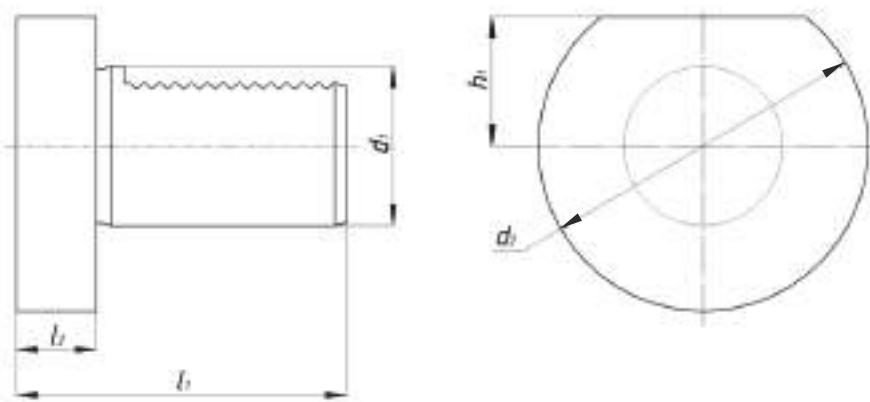

РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Резцедержатели HSK ICTM standart

TDR.WH										Держатели для сверл
Код	d	D	L	L ₁	M	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.	
TDR.WH.63.075.20	20	52	75	48	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	1,33	
TDR.WH.63.085.25	25	56	85	58	M12	SH12x16	KS6	C.10.63	1,55	
TDR.WH.63.090.32	32	63	90	63	M12	SH12x16	KS6	C.10.63	1,78	
TDR.WH.63.100.40	40	70	100	73	M16	SH16x16	KS8	C.10.63	2,00	

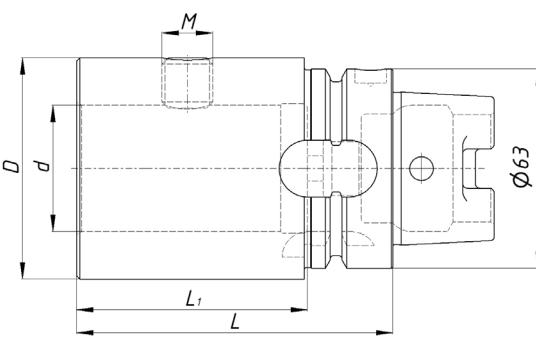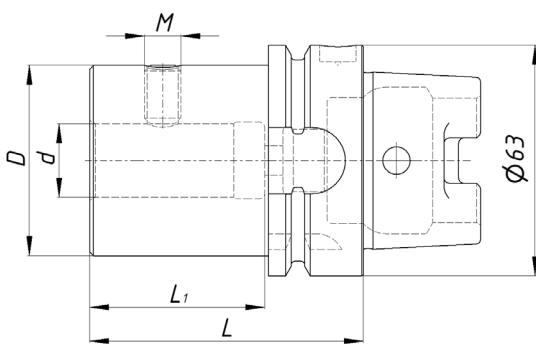

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913
 * Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят
 ** Поставляются отдельно




Резцодержатели HSK ICTM standart

TBB.WH

Держатели для расточных резцов

Код	d	D	L	L ₁	M	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.
TBB.WH.63.070.08	8	28	70	45	M8	SH8x10	KS4	C.10.63	0,83
TBB.WH.63.080.10	10	34	80	55	M8	SH8x12	KS4	C.10.63	1,00
TBB.WH.63.090.12	12	36	90	65	M8	SH8x12	KS4	C.10.63	1,27
TBB.WH.63.100.16	16	48	100	75	M8	SH8x16	KS5	C.10.63	1,57

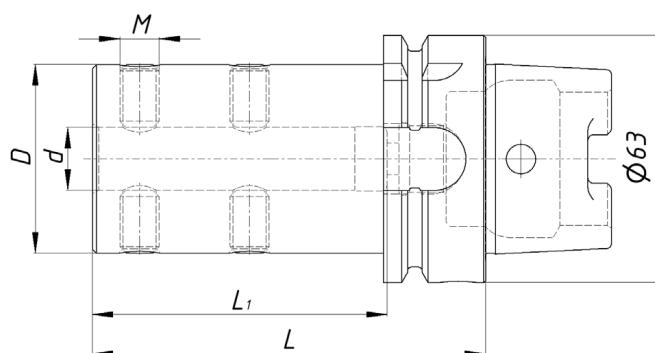

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913



* Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

** Поставляются отдельно

РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Резцедержатели HSK ICTM standart

TBB.WH		Держатели для расточных резцов							
Код	d	D	L	L ₁	M	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Kг.
TBB.WH.63.100.20	20	52	100	61	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	1,65
TBB.WH.63.100.25	25	56	100	61	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	1,75
TBB.WH.63.100.32	32	63	100	61	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	1,97
TBB.WH.63.120.40	40	72	120	76	M10	SH10x16	KS5	C.10.63	2,76
TBB.WH.100.120.20	20	52	120	75	M10	SH10x16	KS5	C.10.100	3,30
TBB.WH.100.130.25	25	56	130	75	M10	SH10x16	KS5	C.10.100	3,60
TBB.WH.100.140.32	32	63	140	75	M10	SH10x16	KS5	C.10.100	4,20
TBB.WH.100.150.40	40	72	150	90	M10	SH10x16	KS5	C.10.100	4,90

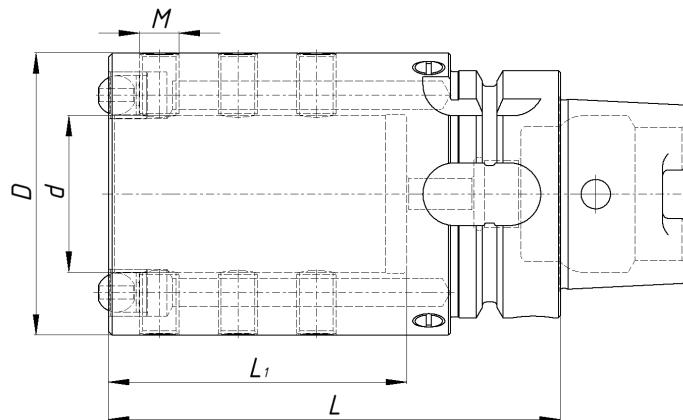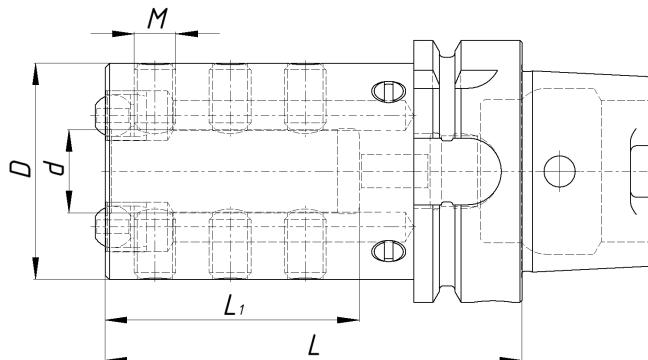

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

** Поставляются отдельно

*** Комплектуются втулками переходными T143.EF и T144.EF. Смотрите на стр. 199-200.

Поставляется на заказ.






Резцодержатели HSK ICTM standart

TMB.WH

Держатели для расточных резцов

Код	d	D	L	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.
TMB.WH.63.100.16R/3	16	90	100	SH8x16	KS4	C.10.63	3,11
TMB.WH.63.110.20R/3	20	102	110	SH10x16	KS5	C.10.63	4,26

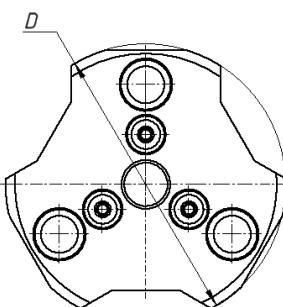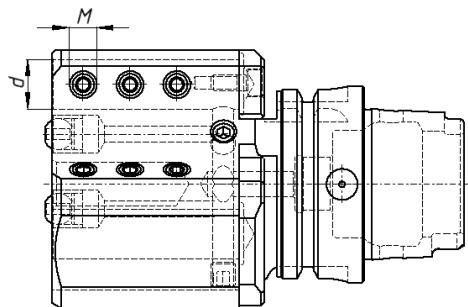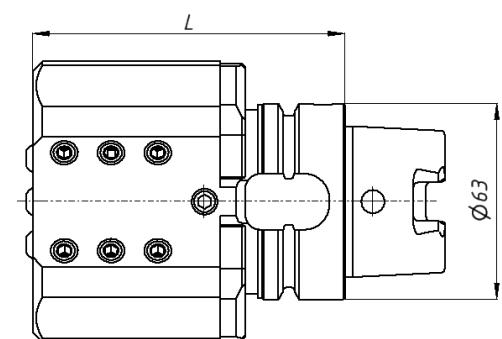

При работе необходимо учитывать наружный диаметр обрабатываемой детали

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

** Поставляются отдельно

*** Комплектуются втулками переходными T143.EF и T144.EF. Смотрите на стр. 199-200.
Поставляется на заказ.


РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Резцедержатели HSK ICTM standart

T143EF

Втулки переходные для резцедержателей

Код	d	d ₁	D	D ₁	L	L ₁	Винт*	Kг.
T143.EF.16.10.05	10	8,5	16	24	52	47	SH8x20	0,05
T143.EF.16.12.05	12	8,5	16	24	52	47	SH8x20	0,04
T143.EF.20.12.05	12	11	20	25	65	60	SH10x20	0,10
T143.EF.20.16.05	16	11	20	25	65	60	-	0,06
T143.EF.25.12.05	12	11	25	30	65	60	SH10x20	0,19
T143.EF.25.16.05	16	11	25	30	65	60	SH10x20	0,15
T143.EF.25.20.05	20	11	25	30	65	60	-	0,10
T143.EF.32.12.05	12	11	32	37	65	60	SH10x25	0,35
T143.EF.32.16.05	16	11	32	37	65	60	SH10x20	0,31
T143.EF.32.20.05	20	11	32	37	65	60	SH10x20	0,25
T143.EF.32.25.05	25	11	32	37	65	60	-	0,17
T143.EF.40.16.05	16	11	40	46	80	75	SH10x25	0,64
T143.EF.40.20.05	20	11	40	46	80	75	SH10x25	0,58
T143.EF.40.25.05	25	11	40	46	80	75	SH10x20	0,47
T143.EF.40.32.05	32	11	40	46	80	75	SH10x20	0,29

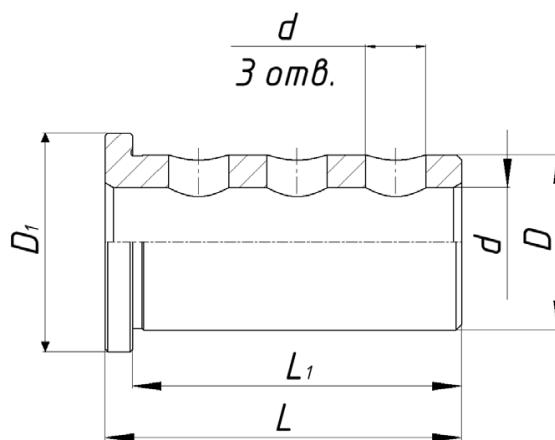

Тип А

* Винты для зажима инструмента малого диаметра SH10x20 и SH10x25 (M10x20 и M10x25) по DIN 913 (ГОСТ 11074-93) заказываются отдельно







Резцодержатели HSK ICTM standart

T144EF

Втулки переходные для резцодержателей

Код	Тип	d	d ₁	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	Винт*	Kг.
T144.EF.16.06.015	A	6	8,5	16	24	47	32	35	SH8x10	0,10
T144.EF.16.08.015	A	8	8,5	16	28	62	47	37	SH8x10	0,10
T144.EF.20.06.020	B	6	-	20	-	81	62	30	SH6x6	0,15
T144.EF.20.08.020	B	8	-	20	-	81	62	40	SH6x6	0,15
T144.EF.25.06.020	B	6	-	25	-	81	62	30	SH6x8	0,25
T144.EF.25.08.020	B	8	-	25	-	81	62	40	SH6x8	0,25
T144.EF.25.10.020	B	10	-	25	-	81	62	50	SH6x6	0,24
T144.EF.32.08.015	C	8	-	32	-	76	62	45	SH8x10	0,43
T144.EF.32.10.015	C	10	-	32	-	76	62	50	SH8x10	0,42
T144.EF.40.08.015	C	8	-	40	-	91	76	45	SH8x12	0,80
T144.EF.40.10.015	C	10	-	40	-	91	76	50	SH8x12	0,80
T144.EF.40.12.015	C	12	-	40	-	91	76	60	SH8x12	0,80

3

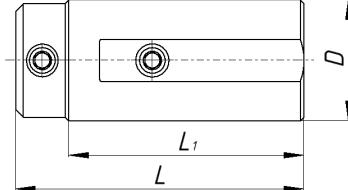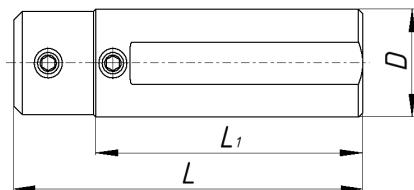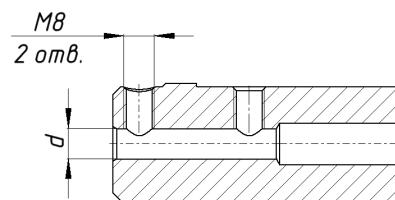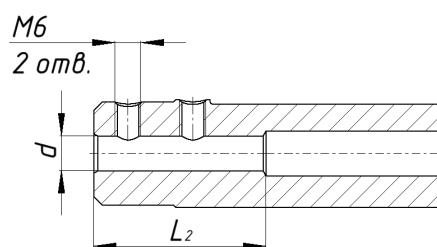

Тип В

Тип С

* Винты SH... (М...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913



РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Резцедержатели HSK ICTM standart

TTS.WH

Резцедержатели для наружной обработки

Код	$h \times b$	D	b_1	L	L_1	M	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.
TTS.WH.63.20R-105	20 x 20	90	38	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	2,91
TTS.WH.63.20L-105	20 x 20	90	38	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	2,91
TTS.WH.63.20R-130	20 x 20	90	38	130	90	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,74
TTS.WH.63.20L-130	20 x 20	90	38	130	90	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,74
TTS.WH.63.25R-110	25 x 25	100	33	110	70	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,00
TTS.WH.63.25L-110	25 x 25	100	33	110	70	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,00

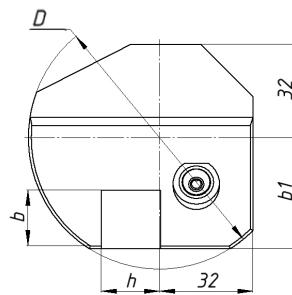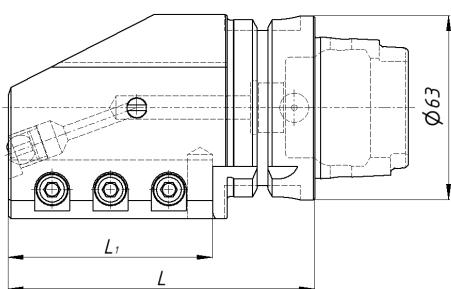

Показан правый

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913



* Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

** Поставляются отдельно

TTS.WH

Резцедержатели для наружной обработки

Код	$h \times b$	L	L_1	M	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.
TTS.WH.63.20R-105/2	20 x 20	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,34
TTS.WH.63.20L-105/2	20 x 20	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,34

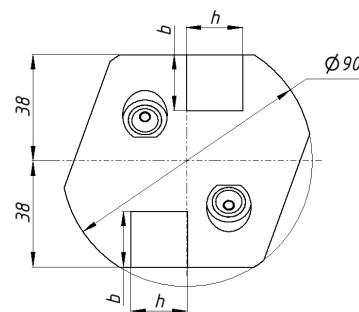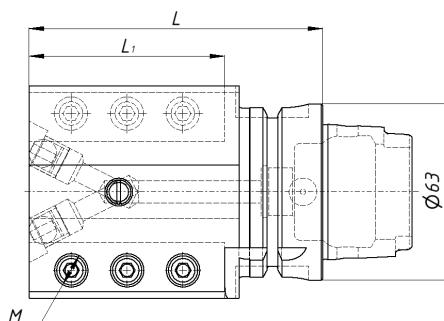

Показан правый

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

** Поставляются отдельно





Резцодержатели HSK ICTM standart

TTS.WH

Резцодержатели для наружной обработки

Код	$h \times b$	L	L_1	M	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.
TTS.WH.63.20R-105/3	20 x 20	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,17
TTS.WH.63.20L-105/3	20 x 20	105	66	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,17
TTS.WH.100.25R-150/3	25 x 25	150	106	M12	SH12x35	KS6	C.10.100	8,90
TTS.WH.100.25L-150/3	25 x 25	150	106	M12	SH12x35	KS6	C.10.100	8,90

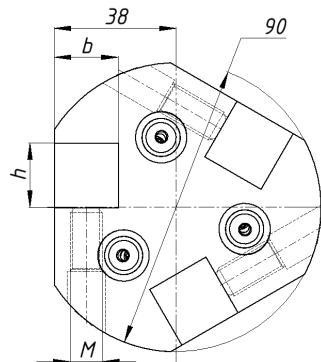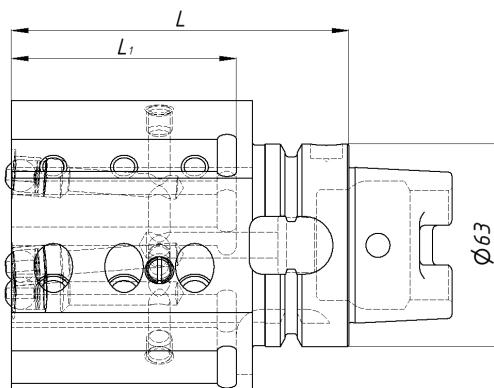

Показан правый

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913



* Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

** Поставляются отдельно

TTS.WH

Резцодержатели для наружной обработки

Код	$h \times b$	L	L_1	M	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.
TTS.WH.63.20N-125/45	20 x 20	125	70	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,77

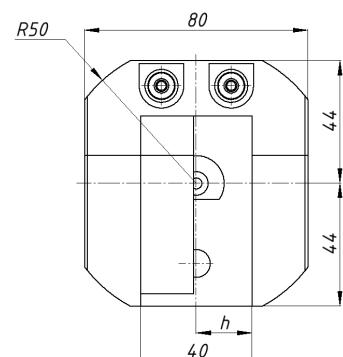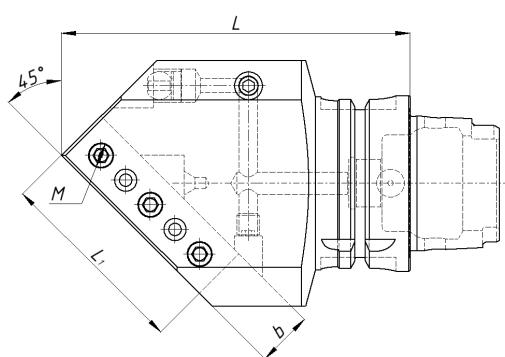

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

** Поставляются отдельно


РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Резцедержатели HSK ICTM standart

TTS.WH

Резцедержатели для наружной обработки

Код	h x b	L	L ₁	M	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.
TTS.WH.63.20N-100/90	20 x 20	100	76	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	2,97
TTS.WH.63.20N-125/90	20 x 20	125	76	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	3,71
TTS.WH.63.20N-150/90	20 x 20	150	76	M10	SH10x20	KS5	C.10.63	4,45

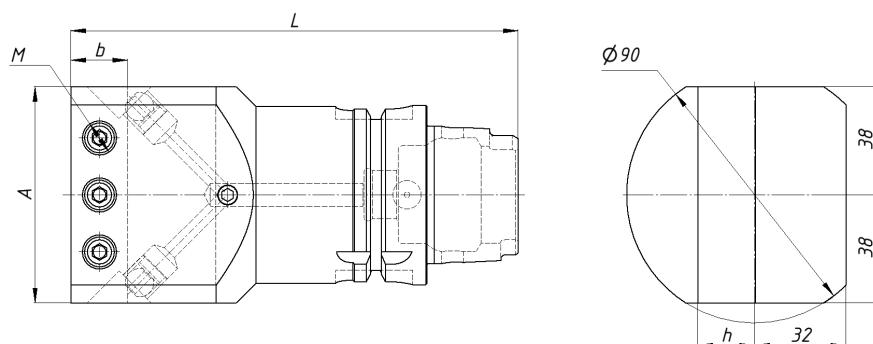

* Винты SH... (M...) по ГОСТ 11074-93 или DIN 913

* Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

** Поставляются отдельно




Резцодержатели HSK ICTM standart

TGB.WH

Резцодержатели для наружной обработки

Код	L	M	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.
TGB.WH.63.32R-140	140	M6	SB6x16	KS5	C.10.63	3,16
TGB.WH.63.32L-140	140	M6	SB6x16	KS5	C.10.63	3,16

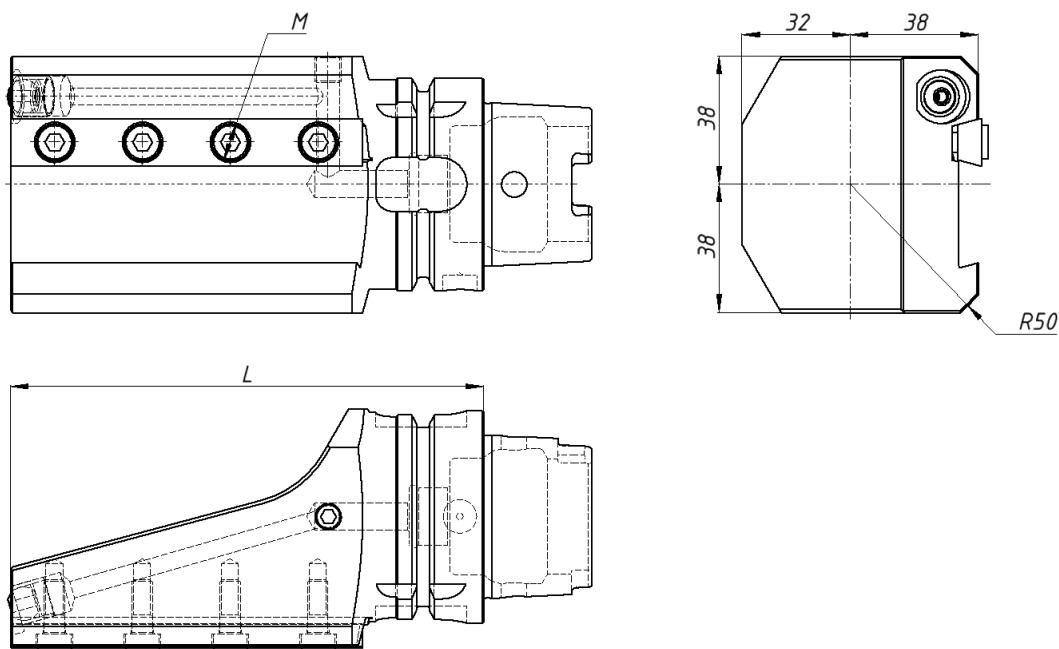

Показан правый

* Винты SB... (M...) по ГОСТ 11738-84 или DIN 912

* Ключи по ГОСТ 11737-93 или DIN 911 в комплект не входят

** Поставляются отдельно


РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Резцедержатели HSK ICTM standart

THB

Держатели для сменных резцовых головок

Код	L	Винт*	Ключ*	Ввертыш**	Кг.
THB.WH.63.080.50	80	SB60.8.14	KS4	C.10.63	1,28
THB.WH.63.100.50	100	SB60.8.14	KS4	C.10.63	1,57
THB.WH.63.120.50	120	SB60.8.14	KS4	C.10.63	1,88
THB.WH.63.140.50	140	SB60.8.14	KS4	C. 10.63	2,18

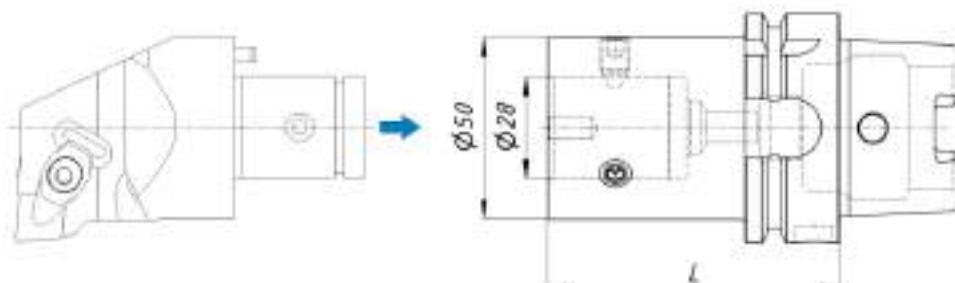





Резцодержатели HSK ICTM standart

HB63.50

Сменные резцовые головки

Код	f	L	L ₁	Пластина	Kг.
HB63.50-DCLNR/L-12	31,5	60	96	CN..1204..	0,93
HB63.50-DWLNR/L-08	31,5	60	96	WN..0804..	0,91

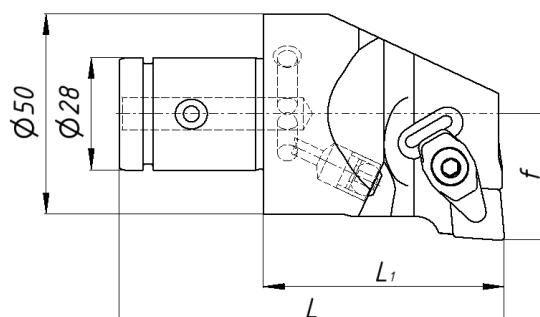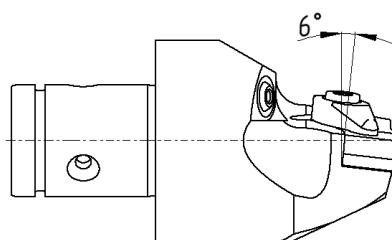

Комплектующие

HB63.50

Код	Подкладка	Прижим	Винт подкладки	Винт прижима	Пружина	Ключ*
HB63.50-DCLNR/L-12	LC-1232	DC-2412	SD-6012 (M6x12)	M5x16	SP-0610	KS4
HB63.50-DWLNR/L-08	LW-0832	DC-2412	SD-6012 (M6x12)	M5x16	SP-0610	KS4

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




4



Штревели

К хвостовикам по ГОСТ 25827-2014 тип J (MAS 403 BT)


Код	K	d_1	d_2	d_3	L	I	Kр.
P1.40	40	19	17	M16	54	29	0,10
P1.50	50	28	25	M24	74	34	0,20

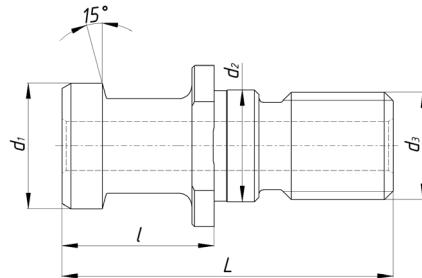

С отверстием для подвода СОЖ

К хвостовикам по ГОСТ 25827-2014 тип А и У (DIN 69871)


Код	K	d_1	d_2	d_3	L	I	Kр.
P2.40-A	40	19	17	M16	54	26	0,07
P2.50-A	50	28	25	M24	74	34	0,21

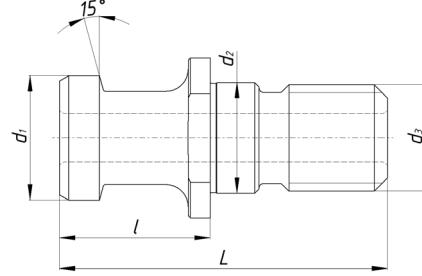

С отверстием для подвода СОЖ

К хвостовикам по ГОСТ 25827-2014 тип А и У (DIN 69871)

Код	K	d_1	d_2	d_3	L	I	Kр.
P2.40-B	40	19	17	M16	44,5	16,4	0,07
P2.50-B	50	28	25	M24	65,5	25,55	0,20

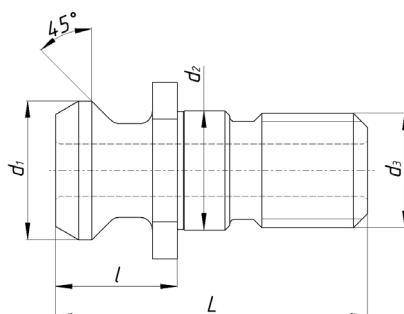


С отверстием для подвода СОЖ

Штревели

DIN 69872 ТИП А

К хвостовикам по ГОСТ 25827-2014 тип А и У (DIN 69871)

Код	K	d_1	d_2	d_3	L	I	Kр.
P4.40-A	40	19	17	M16	54	26	0,07
P4.50-A	50	28	25	M24	74	34	0,22

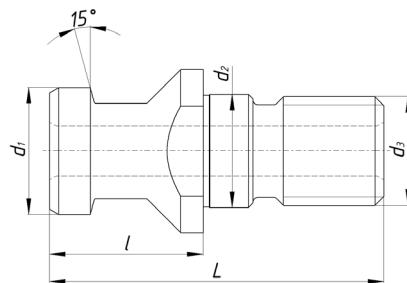


С отверстием для подвода СОЖ

DIN 69872 ТИП В

К хвостовикам по ГОСТ 25827-2014 тип А и У (DIN 69871)

Код	K	d_1	d_2	d_3	L	I	Kр.
P4.40-B	40	19	17	M16	54	26	0,08
P4.50-B	50	28	25	M24	74	34	0,25

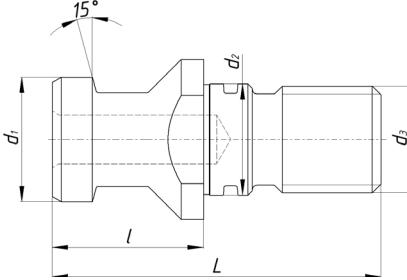


Без отверстия для подвода СОЖ

MAS 403 ВТ ТИП А

К хвостовикам по ГОСТ 25827-2014 тип Ј (MAS 403 ВТ)

Код	K	d_1	d_2	d_3	L	I	Kр.
P6.40-A	40	15	17	M16	60	35	0,08
P6.50-A	50	23	25	M24	85	45	0,29

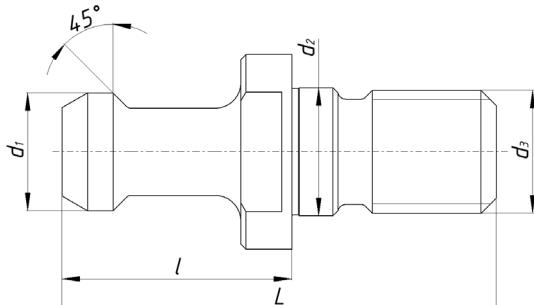

Без отверстия для подвода СОЖ




Штревели

MAS 403 BT ТИП В

К хвостовикам по ГОСТ 25827-2014 тип J (MAS 403 BT)

Код	K	d_1	d_2	d_3	L	I	Кг.
P6.40-B	40	15	17	M16	60	35	0,08
P6.50-B	50	23	25	M24	85	45	0,29

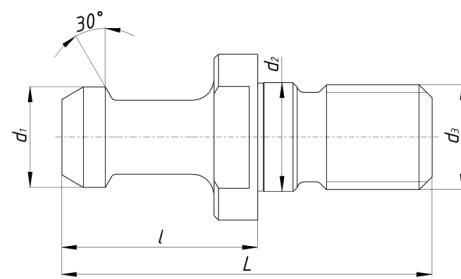


Без отверстия для подвода СОЖ

MAS 403 BT ТИП В

К хвостовикам по ГОСТ 25827-2014 тип J (MAS 403 BT)

Код	K	d_1	d_2	d_3	L	I	Кг.
PS6.40-B	40	15	17	M16	60	35	0,08
PS6.50-B	50	23	25	M24	85	84	0,29

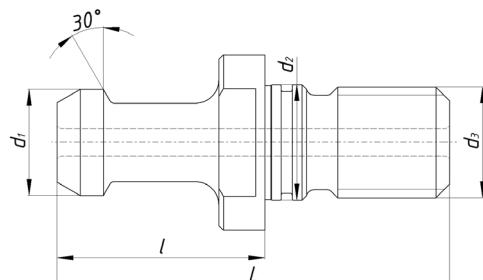

С отверстием для подвода СОЖ


Цанги ER

C215

Цанги ER DIN 6499 Form B

Код	D	A ₁	B
C215.11ER-1	1.0-0.5	11.5	18
C215.11ER-2	2.0-1.5	11.5	18
C215.11ER-3	3.0-2.5	11.5	18
C215.11ER-4	4.0-3.5	11.5	18
C215.11ER-5	5.0-4.5	11.5	18
C215.11ER-6	6.0-5.5	11.5	18
C215.11ER-7	7.0-6.5	11.5	18
C215.11ER-8	8.0-7.8	11.5	18
C215.16ER-1	1.0-0.5	17	27.5
C215.16ER-2	2.0-1.5	17	27.5
C215.16ER-3	3.0-2.5	17	27.5
C215.16ER-4	4.0-3.0	17	27.5
C215.16ER-5	5.0-4.0	17	27.5
C215.16ER-6	6.0-5.0	17	27.5
C215.16ER-7	7.0-6.0	17	27.5
C215.16ER-8	8.0-7.0	17	27.5
C215.16ER-9	9.0-8.0	17	27.5
C215.16ER-10	10.0-9.0	17	27.5
C215.25ER-1	1.0-0.5	26	34
C215.25ER-2	2.0-1.5	26	34
C215.25ER-3	3.0-2.5	26	34
C215.25ER-4	4.0-3.0	26	34
C215.25ER-5	5.0-4.0	26	34
C215.25ER-6	6.0-5.0	26	34
C215.25ER-7	7.0-6.0	26	34
C215.25ER-8	8.0-7.0	26	34
C215.25ER-9	9.0-8.0	26	34
C215.25ER-10	10.0-9.0	26	34
C215.25ER-11	11.0-10.0	26	34
C215.25ER-12	12.0-11.0	26	34
C215.25ER-13	13.0-12.0	26	34
C215.25ER-14	14.0-13.0	26	34
C215.25ER-15	15.0-14.0	26	34
C215.25ER-16	16.0-15.0	26	34
C215.32ER-1	1.0-0.5	33	40
C215.32ER-2	2.0-1.5	33	40
C215.32ER-3	3.0-2.5	33	40
C215.32ER-4	4.0-3.0	33	40
C215.32ER-5	5.0-4.0	33	40
C215.32ER-6	6.0-5.0	33	40
C215.32ER-7	7.0-6.0	33	40
C215.32ER-8	8.0-7.0	33	40
C215.32ER-9	9.0-8.0	33	40
C215.32ER-10	10.0-9.0	33	40
C215.32ER-11	11.0-10.0	33	40
C215.32ER-12	12.0-11.0	33	40
C215.32ER-13	13.0-12.0	33	40
C215.32ER-14	14.0-13.0	33	40
C215.32ER-15	15.0-14.0	33	40
C215.32ER-16	16.0-15.0	33	40
C215.32ER-17	17.0-16.0	33	40
C215.32ER-18	18.0-17.0	33	40
C215.32ER-19	19.0-18.0	33	40
C215.32ER-20	20.0-19.0	33	40

* Под заказ возможно изготовление других размеров цанг

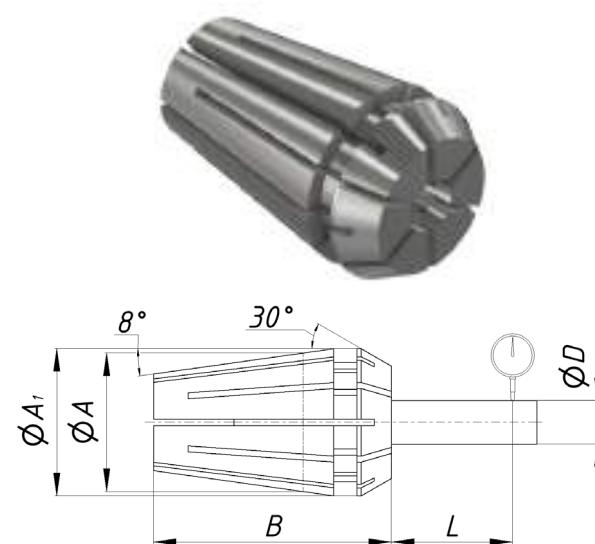

Код	D	A ₁	B
40ER-1	1.0-0.5	41	46
40ER-2	2.0-1.5	41	46
40ER-3	3.0-2.5	41	46
40ER-4	4.0-3.0	41	46
40ER-5	5.0-4.0	41	46
40ER-6	6.0-5.0	41	46
40ER-7	7.0-6.0	41	46
40ER-8	8.0-7.0	41	46
40ER-9	9.0-8.0	41	46
40ER-10	10.0-9.0	41	46
40ER-11	11.0-10.0	41	46
40ER-12	12.0-11.0	41	46
40ER-13	13.0-12.0	41	46
40ER-14	14.0-13.0	41	46
40ER-15	15.0-14.0	41	46
40ER-16	16.0-15.0	41	46
40ER-17	17.0-16.0	41	46
40ER-18	18.0-17.0	41	46
40ER-19	19.0-18.0	41	46
40ER-20	20.0-19.0	41	46
40ER-21	21.0-20.0	41	46
40ER-22	22.0-21.0	41	46
40ER-23	23.0-22.0	41	46
40ER-24	24.0-23.0	41	46
40ER-25	25.0-24.0	41	46
40ER-26	26.0-25.0	41	46

Класс точности по DIN 6499

L	S	M	P
10	0,015	0,01	0,005
16	0,015	0,01	0,005
25	0,015	0,01	0,005
40	0,015	0,01	0,005
50	0,015	0,01	0,005
60	0,025	0,01	0,006

Класс точности Р; М; С
Р-прецизионные
М-средние
С-стандартные




Комплекты цанг ER

C215

Цанги ER DIN 6499 form B


Код	Диапазон диаметров, мм	в наборе, шт.
C215.11ER	1-7	13
C215.16ER	1-10	10
C215.25ER	1-16	15
C215.32ER	3-20	18
C215.40ER	4-26	23

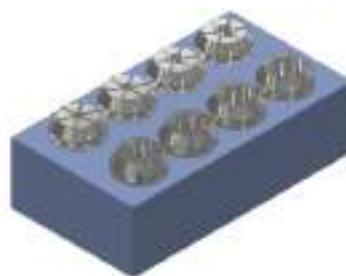

Цанги к фрезерным патронам

C250


Код	d ₁	d ₂	A	Kг
C250.25.6	6	25	60	0,15
C250.25.8	8	25	60	0,14
C250.25.10	10	25	60	0,14
C250.25.12	12	25	60	0,14
C250.25.14	14	25	60	0,14
C250.25.16	16	25	60	0,13
C250.25.20	20	25	60	0,09
C250.32.6	6	32	71	0,27
C250.32.8	8	32	71	0,27
C250.32.10	10	32	71	0,27
C250.32.12	12	32	71	0,26
C250.32.14	14	32	71	0,27
C250.32.16	16	32	71	0,26
C250.32.20	20	32	71	0,23
C250.32.25	25	32	71	0,16
C250.42.8	8	42	79	0,56
C250.42.10	10	42	79	0,56
C250.42.12	12	42	79	0,56
C250.42.14	14	42	79	0,56
C250.42.16	16	42	79	0,57
C250.42.20	20	42	79	0,53
C250.42.25	25	42	79	0,47
C250.42.28	28	42	79	0,42
C250.42.32	32	42	79	0,34

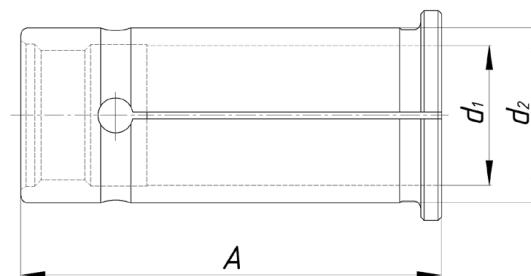

* Фрезерный патрон см. на стр. 113

Резьбовой упор**ST250**

Код	d	D	L	Кг
ST250.16	M6	15.5	50	0,03
ST250.20	M6	19	50	0,03
ST250.25	M8	23	55	0,06
ST250.32	M12	30	80	0,14
ST250.42	M12	40	80	0,19

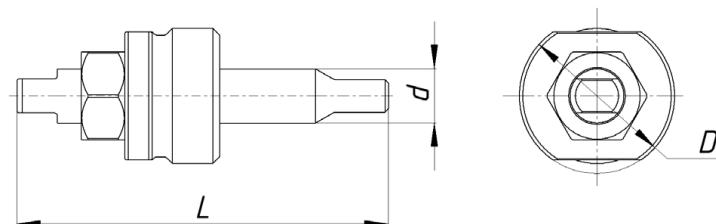




Вставки предохранительные быстросменные

V230


Код	A	D	dx □	Диаметр резьб						Кг
				ISO 529 ГОСТ	DIN 352	Din 371	Din 374	Din 376	UNC-UNF	
V230.12.4-3,15x2,5	36	19	3,15x2,5	3; 4	-	-	-	-	-	0,32
V230.12.5-4,0x3,15	36	19	4,0x3,15	4; 5	-	-	-	-	-	0,32
V230.12.6-4,5x3,4	36	19	4,5x3,4	-	4	4	6	6	-	0,32
V230.12.5-5,0x4,0	36	19	5,0x4,0	5	-	-	-	-	10	0,32
V230.12.6-4,5x3,55	36	19	4,5x3,55	4.5; 6	-	-	-	-	1/4"	0,32
V230.12.7-5,5x4,3	36	19	5,5x4,3	-	-	-	7	7	-	0,32
V230.12.8-6,0x4,9	36	19	6,0x4,9	-	4.5;5;6;7;8	4.5;5;6	8	8	-	0,32
V230.12.8-6,3x5,0	36	19	6,3x5,0	6;8	-	-	-	-	1/4"; 5/6"	0,32
V230.12.10-7,0x5,5	36	19	7,0x5,5	-	10	7	10	10	-	0,32
V230.12.9-7,1x5,6	36	19	7,1x5,6	7; 9	-	-	-	-	3/8"	0,32
V230.12.10-8,0x6,3	36	19	8,0x6,3	8; 10	-	-	-	-	5/16"; 7/16"	0,32
V230.12.11-8,0x6,2	36	19	8,0x6,2	-	11	8	11	11	-	0,32
V230.12.10-10,0x8,0	36	19	10,0x8,0	10	-	10	-	-	3/8"	0,32
V230.12.12-9,0x7,0	36	19	9,0x7,0	-	12	9	12	12	-	0,32
V230.12.12-9,0x7,1	36	19	9,0x7,1	9; 12	-	-	-	-	1/2"	0,32
V230.24.12-9,0x7,1	58	30	9,0x7,1	9; 12	-	-	-	-	-	0,90
V230.24.14-11,0x9,0	58	30	11,0x9,0	-	14	-	14	14	-	0,90
V230.24.14-11,2x9,0	58	30	11,2x9,0	14	-	-	-	-	9/16"	0,90
V230.24.16-12,0x9,0	58	30	12,0x9,0	-	16	-	16	16	-	0,90
V230.24.16-12,5x10,0	58	30	12,5x10,0	16	-	-	-	-	5/8"	0,90
V230.24.18-14,0x11,0	58	30	14,0x11,0	-	18	-	18	18	-	0,90
V230.24.20-14,0x11,2	58	30	14,0x11,2	18; 20	-	-	-	-	3/4"	0,90
V230.24.20-16,0x12,0	58	30	16,0x12,0	-	20	-	20	20	-	0,90
V230.24.22-16,0x12,5	58	30	16,0x12,5	22	-	-	-	-	7/8"	0,90
V230.24.24-18,0x14,0	58	30	18,0x14,0	24	-	-	-	-	1"	0,90
V230.24.24-18,0x14,5	58	30	18,0x14,5	-	22; 24	-	22; 24	22; 24	-	0,90
V230.24.27-20,0x16,0	58	30	20,0x16,0	27	27	-	27	27	-	0,90
V230.42.24-18,0x14,0	64	45	18,0x14,0	24	-	-	-	-	1"	2,30
V230.42.24-18,0x14,5	64	45	18,0x14,5	-	22; 24	-	22; 24	22; 24	-	2,30
V230.42.30-20,0x16,0	64	45	20,0x16,0	27; 30	27	-	27	27	1.1/8"	2,30
V230.42.30-22,0x18,0	64	45	22,0x18,0	-	30	-	30	30	-	2,20
V230.42.33-22,4x18,0	64	45	22,4x18,0	33	-	-	-	-	1.1/4"	2,20
V230.42.36-25,0x20,0	64	45	25,0x20,0	36	33	-	33	33	1.3/8"	2,20
V230.42.36-28,0x22,0	64	45	28,0x22,0	-	36	-	36	36	-	2,10
V230.42.42-28,0x22,4	64	45	28,0x22,4	39; 42	-	-	-	-	1.1/2"	2,10
V230.42.42-32,0x24,0	64	45	32,0x24,0	-	39; 42	-	39; 42	39; 42	-	2,10

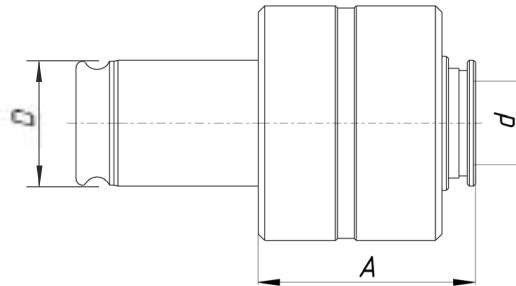

Цанги резьбовые

ЦАНГИ ER.T

Код	d_1	L_1	\square
C215.25ER.T-040/032	4	18	3,2
C215.25ER.T-045/034	4,5	18	3,4
C215.25ER.T-045/036	4,5	18	3,55
C215.25ER.T-050/040	5	18	4
C215.25ER.T-055/043	5,5	18	4,3
C215.25ER.T-055/045	5,5	18	4,5
C215.25ER.T-060/045	6	18	4,5
C215.25ER.T-060/049	6	18	4,9
C215.25ER.T-062/050	6,2	18	5
C215.25ER.T-063/050	6,3	18	5
C215.25ER.T-070/055	7	18	5,5
C215.25ER.T-071/056	7,1	18	5,6
C215.25ER.T-080/063	8	22	6,3
C215.25ER.T-085/065	8,5	22	6,5
C215.25ER.T-090/071	9	22	7,1
C215.25ER.T-100/080	10	25	8
C215.25ER.T-105/080	10,5	25	8
C215.25ER.T-110/090	11	25	9
C215.25ER.T-112/090	11,2	25	9
C215.25ER.T-120/090	12	25	9
C215.25ER.T-125/100	12,5	25	10
C215.32ER.T-140/112	14	25	11,2
C215.32ER.T-150/120	15	25	12
C215.32ER.T-160/125	16	25	12,5

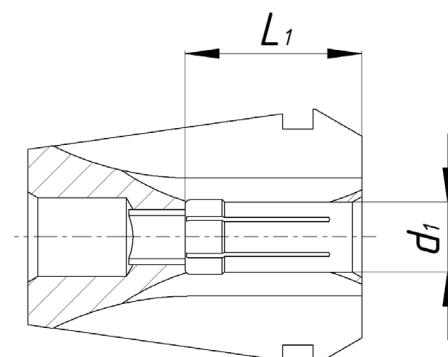



Гаечные ключи для ER DIN 6499

K.ER

Код	Рис.	A	D	H	L
K.ER16-H	1	42		25	143
K.ER16-S	2	22,5			117
K.ER25-D	3		41		165
K.ER32-D	3		48		190

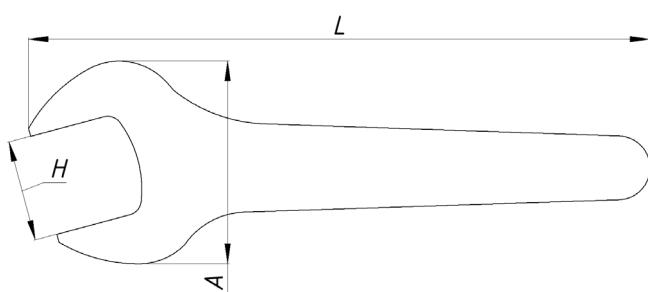


Рис.1

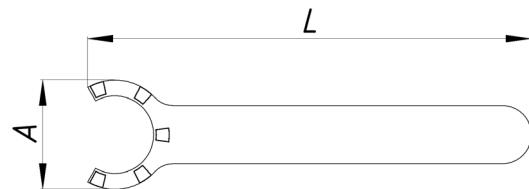


Рис.2

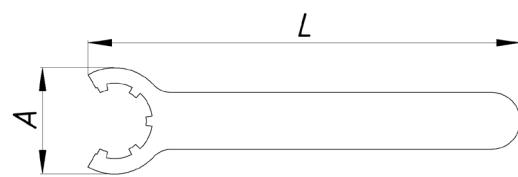
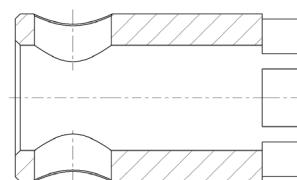
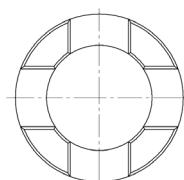



Рис.3

Ключ**KSD**

Код	Применяемость
KSD.16	B213...16 / B219...16
KSD.22	B213...22 / B219...22
KSD.27	B213...27 / B219...27
KSD.32	B213...32 / B219...32
KSD.40	B213...40 / B219...40
KSD.50	B213...50 / B219...50

**Ключ для вставок V230****ПР**

Код	Применяемость	Кг
ПР-1092	V230.12	0,05
ПР-1093	V230.24	0,07
ПР-1094	V230.42	0,20

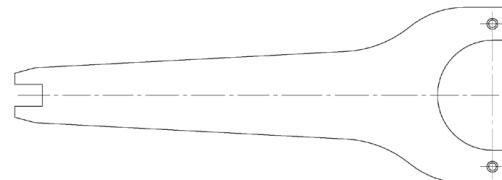




Винт

S213


Код	Резьба	Применяемость
S213.16.M8	M8	B213...16 / B219...16
S213.22.M10	M10	B213...22 / B219...22
S213.27.M12	M12	B213...27 / B219...27
S213.32.M16	M16	B213...32 / B219...32
S213.40.M20	M20	B213...40 / B219...40
S213.50.M24	M24	B213...50 / B219...50

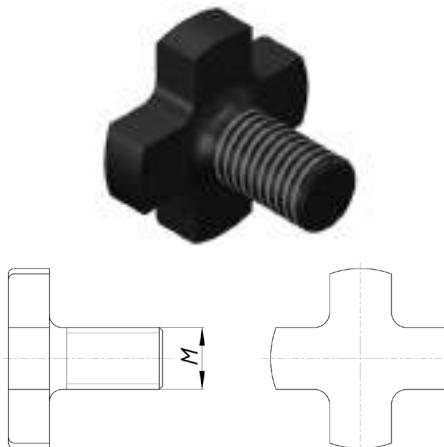

Ввертыш для подачи СОЖ

C.10


Код	HSK	D	L	L1	Kг
C10.63	63	M18x1	36	11,5	0,03
C10.100	100	M24x1.5	43.6	15,5	0,06

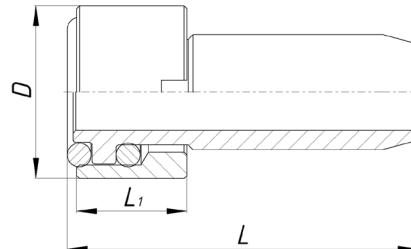

Ключ для ввертыша


КС

Код	HSK	D	L
КС.63	63	13	122

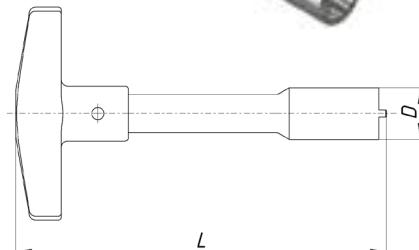

Гайка к цанговому патрону ER

Код	D	L	M
ER16S	32	17.5	M 22 x 1.5
ER20S	35	19	M 25 x 1.5
ER25S	42	20	M 32 x 1.5
ER32S	50	22.5	M 40 x 1.5
ER40S	63	25.5	M 50 x 1.5

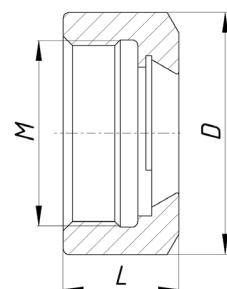



Центроискатели

Трехмерный датчик - очень точный универсальный измерительный прибор, который используется при работе на фрезерных станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах, а также на электроэрозионных станках. С его помощью шпиндель станка или головка электрода могут быть быстро и точно спозиционированы относительно края заготовки или приспособления, системы координат станка.



Технические данные:

Возможность измерения по любой из координат X, Y, Z.

Цилиндрический хвостовик диаметром 20 мм.

Сменный щуп.

Точность измерения 0,01 мм.

Для закрепления 3-D индикатора можно использовать следующую оснастку: B208, B250, B215 с соответствующим типом хвостовика.


3-D Индикатор

Код	d	L*
11.027.400	20	113

* с коротким щупом


3-D индикатор поставляется с коротким щупом.

Длинный щуп заказывается отдельно.

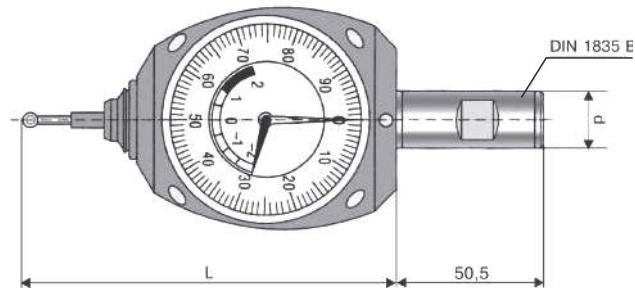

Щуп

Код	d	L
11.027.410	4	25
11.027.411	8	65

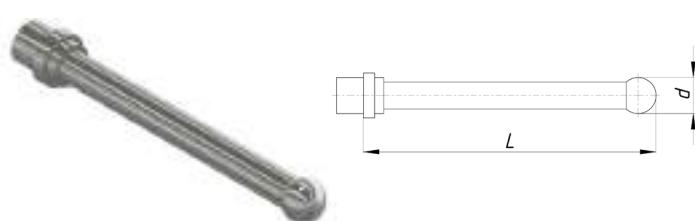

Центроискатель MT 200

Центроискатель MT 200 предназначен для выполнения наладки станка для обработки детали. Данная модель центроискателя может использоваться как на станках с ЧПУ, так и на универсальных станках и позволяет точно спозиционировать шпиндель относительно обрабатываемой детали или приспособления.


MT.200.12

MT.200.16

Центроискатель

Технические данные:

Хвостовик цилиндрический
диаметром
12 мм и 16 мм.
Рабочий диапазон 0-250 мм.
Центроискатель
комплектуется индикатором
(по заказу).

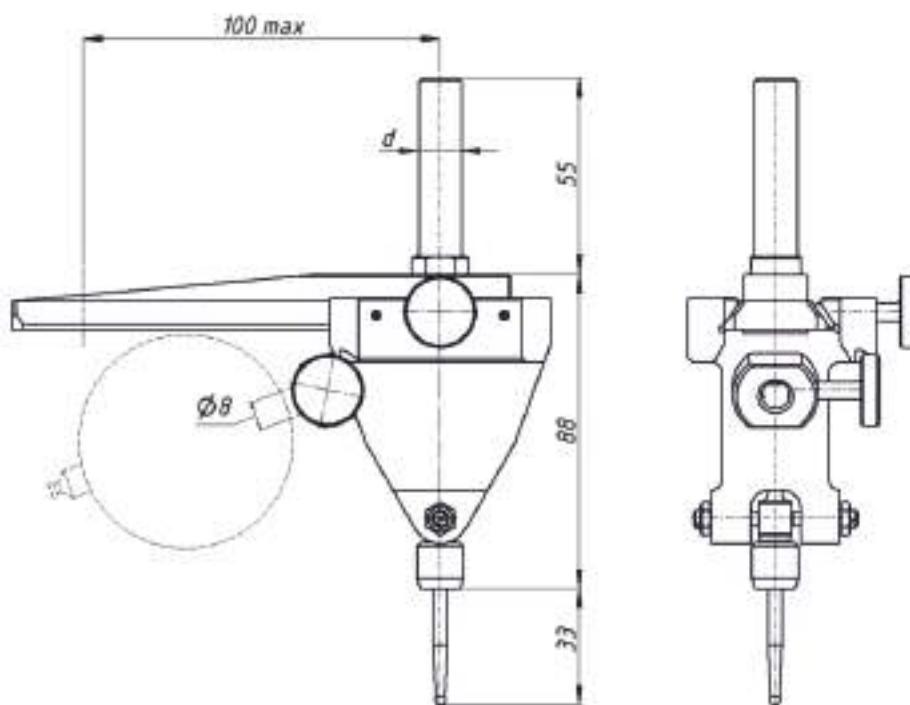



ВАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ - НАШ ПРИОРИТЕТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ





Технические требования к хвостовикам инструмента с конусом 7:24

Материал:

стали марок 18ХГТ, 20ХНЗА или 20Х по ГОСТ4543-71


Термообработка:

цементировать: h_0 0,8...1,2мм;
твердость: 58...62 HRC (670 ± 40 HV30);
прочность на разрыв после цементации
min 800 N/mm².

Точность:

конус по ГОСТ19860-93 (DIN 254);
угол конуса: допуск по ГОСТ19860-93
(DIN 7178 часть 1; DIN 2080 часть 1);
предельные отклонения угла конуса
и предельные отклонения формы по
ГОСТ19860-93 (DIN 7160, DIN 7178);
шероховатость поверхности Ra 0,4 мкм.

AT3

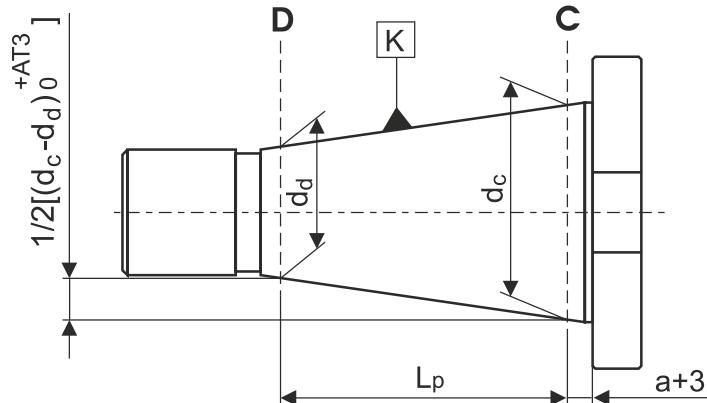

Предельные отклонения угла конуса

K	L _P	AT 3
ISO 30	48	0,002
ISO 40	56	0,003
ISO 45	65	0,003
ISO 50	830,004	0,004
ISO 60	1020,005	0,005

Предельные отклонения формы

K	AT 3
ISO 30	0,0006
ISO 40	0,0008
ISO 45	0,0008
ISO 50	0,0010
ISO 60	0,0012

Непрямолинейность образующей


Конусы 7:24 (ДОПУСКИ) ГОСТ 19860-93

Предельные отклонения указаны для разности номинальных диаметров ($d_c - d_d$), относящихся к номинальной конусности. Отклонения угла конуса от номинального располагать в «плюс».

K	AT 3
ISO 30	0,0006
ISO 40	0,0006
ISO 45	0,0008
ISO 50	0,0008
ISO 60	0,0008

Некруглость

Примеры изготавливаемых хвостовиков

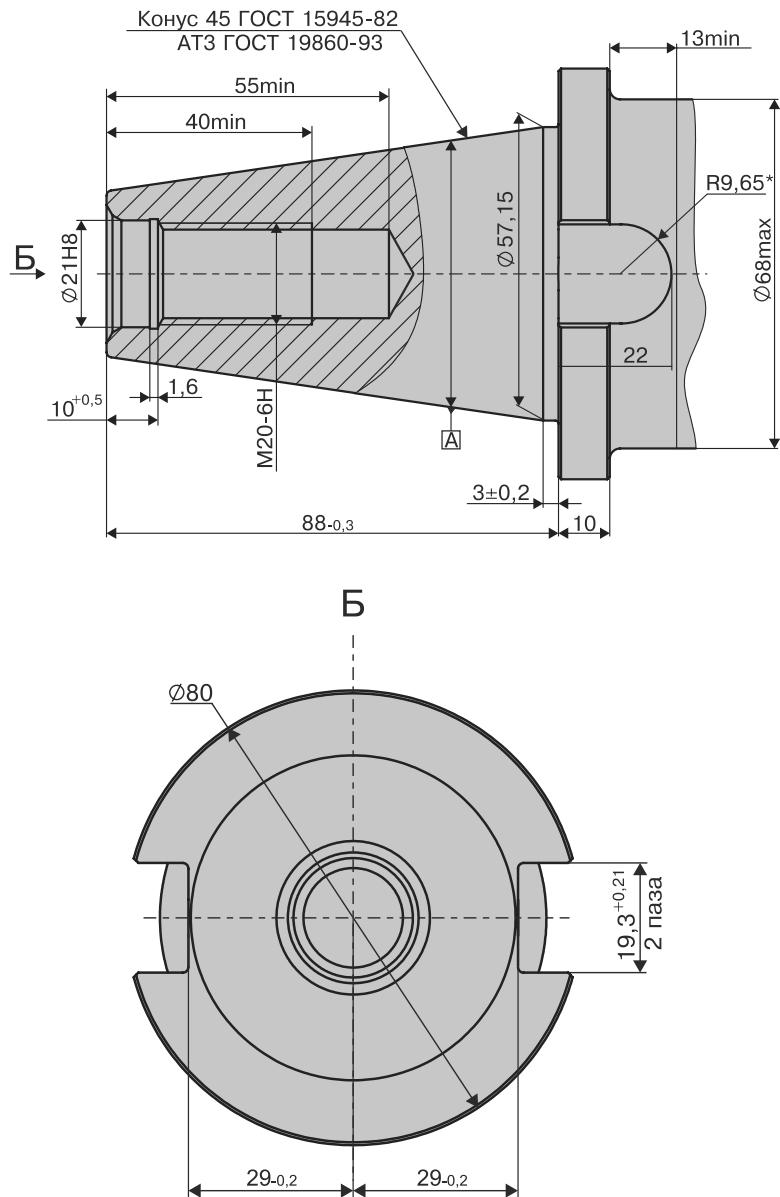**Хвостовик К5.45**


цементировать: h 0,8...1,2 мм; 56...60 HRC, кроме резьбовых поверхностей;
 H14, h14, $\pm t_2/2$;
 покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме резьбовых поверхностей.

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

Станок: МЗКРС




Основные размеры хвостовиков ГОСТ 25827-2014 (DIN 2080)

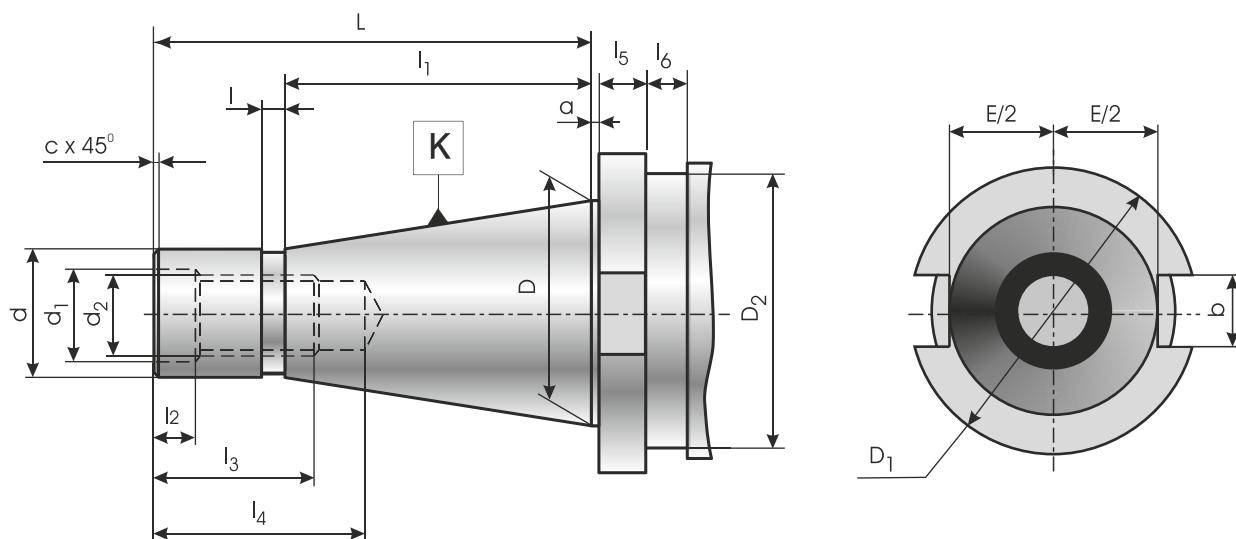


K ISO	D ISO	D ₁	D ₂ max	d a10	d ₁ H7	d ₂ 6H	L h12	I	I ₁
30	31.75	50.0	36	17.4	13	M12	68.4	3	48.4
40	44.45	63.0	50	25.3	17	M16	93.4	5	65.4
45	57.15	80.0	68	32.4	21	M20	106.8	6	82.8
50	69.85	97.5	78	39.6	25	M24	126.8	8	101.8

K ISO	I ₂ +0,5	I ₃ min	I ₄ min	I ₅ min	I ₆ min	a ±0,2	b H12	E/2 max	c
30	5.5	24	34	8	9	1.6	16.1	16.2	0.2
40	8.2	32	43	10	11	1.6	16.1	22.5	0.4
45	10.0	40	53	12	13	3.2	19.3	29.0	0.6
50	11.5	47	62	12	16	3.2	25.7	35.3	0.6

Для хвостовика ISO 40

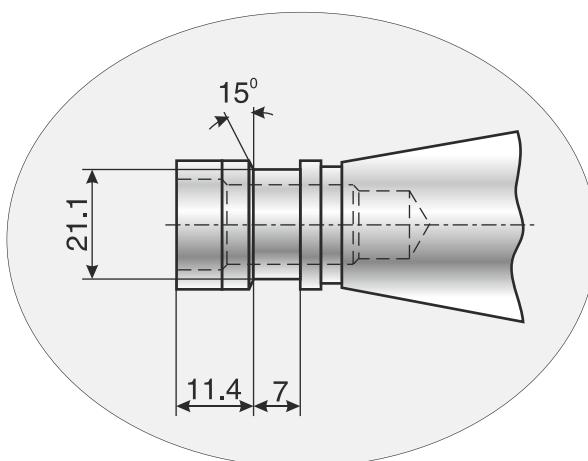

Примеры изготавливаемых хвостовиков

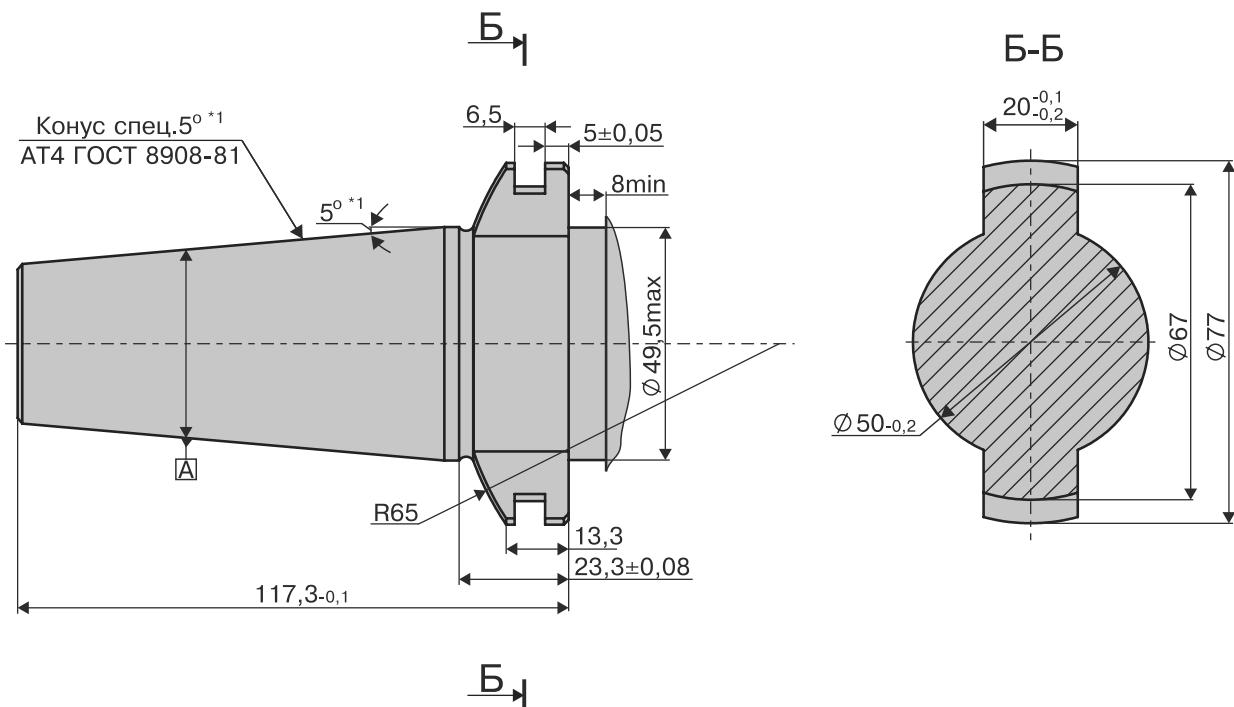**Хвостовик K5**

цементировать: $h = 0,8\ldots1,2$ мм; 56…60 HRC;

*1 конус прошлифовать по калибру $4^{\circ}58'57''$. Прилегание по калибру на краску не менее 80%;

H14, h14, $\pm t_2/2$;




покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей;

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71.

Станок: МЗКРС.



Примеры изготавливаемых хвостовиков

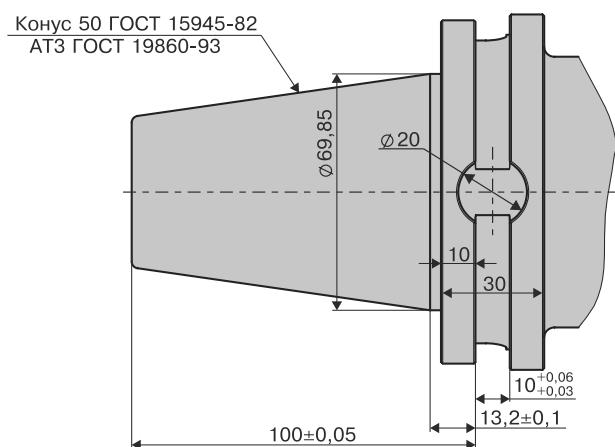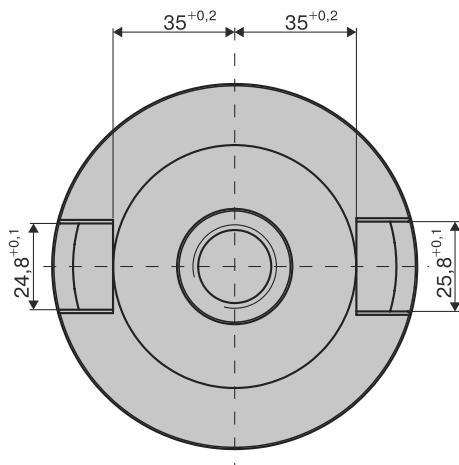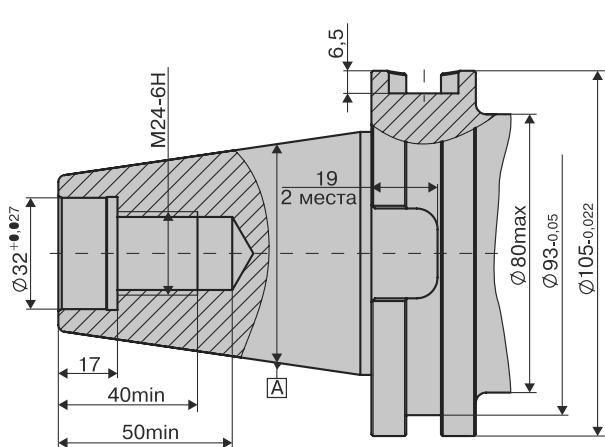

Хвостовик МС.9

цементировать: h 0,8...1,2 мм; 56...60 HRC кроме резьбовых поверхностей;


H14, h14, $\pm t_2/2$;

покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей.

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71.

Станок: Horison, Olivetti.


Примеры изготавливаемых хвостовиков

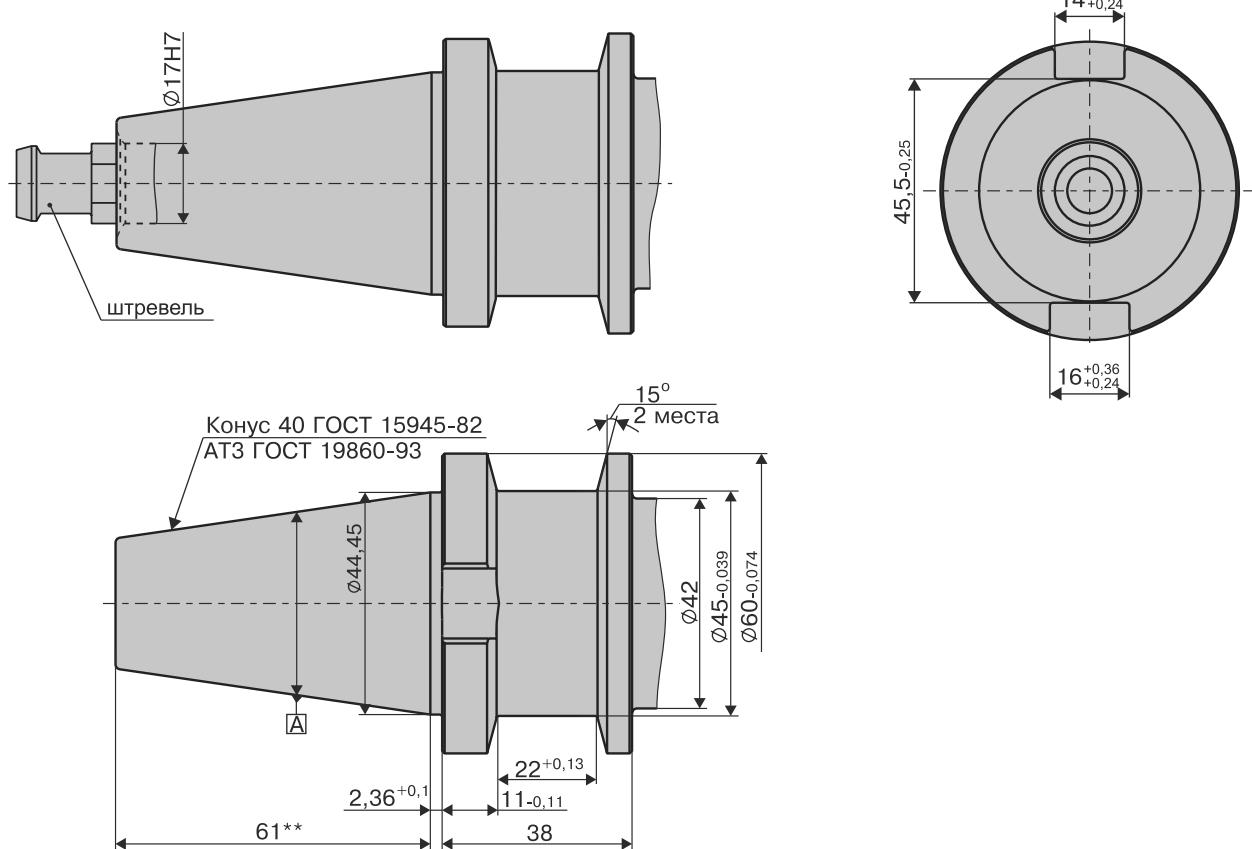**Хвостовик Н.40**

цементировать: h 0,8...1,2 мм; 56...60 HRC, кроме резьбовых поверхностей;
 ** размеры согласовать со СБ черт. (длина со штревелем - данные заказчика);
 $H14$, $h14$, $\pm t_2/2$;
 покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей.
Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71.



Примеры изготавливаемых хвостовиков

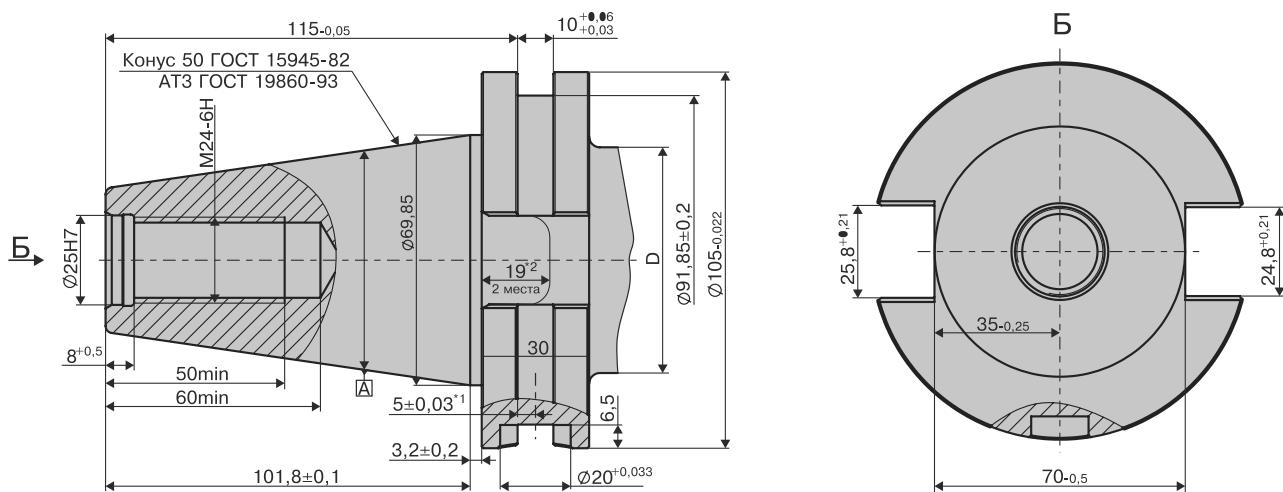

Хвостовик САМ 5

цементировать: $h 0,8...1,2$ мм; 56...60 HRC, кроме резьбовых поверхностей;
 $H14$, $h14$, $\pm t_2/2$;

*размеры для справок;

*¹размеры до оси отв. 20 мм;


*²размеры при D более 69 мм;

покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей;

комплектуется штревелем Р50.035.24-САМ 5.

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

Станок: САМ 5-850

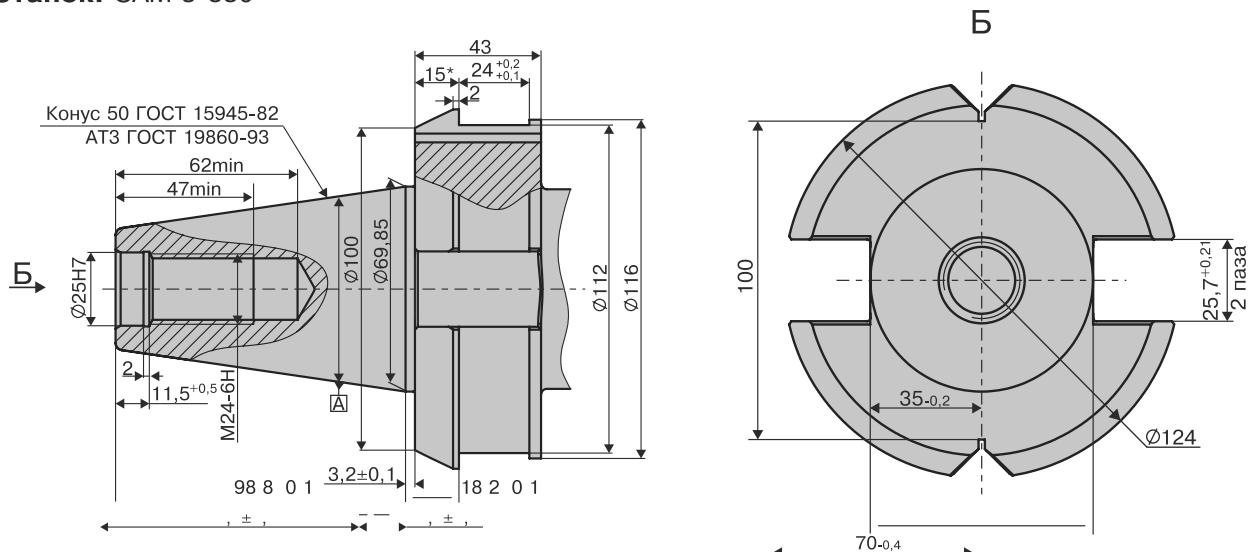

Хвостовик СП.50

цементировать: $h 0,8...1,2$ мм; 56...60 HRC кроме резьбовых поверхностей;
 $H14$, $h14$, $\pm t_2/2$;

*размеры для справок;

покрытие: хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме посадочных поверхностей;

Материал: сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71.

Станок: ФП - 17СМН5.

WWW.PUMORI.RU



**ООО «Техтрейд»**

620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Монтерская, 3Д
Телефон: +7 (343) 287-30-65
E-mail: tools@pumori.ru
www.techtrade.su

ООО «Уральский завод инструментальных систем»

620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Монтерская, 3Д
Телефон: +7 (343) 287-07-47
E-mail: instrument@pumori.ru
www.uzis66.ru

ООО «Урал-инструмент-Пумори»

614014, Пермь, улица 1905 года, 35, корпус 1
Телефон: +7 (342) 215-45-18
E-mail: info@uipumori.ru
www.uipumori.ru

ООО «Пумори Станкоинструмент»

420107, Казань, улица Островского, 67, офис 313
Телефон: +7 (843) 233-00-72
E-mail: psi@pumori.ru

ООО «Пумори-инжиниринг инвест»

620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Монтерская, 3Д
Телефон: +7 (343) 287-47-87
E-mail: pin@pumori.ru
www.pumori-invest.ru

Региональное представительство:

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, 56
Телефон/факс: +7 (495) 228-64-65, 228-64-63
E-mail: pumori-moscow@pumori.ru

ООО «Пумори-северо-запад»

192019, Санкт-Петербург, улица Седова, 11,
корпус 2, литер А
Телефон: +7 (812) 670-70-26
E-mail: pnw@pumori.ru
www.pumorinw.ru